DGM

ETV-2269WH

LEDTV

22" Wide Screen Digital LED TV

CONTENTS

English

..... EN 0 ~ 29

Français

..... FR 0 ~ 29

Español

..... SP 0 ~ 29

Deutsh

..... DE 0 ~ 29

Italiano

..... ITA 0 ~ 29

Dutch

..... DU 0 ~ 29

CONTENTS

1- IMPORTANT SAFETY PRECAUTION.....1
2- MAIN FUNCTIONS.....2
3- FITTING THE REMOTE CONTROL BATTERIES.....2
1) OPERATING STEPS FOR THE REMOTE CONTROL.....2
2) REMARKS FOR FAILING TO OPERATE THE TV SET.....2
3) CAUTIONS FOR BATTERIES USING.....2

4- PRODUCT OVERVIEW.....3
5- CONTROL PANEL OVERVIEW.....3
1) CONTROL PANEL FUNCTIONS.....3
2) INDICATOR LIGHT STATUS.....3
3) ILLUSTRATION OF CONNECTORS.....4

6- REMOTE CONTROL OVERVIEW.....5
7- BASIC OPERATING INSTRUCTIONS.....6
1) TURN ON THE LED TV.....6
2) SWITCH AMONG DIFFERENT INPUTS.....6
3) MUTE.....6
4) SELECT THE TV CHANNEL.....6
5) ASPECT.....6
6) SUBTITLE.....6
7) EPG.....7
8) FAVOURITE LIST.....7
9) QUICK SELECT.....8

8- MENU OPERATIONS.....8
1) FIRST TIME INSTALLATION.....8
2) TV INFORMATION.....9
3) PICTURE MENU.....9
4) SOUND MENU.....10
5) FUNCTION MENU.....11
6) TV MENU.....14
7) DTV MENU.....16
8) PC MENU.....18
9) HDMI.....23
10) YPBPR.....23
11) AV/S-VIDEO/SCART.....24
12) MEDIA.....24
13) RECORDE.....25

9- PRODUCT SPECIFICATIONGS.....28
10- INSTRUCTIONS ON ENVIRONMENT PROTECTION.....29

1- IMPORTANT SAFETY PRECAUTION

Incorrect usage will cause fire of electric shock. To prevent this, please do as required when you are installing, using and cleaning this machine. To insure your safety and extend the life span of LED TV, please read the following items carefully before using :

The On/Off key on this product does not fully disconnect the TV from the main power supply. Unplug the power cord from the AC outlet before connecting any Audio/Video cables to the LED TV.

Do not place the LED TV on any unstable surface or furniture. Which may cause the product to fall, resulting in serious personal injuries and damage the product. Only place on stable furniture, recommended for LED TV by its manufacturer

The LED panel used in this product is made of glass. Do not drop or impact the product with other objects, it may cause the panel broken .Be careful with the broken glasses in case the panel broken.

The vents and openings at the back of the products are designed for ventilation. Do not cover or block these vents and openings. Insufficient ventilation may cause overheating and /or block these vents and /or shorten the life of the product .Do not insert any foreign objects(metals or flammable objects) into the TV, which ma cause electric shock or fire.

Do not place LED TV closed to other furniture, furnishing or electronic products. This product is not designed for built-in installation; do not place in an enclosed place without proper ventilation.

Keep this product away from direct sunlight or any heat sources such as radiator, heaters, stoves, and other heat generating products (including adaptors and amplifiers).

Do not use this product in wet and moisture area or near water, such as kitchen sink, bathtub, washbasin, laundry tub, swimming pool or a wet basement.

Do not place any water container on top of this product .The water may spill onto the product causing electric shock or fire.

Do not place any type of candle or naked flames on the top or near the LED TV, which ma cause fire.

To clean the cabinet and LED panel, unplug the Power cord, use only a clean soft moistened cloth and gently wipe the display panel. Hard cloth may scratch the panel surface. Never use dirty cloth, liquid cleaners or chemical cloth to clean it; such materials may damage the LED panel.

Do not remove cover, there are no serviceable parts inside. Refer servicing to qualified services personnel only.

2- MAIN FUNCTIONS

1) Can be connected with analog RGB input
2) Can be connected with CVBS and YPBPR and S-VIDEO input.
3) Can be connected with HDMI input.
4) Can be connected with USB device.
5) Can receive SCART signal.
6) Can receive TV signal.
7) Built-in 2*3W speakers,2 sets audio input.
8) Full function Infra-red remote control

3- FITTING THE REMOTE CONTROL BATTERIES

1. THE REMOTE UNIT IS OPERATED WHIT 2*AAA SIZE BATTERIES

1） Push and hold the hook, the battery cover is opened.

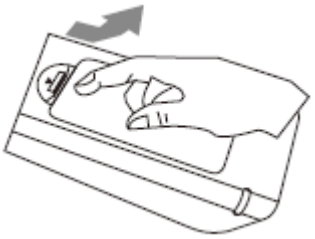

2） Insert batteries according to the polarity marks.

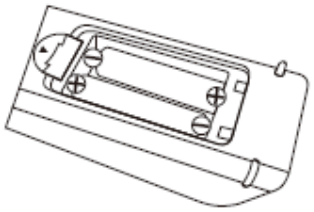

3） Replace the cover.

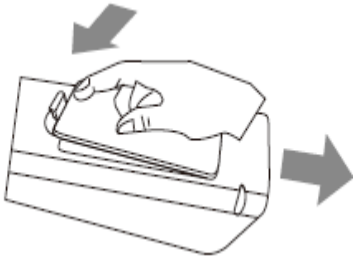

2. REMARKS

Battery replacement is necessary when the remote control fail to operate the TV set .

3. BATTERY CAUTIONS

Incorrect use of batteries can cause chemical leakage, which will corrode the Remote Control Unit or cause the batteries to burst.

1) Batteries shall always replace as a pair .Always use new batteries when replacing the old set.
2) Do not combine a used battery with a new one or mix battery type (Zinc Carbon with Alkaline).
3) Do not attempt to charge, short-circuit, disassemble, heat or bum used batteries.
4) Dispose the used batteries according to your local authorities guidelines. Do not put it into your household waste.

4- PRODUCT OVERVIEW

5- CONTROL PANEL OVERVIEW

1. CONTROL PANEL FUNCTIONS

Button	Descriptions
INPUT	Select the input signals. (DTV/TV/AV/S-VIDEO/SCART/YPbPr/HDMI/PC/MEDIA)
MENU	Enter into MENU.
VOL-	Volume down /Left orientation.
VOL+	Volume up/Right orientation.
CH-	TV channel down.
CH+	TV channel up.
⏻	Switches the TV to standby and on again.

2. INDICATOR LIGHT STATUS

When the unit is on ,the indicator light turns green. The indicator light is red when the TV is in standby mode.

3. ILLUSTRATION OF CONNECTORS

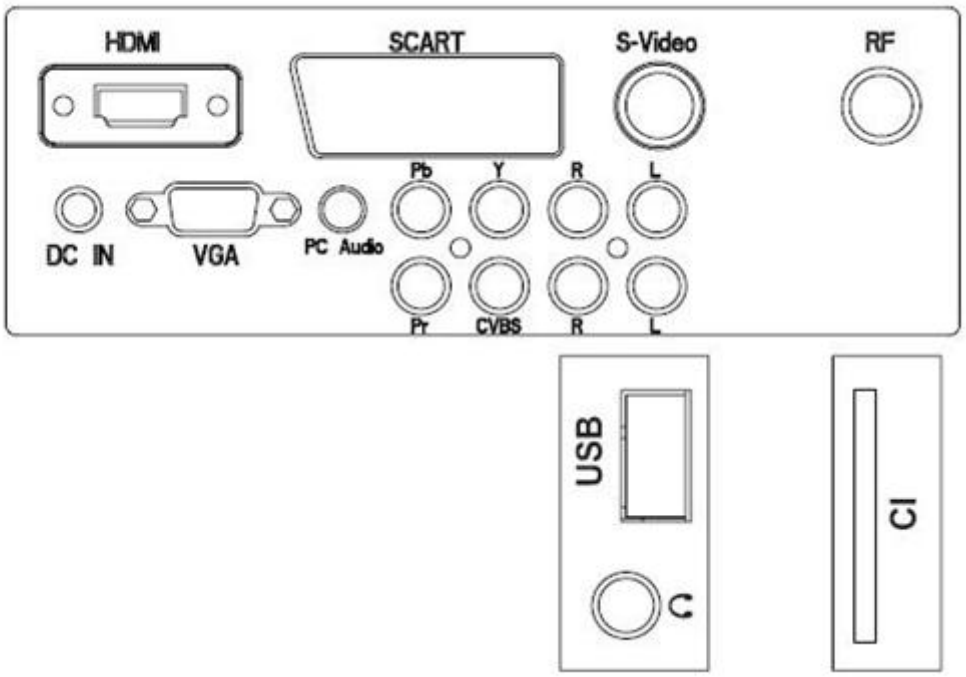

NO.	Port	Connector's descriptions
1	**HDMI**	High Quality Audio/Video input socket for connecting an external device fitted with an HDMI output.
2	**SCART**	Scart input interface; connect your AV system with scart output.
3	**S-VIDEO**	S-VIDEO input, connect video input from external device here.
4	**RF**	75 Ω aerial input, connect antenna connector or aerial interface here to receive cable/aerial signal.
5	**DC IN**	DC 12V power input for the LED TV, connect power supply adaptor here.
6	**VGA**	DB 15 VGA interface
7	**PC AUDIO**	Audio input for VGA mode, connect to your PC audio output.
8	**Pb**	Component -Pb/Cb In
	Y	Component - Y In
	Pr	Component -Pr/Cr In
9	**R(up)**	Right Audio Channel input for component mode.
	L(up)	Left Audio Channel input for component mode.
10	**CVBS**	CVBS / Composite video inputs, connect your AV system.
11	**R(down)**	Right Audio Channel input for composite and S-Video mode.
	L(down)	Left Audio Channel input for composite and S-Video mode.
12	**USB**	USB slot, Connection the USB devices on MEDIA mode
13	🎧	Headphone output.
14	**CI slot**	Insert conditional access module(CAM) and 'pay per view' card

6- REMOTE CONTROL OVERVIEW

Remote control Illustration

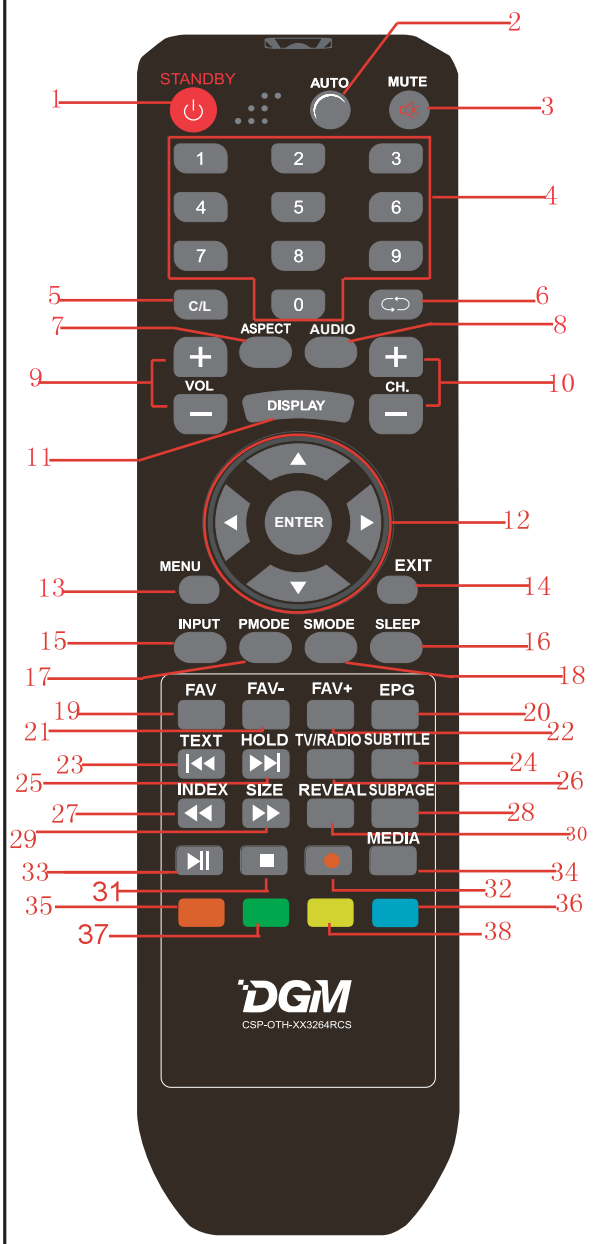

Keys description on the remote control

1.STANDBY	Switch the tv set in and out of standby mode
2.AUTO	Press this key to AUTO config the picture setting While in VGA mode
3.MUTE	Press this button to mute or restore sound.
4.<0>-<9>	Numeric keys
5 C/L	Press this button continuously to select Country and Language.
6. ⊂⊃	Press this key to return to the previous channel in no-menu mode.
7.ASPECT	The zoom mode settings can be select in the screen setting.
8.AUDIO	Select audio channel
9.VOL+/VOL-	Volume increase or decrease choice.
10. CH+/CH-	Press these buttons to select channels in descending or ascending order.
11.Display	Show the current mode of information.
12.ENTER ▲▼◄►	Press this key enters chose item or into channel list. Both ENTER and OK function. The four directions allow you to navigate the menu , Advanced Function in TV mode: ▲▼ - Function Channel increase/decrease ◄► - Function volume increase/decrease
13.MENU	Press this button to enter the menu screens for various optional adjustable setting.
14.EXIT	EXIT current signal source selection.
15.INPUT	Switching current signal source selection.
16.SLEEP	Automatic dormancy time setting.
17.PMODE	Press this button to select the desired picture mode.
18.SMODE	Press this button to select the desired sound mode.
19.FAV	Favorite television programs.
20.FAV-	View last pages of the favorite program.
21.FAV+	View the next page of the favorite program.
22.EPG	Electronic program Guide.
23.TEXT/ ⏮	Starts and exits Teletext. Skip to the previous track/title/chapter in MEDIA mode.
24.SUBTITLE	Subtitle key in digital TV
25.HOLD/ ⏭	Press this button to hold the teletext page on display to prevent the page from changing. Skip to the next track/title/chapter in MEDIA mode.
26.TV/RADIO	Press to switch between DTV and Radio.
27.INDEX/ ◀◀	Back to teletext home page Fast reverse in MEDIA mode
28.SUBPAGE	Function subpage in teletext mode
29.SIZE/ ▶▶	Switch the teletext size Fast forward in MEDIA mode
30.REVEAL	Reveal the hidden information for some teletext pages, and presses again to hide the information
31. ■	Stops in MEDIA mode
32. ●	Press to start to record and twice to stop in DTV mode
33. ⏯	Start the playback or resume playback form pause in MEDIA mode.
34.MEDIA	Direct access to the MEDIA
35.RED	RED is a user defined shortcut button in DTV mode or in Teletext mode
36.BULE	BULE is a user defined shortcut button in DTV mode or in Teletext mode
37.GREEN	GREEN button is a user defined shortcut button in DTV mode or in Teletext mode
38.YELLOW	YELLOW is a user defined shortcut button in DTV mode or in Teletext mode

7- BASIC OPERATING INSTRUCTIONS

1. TURN ON THE LED TV

1) When the **STANDBY** button is pressed and the LED TV IS turned on, the indicator light on the front of the LED TV changes from red to green.
2) When the LED TV is turned on, the input mode is displayed on the screen.
3) When the LED TV is turned off using the **STANDBY** button, the LED TV will to into standby mode and the indicator light turns red.

2. SWITCH AMONG DIFFERENT INPUTS

DTV/TV/AV/ S-VIDEO/SCART/YPbPr/HDMI/PC/MEDIA
Press the **Input** button to display the inputs mode menu,
Then press ▼/▲ key to select a input source and press **Enter** key to confirm.

3. MUTE

1) press the **MUTE** button to mute the sound temporarily. A Mute icon appears on the screen.
2) Press the **MUTE** button again to restore the sound . The Mute icon disappears.

NOTE: When you turn the LED TV off, the mute function is canceled automatically.

4. SELECT THE TV CHANNEL

You can use the number keys on the remote control to directly select TV channels.
The LED TV can store up to 99 channels (1 to 99), and you can press the keys on the remote control or on the panel to make a selection.

1) Press the relevant key on the remote control if you want to choose any channel from 1 to 9 .(For example: if you want to choose channel 8,just press the key number 8).
2) Press the **CH+** button to browse up and the **CH-** button to browse down the available channels.

5. ASPECT

Press to display proportion. (Full;4:3; Auto).

6. SUBTITLE

Press **SUBTITLE** button on your remote control to enter the Subtitle Menu.
If this channel has no subtitle, you'll see "No information".Else you'll see this picture

Press ◄ / ► button to choose off, subtitle.
Press ▼/▲ button to choose type of subtitle.
Press **ENTER** button to confirm it.

7. EPG

Press **EPG** button on your remote control to enter the Daily Mode.
Press **Red** button to enter the Daily Mode.
Press **Green** button to enter the Weekly Mode.

Press ◄ / ► button to switch program with channel
Press ▼/▲ button to choose channel and program.
Press **Yellow** button in program list to enter the Extended Mode.
Press **Blue** button in program list to set wakeup timer.

8. FAVOURITE LIST

Press **FAV** button on your remote control to enter the Favourite List.

Press ▼/▲ button to choose the channel.
Press **ENTER** button to play what you choose.

9. QUICK SELECT

Press **ENTER** button on your remote control to enter the Quick Select.

Press ◄ / ► button to choose group. then the channels in the group will show in the center.
Press ◄ / ► button to choose channel.
Press **ENTER** button to play what you choose.

8- MENU OPERATIONS

1. FIRST TIME INSTALLATION

COUNTRY
Press ▼/▲ button and then use ◄ / ► to select the country which you live in.
LANGUAGE
Press ▼/▲ button and then use ◄ / ► to select the OSD language. The language you choose will be used in the following settles.
DELETE PROGRAM
Press ▼/▲ button and then use ◄ / ► to select whether to delete all the programs.
SEARCH PROGRAM

Press ▼/▲ button and then use ◄ / ► to select whether to start searching programs.
The channel search setting can be found in the AUTO TUNUNG part.

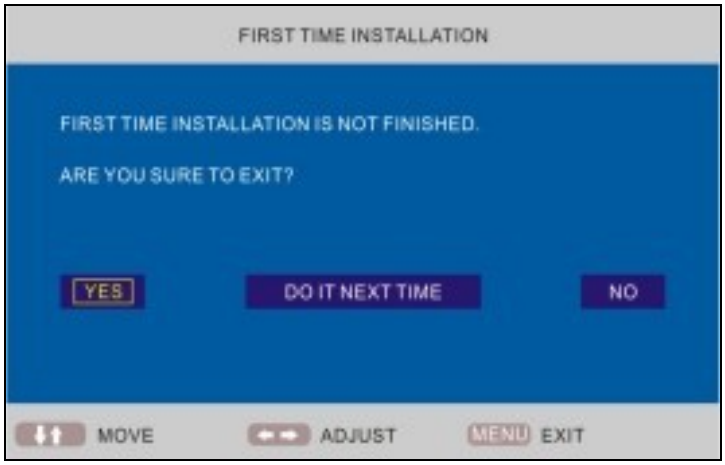

After setting the items, select **ENTER** to finish the first time installation, or select Cancel to exit this menu. If you cancelled the first time installation, it will remind you whether to set the first time installation next time.

2. TV INFORMATION

Press **DISPLAY** button
Show topics when you enter TV mode without scan program.
You will see the TV information just as the picture in the right which include the **CHANNEL COLOR SYSTEM** and **SOUND SYSTEM** you have chosen in the MANUAL TUNING.

3. PICTURE MENU

1) Press **MENU** button on the front panel of **MENU** on the remote control to display the main menu.
2) Press ◄ / ►button to select **PICTURE** in the main menu.
3) press ▼/▲ button to select the option that you want to adjust in the **PICTURE** menu.
4) press ◄ / ►button to adjust.
5) When you are satisfied with your adjustment, press the **MENU** button to return to the previous menu.

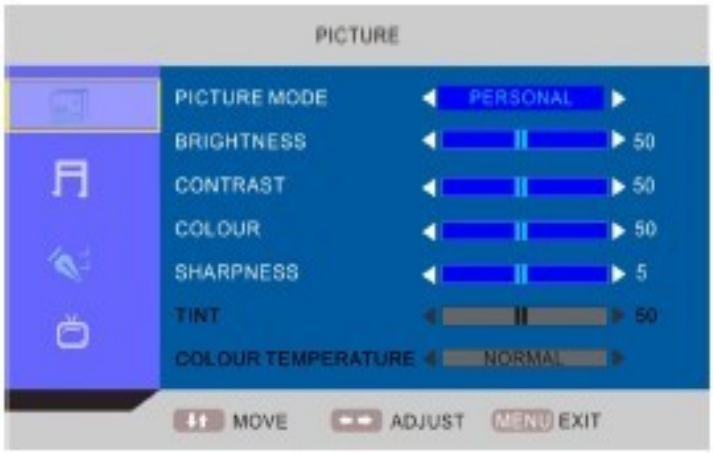

PICTURE MODE

Available picture mode:

1）**Personal:** You can adjust the Brightness, Contrast, Colour, Sharpness to your own taste.

2）**Standard:** A normal use mode which usually used in a unchangeable light environment.

3）**Movie:** This mode is better used in a place which is bright, the brightness is higher than other modes.

4）**Mild:** This mode is better used in a place which is bright, the brightness, colour and sharpness are lower than those of other modes.

5）**Game:** Usually used when you play games, the brightness is just lower than that of MOVE mode.

EASY WAY: You may select the picture mode directly by pressing **PMODE** button repeatedly.

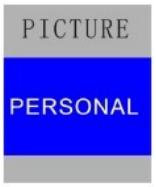

BRIGHTNESS

Press ▼/▲ button and then use◄ / ► to adjust the brightness of the picture.

After adjust the value you want, press **MENU** button to return to the preview **MENU.**

CONTRAST

Press ▼/▲ button and then use ◄ / ► to adjust the contrast of the picture.

SHARPNESS

Press ▼/▲ button and then use ◄ / ► to adjust the sharpness of your TV.

The suitable sharpness can make the picture look more clearer.

COLOUR

Press ▼/▲ button and then use ◄ / ► to adjust the colour saturation

NOTE: This option is invalid in PC mode, and it will be shown in gray.

TINT

Press ▼/▲ button and then use ◄ / ►to adjust the tone of colour when your system is in NTSC.

COLOUR TEMPERATURE

Press▼/▲ button and then use◄ / ► to adjust the optimum colour temperature

Temperature mode to suit your eyes for viewing. The picture looks more brighter when the **COLOUR TEMPERATURE** is higher.

4. SOUND MENU

Press **MENU** button on the front panel or **MENU** on the remote control to display the main menu.

1) Press the ◄ / ► button to select **SOUND** in the menu.
2) Press the ▼/▲ button to select the option that you want to adjust in the **SOUND** menu.
3) Press the ◄ / ► button to adjust.
4) When you are satisfied with your adjustment, press the **MENU** button to return to the previous menu.

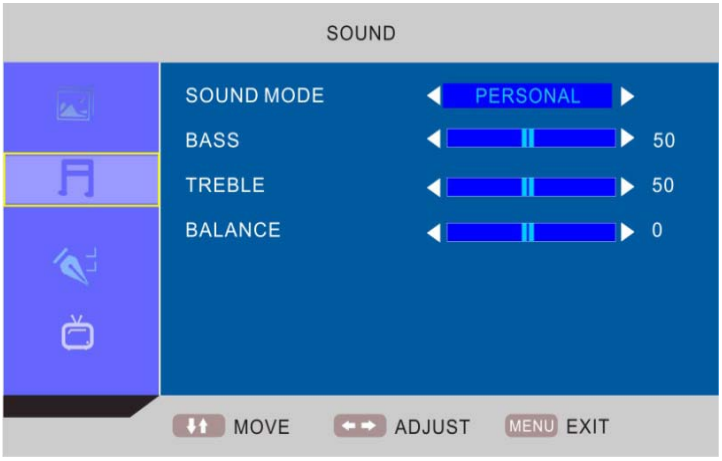

SOUND MODE

Select Sound Mode in **SOUND** menu. (Available sound mode: Personal, Voice, Music, Standard, Theatre.)

EASY WAY: You can press **SMODE** button repeatedly on the remote control to select the sound mode directly.

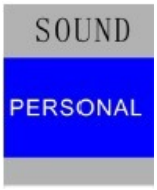

BASS

Press ▼/▲ button and then use ◄ / ► to increase or decrease the level of the lower-pitched sounds.

TREBLE

Press ▼/▲ button and then use ◄ / ►to increase or decrease the level of the higher-pitched sounds.

BALANCE

Press ▼/▲ button and the use◄ / ►to adjust the audio output between left and right speakers.

5. FUNCTION MENU

Press **MENU** button on the front panel or **MENU** on the remote control to display the main menu.

1) Press the ◄ / ► button to select **FUNCTION** in the main menu.
2) Press the ▼/▲ button to select your option what you want to adjust in the **FUNCTION** menu.
3) Press the ◄ / ► button to adjust
4) When you are satisfied with your adjustment, press the **MENU** button to return to the previous menu or press the **EXIT** button to exit the main menu.

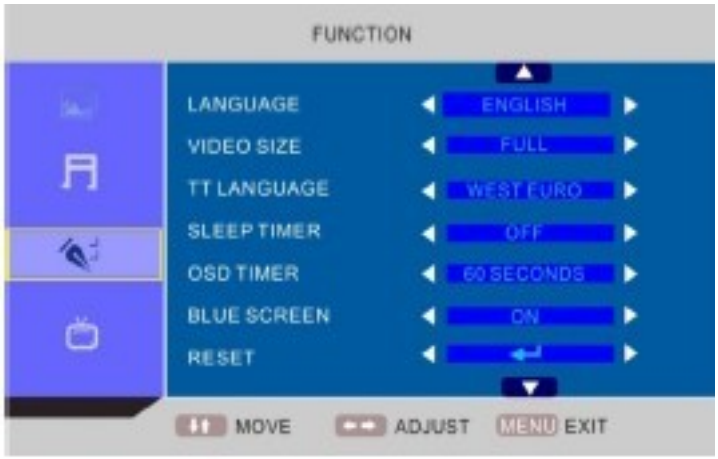

LANGUAGE

Use ◄ / ► to select the language in the language menu (available language: English, Italiao, Espanol, French, German, Dutch).

It also can be selected in the First Time Installation.

VIDEO SIZE

The option allows you to select the screen display mode which best corresponds to your viewing requirements.

NOTE: The available aspect mode may be different in different input

TT LANGUAGE

Use ◄ / ► to select TT (Teletext) Language (Available TT Language: West Euro, East Euro, Russian. Arabic, Farsi, Greek. Cyrillic. Hebrew)

SLEEP TIMER

Select the sleep time to put automatically the TV in standby mode for example the TV will be in standby mode 15min after you set the **SLEEP TIMER** 15min,Timer can be selected as 0min (off)to 120 min.

EASY WAY: You can select the sleep time by pressing **SLEEP** button repeatedly.

OSDTIMER

You can select the time when the OSD display on the screen from 0sec(off) to 60sec.

BLUE SCREEN

This option allow you to select the blue background on or off.

If on the screen background will turn blue at very weak or no signal condition

RESET

Press **ENTER** or ► button to reset the TV to the factory default.

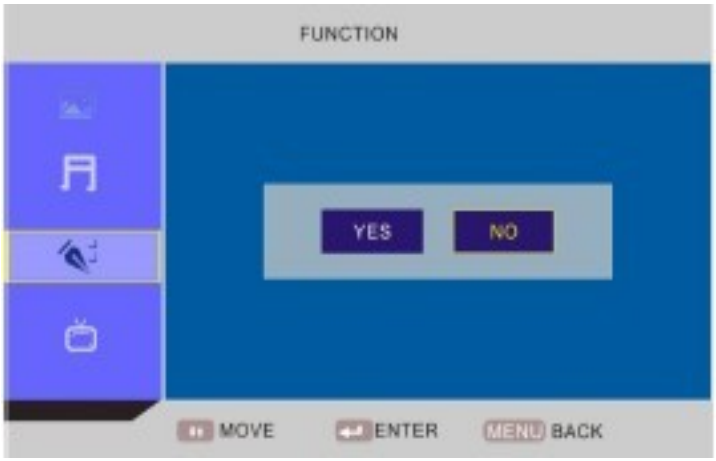

CHILD LOCK

Press **ENTER** or ► button to set the child lock .You need to enter the PIN code. If the child lock is set ” on ”,and the default PIN code is empty. You can press **ENTER** button directly to enter.

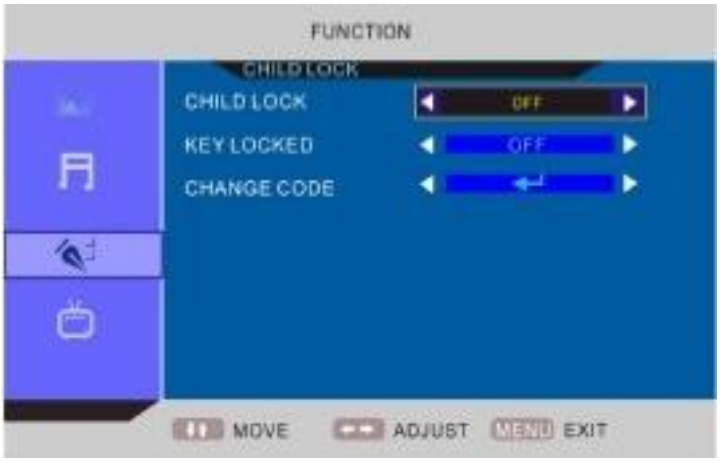

TIP: Super user's (administrator's) password is 0000

CHILD LOCK: Press ENTER or ► button to set the child lock.

KEY LOCKED: Press ENTER or ► button to set the key lock.

CHANGE CODE: Press ► button to enter Change Code menu.

INSTALLATION

Press ► button to open the **first time installation** menu.

NOTE：If you set the child lock "**ON**"，you can't enter the installation (It's in gray).

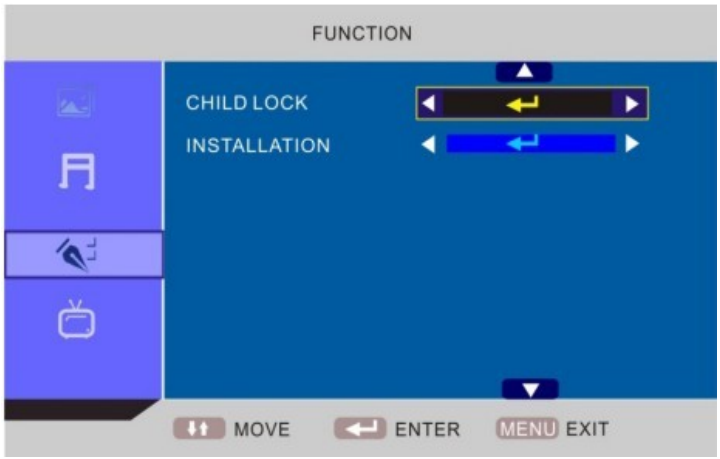

6. TV MENU

Press **MENU** button on the front panel or **MENU** on the remote control to display the main menu.

1) Press the ◄ / ► button to select in the TV main menu.
2) Press the ▼/▲ button to select your option what you want to adjust in the TV menu.
3) Press the ◄ / ► button to adjust.
4) When you are satisfied with your adjustment, press the **MENU** button to return to the previous menu or press the **EXIT** button to exit the main menu.

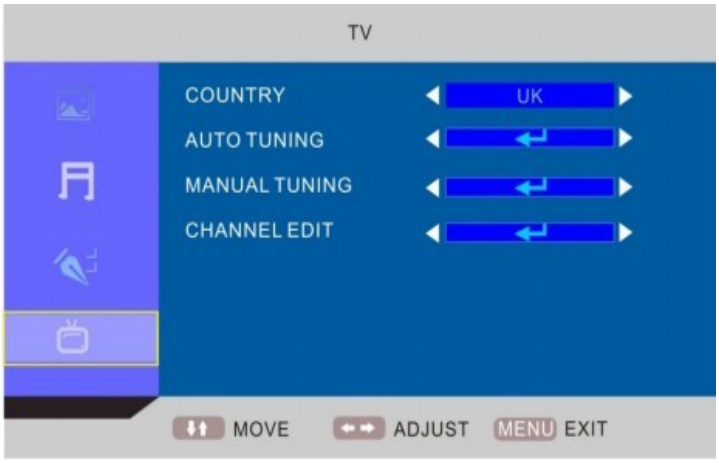

COUNTRY

This option allows you to select the country.（UK, Italy, Spain, France, Germany, Other）.

AUTO TUNING

This option allows you to tune the channels that can be received automatically.

NOTE: Before you perform Auto Tuning, you must choose the country where you are by selecting

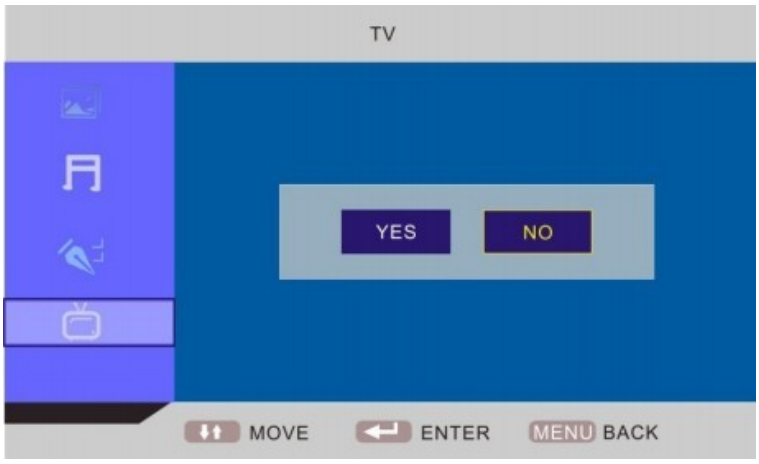

Press **ENTER** key to start. You can see the child lock if you set the child lock “on” before ,press enter password 0000 and choose “YES”, press menu to cancel and no to back.

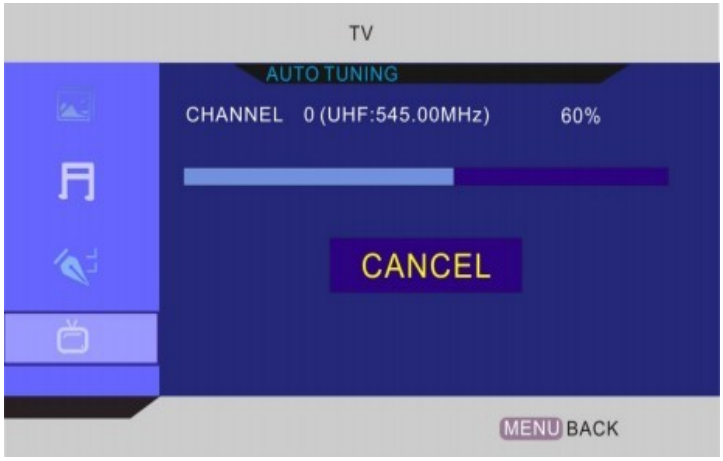

You can press **MENU** button to stop auto tuning and close the OSD menu.

MANUAL TUNING

This option allows you to perform manual tuning. Press ◄ / ► to select the suitable option.

This option has two functions:

1) Set the frequency of channel for AFT option.
2) Press ► button for 3+ seconds and it will start auto tuning from this frequency.

NOTE: Before you perform manual tuning, you must choose the country where you are by selecting country option in the **function** menu.

Press ▼/▲ to perform your selection, Press the password 0000 to enter the channel menu.

The menu of Manual tuning will display on the screen.

CHANNEL

Press ◄ / ► to select Manual tuning in **TV** menu.

SOUND SYSTEM

Press ◄ / ► to select a corresponding sound system，such as DK，I,L,BG.

COLOUR SYSTEM

Press ◄ / ► to select a corresponding colour system，such as Auto，PAL.

AFT (auto fine tune)

Due to weak signals or a wrong antenna configuration，some of the channels may not be tuned to the best reception condition. AFT function allows you to fine tune channel selected （the frequency of channel is around the value in **manual search** option）.

CHANNEL EDIT

This function allows you to sort the TV programs according to your preference, as following:

This option has four functions:

1) Press **GREEN** button to set the current channel. If the current channel already be one of your favorite channel，press Green button again will set it to a normal channel.
2) Press **BLUE** button to set the current channel to lock. If the current channel already lock, press blue button again will unlock.
3) Press **YELLOW** button to skip the current channel.
4) Press ◄ / ► button to select the channel in the list. press enter button to display as follows:

TV
EDIT NAME
1 2 3 4 5 6 7 8 9
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
0 a b c d e f g h I j k l m n o p q r s t u v w x y z
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 _ ( )
EMPTY
BAK SPC
OK
CANCEL
0~9 SHORTCUT KEY
MOVE
ENTER
MENU BACK

Press ▼/▲ button to select the location you would like to place the channel.

Input channel name "_ _ _ _", press ◄ / ► button to select ok save and return back to the previous menu.

Press **ENTER** button to perform your selection.

7. DTV MENU

Press **MENU** button on the front panel or **MENU** on the remote control to display the main menu.

1) Press ▼/▲ button to select DTV in the main menu.
2) Press ▼/▲ button to select the option that you want to adjust in the DTV menu.
3) Press ◄ / ► button to adjust.
4) When you are satisfied with your adjustment, press the **MENU** button to return to the previous menu.

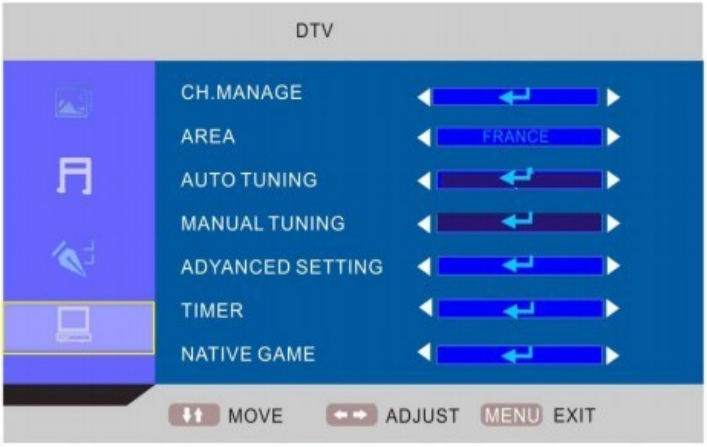

CH.MANAGE

Select the CH.MANAGE (Avaliable options: CH.ORGN\ CH.SORT\ CH.GROUP\ DEL TV CH.\ DEL RADIO CH)

CH.ORGN

Press ▼/▲ button to select CH.ORGN and press **ENTER** button to come to the channel Organizer Menu.

1) Press ▼/▲ button to select the option that you want to adjust.
2) Press **RED** button to label it as you favourlte channel:
3) Press **GREEN** button to delete the chosen channel:
4) Press **YELLOW** button to move it to the number you want to sign it and then press ▼/▲ button to

select other channel, and press **ENTER** button to confirm it:

5) Press **BLUE** button to lock the chosen channel(you need to press password to watch the channel if you lock the channel)

6) Press ◄ / ► button to set the channel name.

Press **RED** button to set the input out of number or Capital letters

Press **YELLOW** button to set the input out of Lowercase letters or Capital letters

Press **BLUE** button to the next position for your position.

Press **YELLOW** button to delete the input if you want to delete it.

7) Press **EXIT** or **MENU** button to out of the current page and back to the upper page.

CH. SORT

Press ▼/▲ button to select CH.SORT and press **ENTER** button to come to the channel sorting menu.

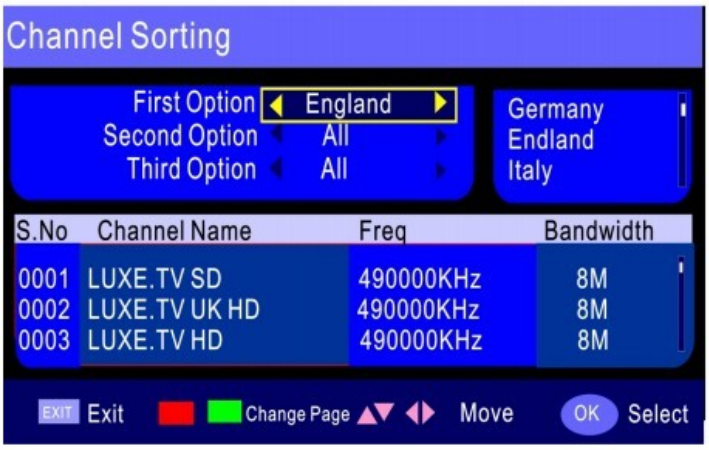

1) press ◄ / ► button to select the language of your First option:

2) Press ▼ / ▲ button to select All/Free or scramble as your second option:

3) Press ▼ / ▲ button to select All/A to Z to A.

4) Press **ENTER** button to confirm it.

5) Press **RED** button to the above page or **GREEN** button to the bottom page.
The bottom page is the list of the channels you have set on the above page.

6) Press **EXIT** to come back to the previous menu.

CH.GROUP

Press ▼/▲ button to select **CH.GROUP** and press **ENTER** button to come to The channel Grouping Menu.

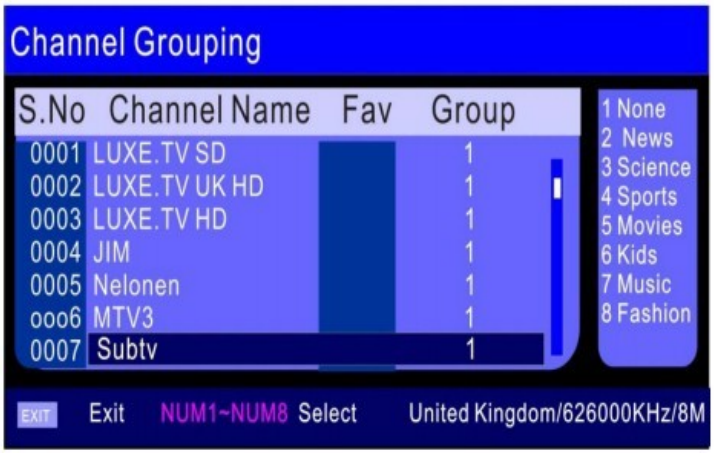

1) press ▼/▲ button to select the channel you want to adjust and press the number (1-8) which stand for the group (you can see it on the right).
2) Press **EXIT** or **MENU** to back to the upper page.

DEL TV CH

Press **ENTER** to delete all TV channels.

DEL RADIO CH

Press **ENTER** to delete all radio channels.

AREA

This option allows you to select the area.（UK, Italy, Spain, France, Germany, Other）

AUTO TUNING

Press **ENTER**, then start channel search.

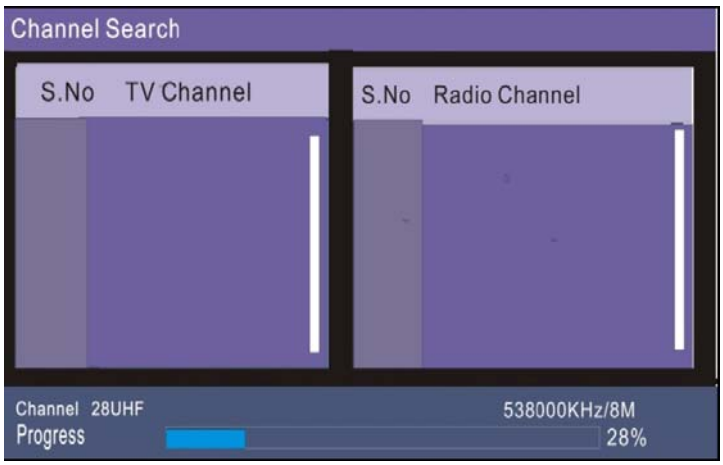

MANUAL TUNING

Press **ENTER** to set the Manual Tuning, use ◄ / ► button to select the channel to start the manual search.

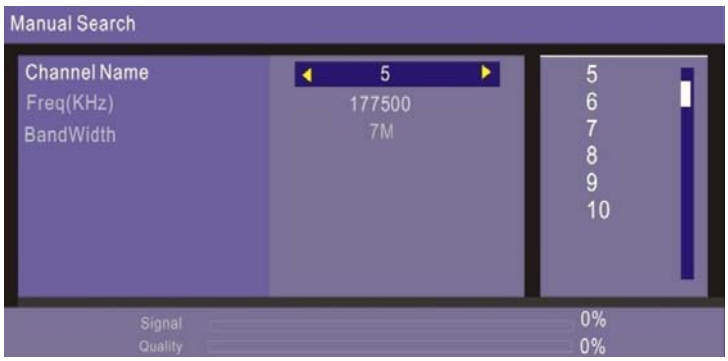

ADVANCED SETTING

Press **ENTER** or ►button to enter the menu.

AUDIO

Press ◄ / ► button to select the audio language

SUBTITLE

Press ◄ / ► button to select the language of the subtitle

RATING

Press **ENTER** the button, you will see the System setup menu, Press ▼/▲ button to select the Parental Rating.

LCN

Press ◄ / ► button to set LCN on or off.

CI

Press **ENTER** or ►button to enter CI menu.

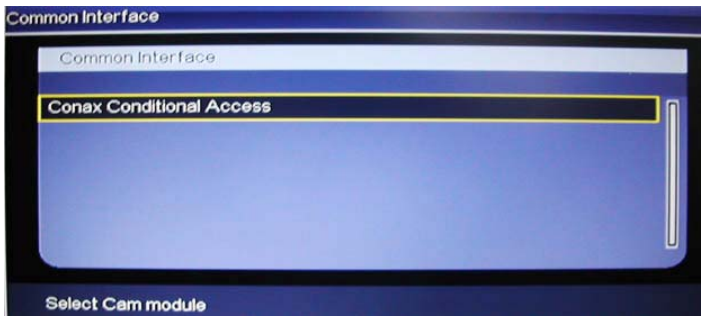

Press **ENTER** or ►button

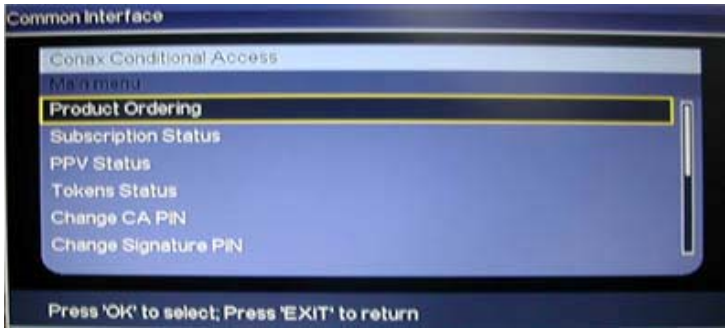

NOTE: This is just an example for reference, different CI module will have different CI menu.

TIMER

GMT Off set

Press ► button to come to right page, then press ▼/▲ button to select the time you want to use, and press **ENTER** button to confirm it.

SUMMER TIME

Press ◄ / ► button settle the Summer Time on or off, press **ENTER** button to confirm it.

NOTE: you can't select the Summer Time ON or OFF if you choose the GMT Off set "Auto"

NATIVE GAME

You can select the game what you want to play (Available games: BOX MAN, TETRIS, HITRAT)

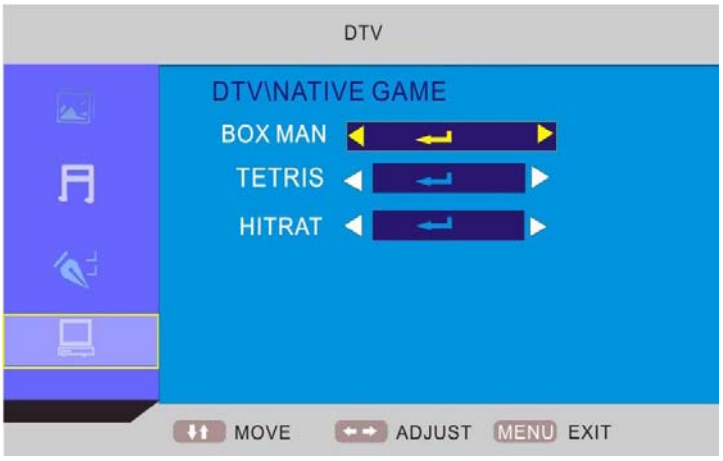

8. PC MENU (only valid in PC mode and have signal)

Setup menu of VGA input (for setting the PC picture position):

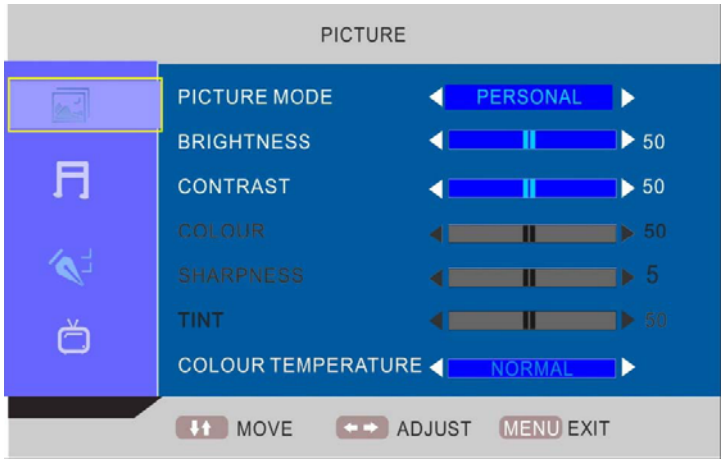

Picture menu is the same as that of TV mode expect the COLOUR, SBARPNESS and INT are invalid (in gray), and COLOUR TEMPERATURE is valid（Available options: WARM, COLD and NORMAL）
The Sound menu and FUNCTION menu are the same as those of TV mode. (video size, TT language are invalid in function and they are in gray),

PC MENU

Press **MENU** button on the front of panel or **MENU** on the remote control to display the main menu.
Press ▼/▲ button to select the PC in the main menu, then press ► button to enter.

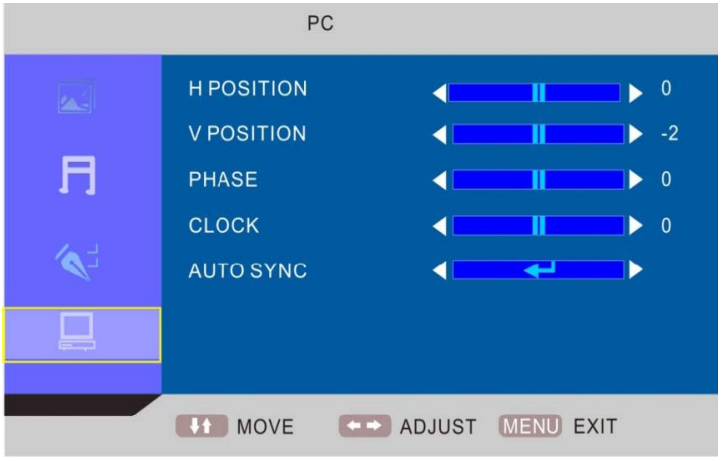

1) Press ◄ / ► button to select PC in the main menu.
2) Press ▼/▲ button to select the option that you want to adjust in the PC menu.
3) Press ◄ / ► button to adjust.
4) When you are satisfied with your adjustment, press the **MENU** button

H POSITION

Press ▼/▲ button to select the H position, you can adjust the horizon position of the picture by pressing ◄ / ► button

V POSITION

Press ▼/▲ button to select the V position, you can adjust the vertical position of the picture by pressing ◄ / ► button

PHASE

Press ▼/▲ button to select the PHASE, Press ◄ / ► button to adjust the picture apply to the screen (The picture will shake if the PHASE sets unsuitable)

CLOCK

Press ▼/▲ button to select the CLOCK, Press ◄ / ► button to adjust the signal's transfer speed to make the picture looks well

AUTO SYNC

Press ▼/▲ button to select the AUTO SYNC, Press **ENTER** button to adjust, This option can set the above setting well auto modify.

9. HDMI (only valid in HDMI mode and have signal)

SETUP menu of HDMI input (for setting the HDMI picture position):

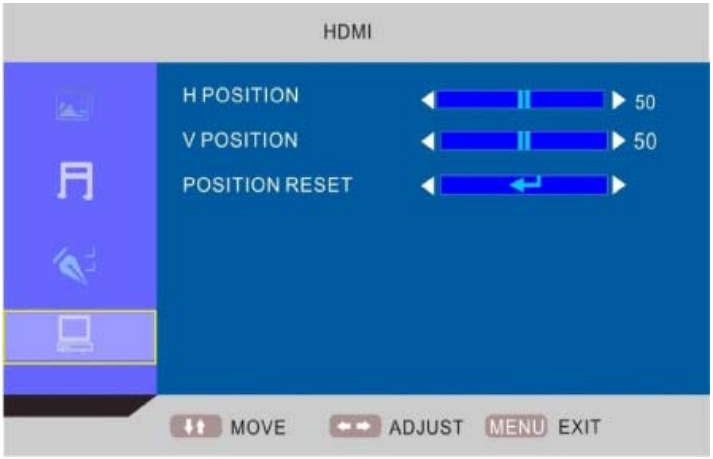

NOTE: PICTURE MENU, SOUND MENU and FUNCTION MENU are the same as those of TV mode.

10. YPBPR (only valid in YPBPR mode and have signal)

SETUP menu of YPBPR input (for setting the YPBPR picture position):

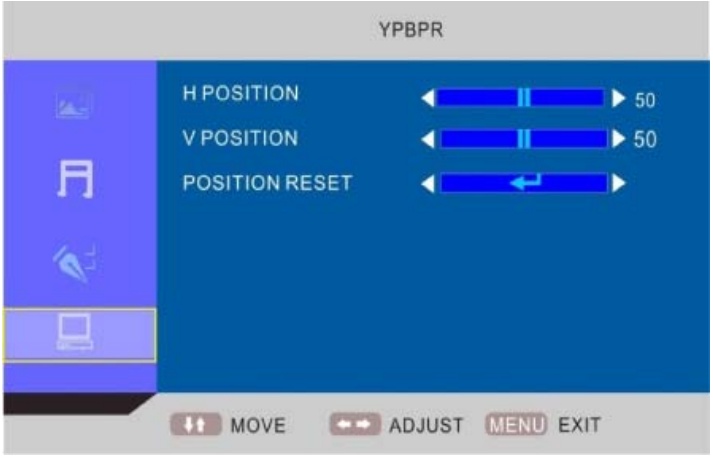

NOTE: PICTURE MENU, SOUND MENU and FUNCTION MENU are the same as those of TV mode.

11. AV/S-Video/SCART

NOTE: PICTURE MENU, SOUND MENU and FUNCTION MENU are the same as those of TV mode

12. MEDIA (only valid in MEDIA mode and have signal)

Press **INPUT** button and ▼/▲ button to select the MEDIA in the Source menu.

1) Press ◄ / ► button to select MEDIA in the main menu.
2) Press ▼/▲ button to select the option that you want to adjust in the MEDIA menu.
3) Press ◄ / ► button to adjust.

NOTE: You need switch the channels to out of the MEDIA MENU.

Movie

Press ◄ / ► button to select Video and press **ENTER** button to enter in, Select the option you want to play. Press **EXIT** to back to the previous page.

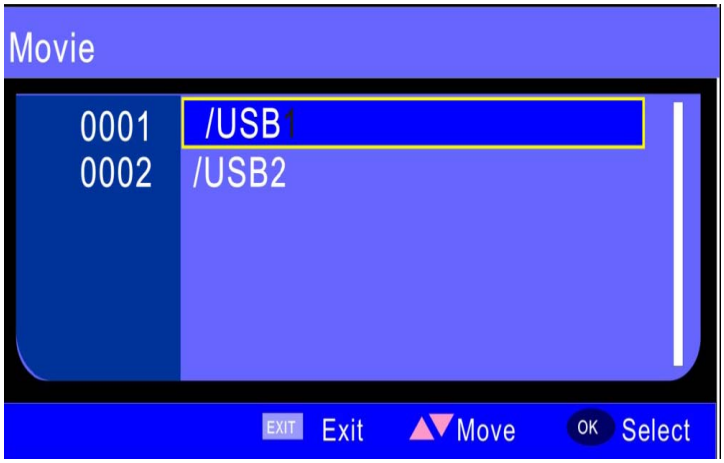

Music

Press ◄ / ► button to select Music and press **ENTER** button to enter in. Select the option you want to play. Press **EXIT** to back to the previous page.

Photo

Press ◄ / ► button to select Photo and press **ENTER** button to enter in. Select the option you want to play. Press **EXIT** to back to the previous page.

13. RECORDER (only valid in DTV mode)

Press the Record button on your remote control to enter the RECORD MENU.

NOTE: you should insert the mobile hard disk or USB before you start to record.

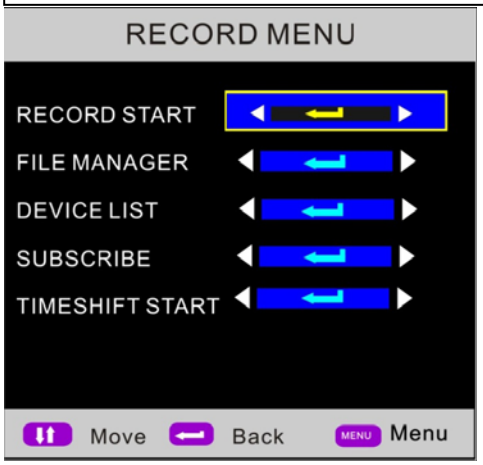

RECORD START

Press **ENTER** button to start record the current playing program. There will be a photo on the left.

If you want to stop RECORDING, press stop button on you remote control. Then you'll see the picture below to decide whether to stop.

FILE MANAGER

Press **ENTER** button to enter the FILE MANAGE.

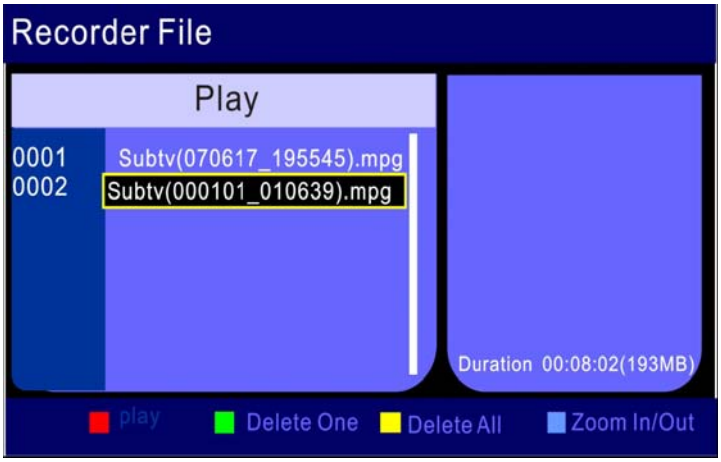

Delete one file by pressing **GREEN** button;
Delete all files by pressing **YELLOW** button;
Press **BLUE** button to zoom the picture or out of ZOOM.

DEVICE LIST

Press **ENTER** button to see the Device List to see what devices on your TV. press **EXIT** to back to the previous menu.

SUBSCRIBE

Press **ENTER** button to set the Wakeup Timer.

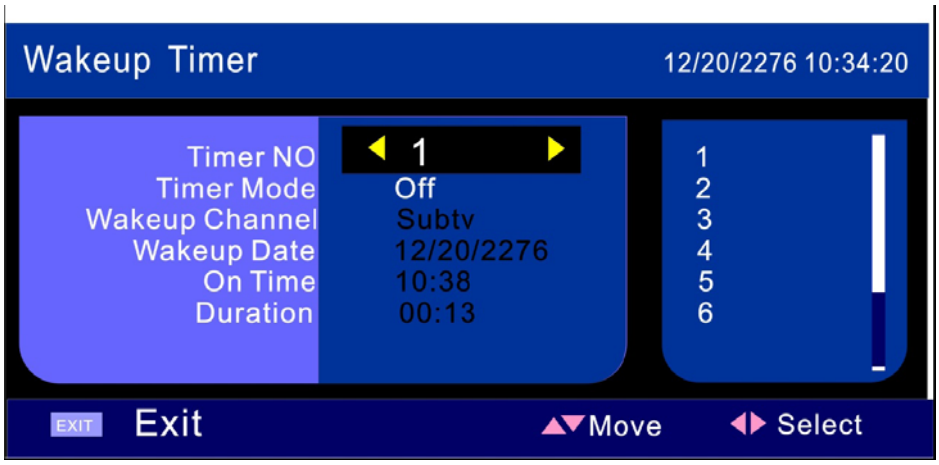

1) You can sort the channels you want to record by setting Timer No.
2) Choose the Timer Mode as Off, Once, Daily, Weekly.
3) Choose the Wakeup Date, Time and how long you want to record by setting Duration.
4) Press **EXIT** to back to the previous page.

TIME SHIFT START

Press **ENTER** button to choose TIMESHIFT or not. It's used when you out or want to watch the game again. You can continue to watch the game from where you missed.

There will be a Prompt box on the left when you start to time shift,.
Press STOP button to stop time shift.

9- PRODUCT SPECIFICATIONGS

Items		**Relevant illustration**
Panel		22” Wide Screen LED
Resolution		1920 x 1080 pixels
Features	Compatible areas	Multiform
	TV standard	PAL, SECAM
	DTV standard	DVB-T
Input interface	PC	D-sub 15 pin input interface
	CVBS、S-Video, HDMI	Composite video input interface, S-Video input interface HDMI input interface
	RF	75 Ω aerial interface
	SCART	Standard Full SCART interface
	Audio	Left, right audio input interface
	USB	USB devices input interface
Headphone Output		Headphone output interface
Speaker Output		3W x 2
OSD language		English, German, French, Dutch, Spanish, Italian
Power supply		DC 12V, 3.3A
Power consumption		Working 40W(Max), Standby 1W
Dimension		605 x 459 x 79 mm (Carton)
Weight		3.6Kg (Net)/4.9Kg (Gross)
Accessories		User Manual Warranty Card Remote Control AAA Battery Power Cord Power Adapter Audio Cable AV Cable

10- INSTRUCTIONS ON ENVIRONMENT PROTECTION

Do not dispose of this product in the usual household garbage at the end of its life cycle; hand it over at a collection point for the recycling of electrical and electronic appliances. The symbol on the product, the instructions for use or the packing will inform about methods for disposal.

The materials are recyclable as mentioned in its marking. By recycling, material recycling or other forms of re-utilization of old appliances, you are making an important contribution to protect our environment.

Please inquire at the community administration for the authorized disposal location.

SOMMAIRE

1- MESURE DE SÉCURITÉ IMPORTANTE 1
2- FONCTIONS PRINCIPALES 2
3- INSTALLER LES BATTERIES DE LA TÉLÉCOMMANDE 2
1) ETAPES DE MISE EN MARCHE POUR TÉLÉCOMMANDE 2
2) REMARQUES EN CAS D'ÉCHEC DE MISE EN MARCHE DE LA TÉLÉ 2
3) ATTENTION AUX BATTERIES 2

4- VUE D'ENSEMBLE DU PRODUIT 3
5- VUE D'ENSEMBLE DU PANNEAU DE COMMANDE 3
1) FONCTIONS DU PANNEAU DE COMMANDE 3
2) ETATS DU VOYANT 3
3) ILLUSTRATION DES CONNECTEURS 4

6- VUE D'ENSEMBLE DE LA TÉLÉCOMMANDE 5
7- INSTRUCTIONS DE BASE DE FONCTIONNEMENT 6
1) METTRE EN MARCHE LA TÉLÉ 6
2) CHANGEMENT ENTRE DIFFÉRENTES ENTRÉES 6
3) MUTE (MUET) 6
4) CHOISIR LA CHAÎNE DE TÉLÉ 6
5) ASPECT (ALLONGEMENT) 6
6) SUBTITLE (SOUS-TITRE) 6
7) EPG 7
8) FAVOURITE LIST (LISTE FAVORITE) 7
9) QUICK SELECT (CHOIX RAPIDE) 8

8-OPÉRATIONS SUR LE MENU 8
1) INSTALLATION POUR 1ÈRE FOIS 8
2) INFORMATIONS DE TÉLÉ 9
3) MENU D'IMAGE 9
4) MENU DE SON 10
5) MENU DE FONCTION (FUNCTION MENU) 11
6) TV MENU (MENU DE TÉLÉ) 14
7) DTV MENU (MENU DTV) 16
8) PC MENU (MENU PC) 18
9) HDMI 23
10) YPBPR 23
11) AV/S-VIDEO/SCART 24
12) MEDIA 24
13) RECORDER (ENREGISTREUR) 25

9- SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT 28
10- INSTRUCTIONS SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT 29

1- MESURE DE SÉCURITÉ IMPORTANTE

L'utilisation incorrecte donnera lieu au feu de choc électrique. Pour éviter cela, veuillez suivre les exigences quand vous installez, utilisez et nettoyez cette machine. Afin de garantir votre sécurité et prolonger la durée de vie de la télé, veuillez lire les articles soigneusement avant l'utilisation:

La touche On/Off sur le produit ne débranche pas complètement la télé de l'alimentation du secteur. Débrancher le fil d'alimentation de la prise femelle AC avant de brancher tout câble audio/vidéo à la télé.

Ne positionner la télé sur aucune surface ou meuble non stable; sinon, cela pourra faire tomber et endommager le produit, causant du dommage corporel sérieux. Positionner la télé uniquement sur le meuble stable recommandé pour télé LED par son fabricant.

Le panneau LED utilisé dans ce produit est fait de verre. Ne pas presser ou heurter ce produit avec d'autres objets; sinon, le panneau risquera d'être cassé. Faire attention aux verres cassés au cas où le panneau serait cassé.

Les orifices et ouvertures sur le dos du produit sont dessinés pour ventilation. Ne pas couvrir ou boucher ces orifices et ouvertures. La ventilation insuffisante peut causer le surchauffage et/ou boucher les orifices et/ou accourcir la durée de vie du produit. N'insérer aucun objet étranger (objet métallique ou inflammable) dans le télé; sinon, cela pourra causer le choc électrique ou le feu.

Ne pas positionner la télé près des autres meubles munis de produits électroniques. Ce produit n'est pas dessiné pour l'installation intégrée; ne pas le positionner dans un endroit clos sans ventilation.

Garder ce produit loin du soleil direct ou de la source de chaleur telle que le radiateur, chauffage, étuve et d'autres produits qui génèrent de la chaleur (y compris adapteur et amplificateur).

Ne pas utiliser ce produit dans une zone humide ou mouillée ou dans un endroit près de l'eau, tel que l'évier de cuisine, baignoire, lavabo, baquet de blanchisserie, piscine ou un sous-sol humide.

Ne placer aucun contenant d'eau en haut de ce produit; sinon, l'eau pourra pénétrer dans le produit, causant le choc électrique ou le feu.

Ne placer aucune type de bougie ou de flamme nue en haut ou près de la télé; sinon, cela pourra causer le feu.

Pour nettoyer le cabinet et le panneau LED, débrancher le fil d'alimentation; utiliser uniquement un tissu propre, doux et humide et essuyer doucement le panneau d'affichage. Un tissu dur pourra érafler la surface du panneau. Ne jamais utiliser un tissu sale, le détergent liquide ou un tissu chimique pour le nettoyer; sinon, cela peut endommager le panneau LED.

Ne pas démonter le couvercle; il n'y a aucune partie utile dedans. Consulter uniquement le personnel de service qualifié.

2- FONCTIONS PRINCIPALES

1) pouvoir être raccordé avec entrée RGB analogique.
2) pouvoir être raccordé avec entrée CVBS, YPBPR et S-VIDEO.
3) pouvoir être raccordé avec entrée HDMI.
4) pouvoir être raccordé avec clé USB.
5) pouvoir recevoir signaux SCART.
6) pouvoir recevoir signaux TV.
7) 2 hauts-parleurs de 3W intégrés, 2 entrées audio.
8) Télécommande infrarouge de fonction entière.

3- Installer les batteries de la télécommande

1. La télécommande marche avec 2 batteries AAA.

1) Pousser et tenir le crochet; et le couvercle de batteries est ouvert.

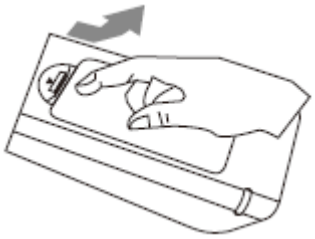

2) Insérer les batteries selon les marques de polarité.

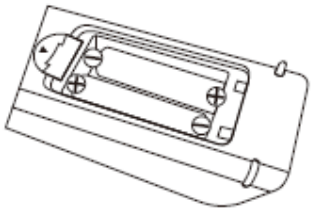

3) Remettre le couvercle.

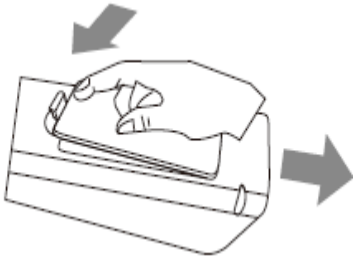

2. REMARQUES:

Il est nécessaire de remplacer les batteries lorsque la télécommande n'arrive pas à commander la télé.

3. ATTENTION AUX BATTERIES:

L'utilisation incorrecte des batteries peut causer la fuite chimique, qui corrodera la télécommande ou fera exploser les batteries.

1) Les batteries doivent toujours être remplacées en paire. Toujours utiliser de nouvelles batteries en cas de changement de vieilles batteries .
2) Ne pas combiner une batterie utilisée avec une nouvelle ou mélanger les types de batterie (par exemple: carbone de zinc avec alcalin).
3) Ne pas essayer de recharger, court-circuiter, démonter, chauffer ou brûler les batteries usées.
4) Traiter les batteries usées selon la direction des autorités locales. Ne pas les mettre dans la poubelle de la maison.

4- VUE D'ENSEMBLE DU PRODUIT

5- VUE D'ENSEMBLE DU PANNEAU DE COMMANDE

1. Fonctions du panneau de commande:

Touche	Description
INPUT	Choisir les signaux d'entrée (DTV/TV/AV/S-VIDEO/SCART/YPbPr/HDMI/PC/MEDIA)
MENU	Entrer dans le menu.
VOL-	Diminuer le volume/orientation vers gauche
VOL+	Augmenter le volume/orientation vers droite
CH-	Chaîne télévisée vers le bas
CH+	Chaîne télévisée vers haut
⏻	Mettre en attente/marche la télé.

2. ETATS DU VOYANT:

Lorsque l'unité est en marche, le voyant tourne en vert. Le voyant est rouge lorsque la télé est en mode d'attente.

3. ILLUSTRATION DES CONNECTEURS:

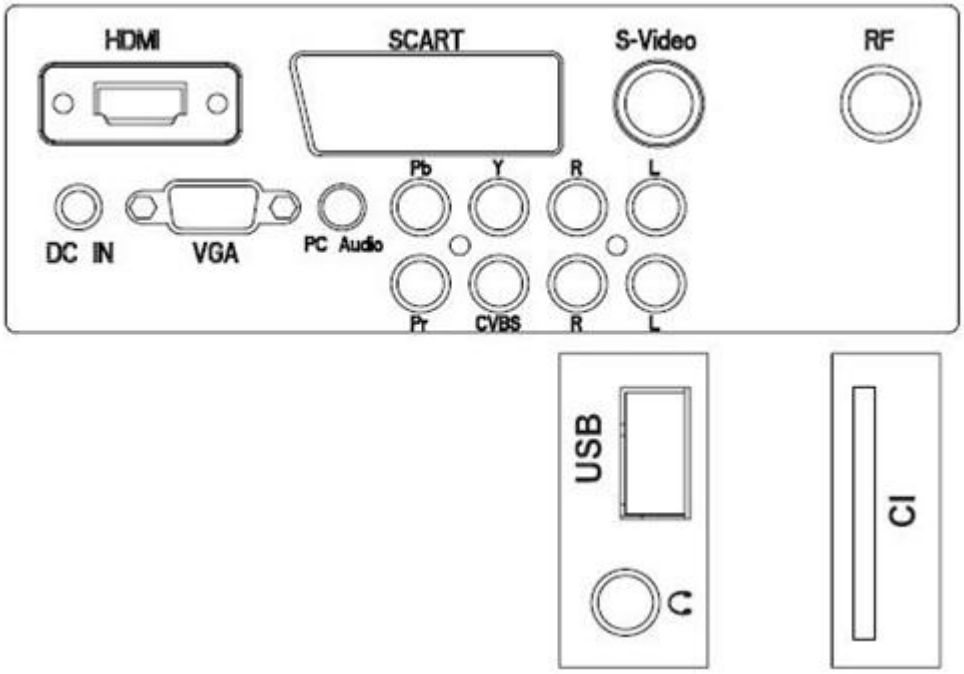

Numéro	Port	Description du connecteur
1	**HDMI**	Prise d'entrée audio/vidéo de haute qualité pour raccorder un appareil externe muni d'une sortie HDMI.
2	**SCART**	Une interface d'entrée Scart permettant de raccorder un système AV avec sortie Scart.
3	**S-VIDEO**	Entrée S-VIDEO permettant de raccorder l'entrée vidéo depuis l'appareil externe.
4	**RF**	75 Ω Entrée d'antenne permettant de raccorder le connecteur d'antenne ou l'interface d'antenne pour recevoir les signaux de câble/d'antenne.
5	**DC IN**	Entrée d'alimentation CD de 12V permettant de raccorder l'adapteur d'alimentation.
6	**VGA**	Interface VGA de DB 15
7	**PC AUDIO**	Entrée audio pour mode VGA permettant de raccorder la sortie audio de PC.
8	**Pb**	Composant - Pb/Cb In.
	Y	Composant - Y In.
	Pr	Composant - Pr/Cr In.
9	**R(up)**	Entrée de chaîne audio droite pour mode de composant.
	L(up)	Entrée de chaîne audio gauche pour mode de composant.
10	**CVBS**	Entrée vidéo CVBS/composée permettant de raccorder le système AV.
11	**R(down)**	Entrée de chaîne audio droite pour mode composé et S-Video.
	L(down)	Entrée de chaîne audio gauche pour mode composé et S-Video.
12	**USB**	Logement USB permettant de raccorder la clé USB en mode MEDIA.
13	🎧	Sortie de l'écouteur.
14	**CI slot**	Servir à insérer le module d'accès conditionnel (CAM) et la carte "payer par vue".

6- VUE D'ENSEMBLE DE LA TELECOMMANDE

Illustration de la télécommande

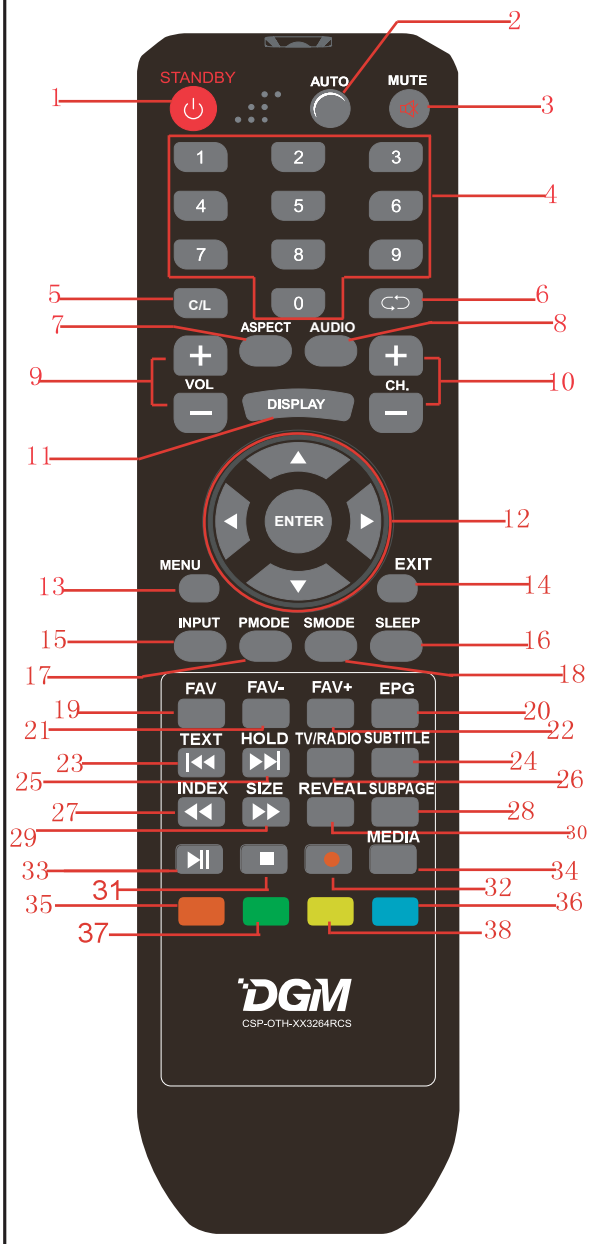

Description de touches sur télécommande

1.STANDBY	Switch the tv set in and out of standby mode
2.AUTO	Appuyer sur cette touche pour que le réglage d'image soit automatiquement réalisé en mode VGA.
3.MUTE	Appuyer sur cette touche pour supprimer ou rétablir le son.
4.<0>-<9>	Touches numériques
5 C/L	Appuyer continuellement sur cette touche pour choisir pays et langues.
6. ⮌	Appuyer sur cette touche pour retourner à la chaîne précédente en mode de non-menu.
7.ASPECT	Le r ode de zoom peut être choisi dans le réglage d'écran.
8.AUDIO	Choisir la chaîne audio.
9.VOL+/VOL-	Augmenter ou diminuer le volume.
10. CH+/CH-	Appuyer sur cette touche pour choisir les chaînes dans l'ordre ascendant ou descendant. .
11.DISPLAY	Afficher les informations du mode actuel.
12.ENTER ▲▼◄►	Appuyer sur cette touche pour entrer dans l'article de choix ou dans la liste de chaînes. Fonction d'ENTRER et OK à la foi. Les quatre directions vous permettent de naviguer dans le menu. Fonction avancée en mode TV: ▲▼- Chaîne ascendante/descendante ◄ ►- Volume ascendante/descendante
13.MENU	Appuyer sur cette touche pour entrer à l'écran de menu pour de divers réglages disponibles optionnels.
14.EXIT	Pour quitter la source de signal actuel.
15.INPUT	Pour commuter la source de signal actuel.
16.SLEEP	Pour régler l'heure de sommeil automatique.
17.PMODE	Appuyer sur cette touche pour choisir le mode d'image désiré.
18.SMODE	Appuyer sur cette touche pour choisir le mode de son désiré.
19.FAV	Programmes de télévision favoris.
20.FAV-	Voir la dernière page du programme favori.
21.FAV+	Voir la prochaine page du programme favori.
22.EPG	Guide de programme électronique. .
23.TEXT/ ⏮	Commencer et quitter le télétexte. Sauter à la précédente plage/titre/chapitre en mode MEDIA.
24.SUBTITLE	Touche de sous-titre en télé numérique
25.HOLD/ ⏭	Appuyer sur cette touche pour tenir la page de télétexte sur l'écran et empêcher la page de changer. Sauter à la prochaine plage/titre/chapitre en mode MEDIA.
26.TV/RADIO	Appuyer pour changer entre DTV et Radio.
27.INDEX/ ◀◀	Retourner à la page d'accueil de télétexte. Recul rapide en mode MEDIA.
28.SUBPAGE	Fonction de sous-page en mode de télétexte.
29.SIZE/ ▶▶	Changer la taille de télétexte. Avance rapide en mode MEDIA.
30.REVEAL	Révéler les informations cachées pour certaines pages de télétexte; et appuyer de nouveau pour les cacher.
31. ■	Arrêt en mode MEDIA.
32. ●	Appuyer pour commencer l'enregistrement et appuyer de nouveau pour arrêter en mode DTV.
33. ⏯	Commencer la lecture ou rétablir la lecture de la pause en mode MEDIA.
34.MEDIA	Accéder à MEDIA directement.
35.RED	RED est une touche de raccourci personnalisée en mode DTV ou mode de télétexte.
36.BULE	BLUE est une touche de raccourci personnalisée en mode DTV ou mode de télétexte.
37.GREEN	GREEN est une touche de raccourci personnalisée en mode DTV ou mode de télétexte.
38.YELLOW	YELLOW est une touche de raccourci personnalisée en mode DTV ou mode de télétexte.

7- INSTRUCTIONS DE BASE DE FONCTIONNEMENT

1. METTRE EN MARCHE LA TELE:

1) Lorsqu'on appuie sur la touche **STANDBY**, la télé se met en marche; le voyant au front de la télé change de rouge en vert.
2) Lorsque la télé est en marche, le mode d'entrée est affiché sur l'écran.
3) Lorsqu'on met la télé hors marche avec la touche **STANDBY**, la télé entrera en mode d'attente et le voyant tourne en rouge.

2. CHANGEMENT ENTRE DIFFERENTES ENTREES:

DTV/TV/AV/S-VIDEO/SCART/YPbPr/HDMI/PC/MEDIA
Appuyer sur la touche **Input** pour afficher le menu de mode d'entrée; puis, appuyer sur la touche ▼/▲ pour choisir une source d'entrée et appuyer sur la touche **Enter** pour confirmer.

3. MUTE:

1) Appuyer sur la touche **Mute** pour supprimer le son provisoirement.
   Une icône "muet" apparaît sur l'écran.
2) Appuyer sur **Mute** de nouveau pour rétablir le son.
   L'icône "muet" disparaîtra.

NOTE: Lorsqu'on met hors marche la télé, la fonction "muette" est annulée automatiquement.

4. CHOISIR LA CHAINE DE TELE:

On peut utiliser les touches numériques sur la télécommande pour choisir directement les chaînes. La télé peut stocker jusqu'à 99 chaînes (1-99) et on peut appuyer sur les touches sur la télécommande ou sur le panneau pour faire un choix.

1) Appuyer sur la touche relative sur la télécommande si on veut choisir toute chaîne de 1 à 9. (Par exemple: si on veut choisir la chaîne 8, juste appuyer sur la touche numérique 8).
2) Appuyer sur la touche **CH+** pour se diriger vers le haut et **CH-** pour se diriger vers le bas dans les chaînes disponibles.

5. ASPECT

Appuyer pour afficher la proportion d'affichage (Plein; 4:3; Auto).

6. SOUSTITRE:

Appuyer sur la touche **SUBTITLE** sur la télécommande pour entrer dans le menu de sous-titrage. Si cette chaîne n'a pas de sous-titre, on verra "No information". Autrement, on verra cette image.

Appuyer sur ◄ / ► pour choisir Off, Subtitle.
Appuyer sur ▼/▲ pour choisir le type de sous-titre.
Appuyer sur **ENTER** pour confirmer.

7. EPG:

Appuyer sur la touche **EPG** sur la télécommande pour entrer dans le "Daily Mode (mode journal)".
Appuyer sur la touche **Red** pour entrer dans le "Daily Mode (mode journal)".
Appuyer sur la touche **Green** pour entrer dans le "Weekly Mode (mode hebdomadaire)".

Appuyer sur ◄ / ► pour changer le programme avec chaîne.
Appuyer sur ▼/▲ pour choisir la chaîne et le programme.
Appuyer sur la touche **Yellow** dans la liste de programmes pour entrer dans le "Extended Mode (mode étendu)".
Appuyer sur la touche **Blue** dans la liste de programmes pour régler le minuteur de réveil.

8. LISTE DE FAVORI:

Appuyer sur la touche **FAV** sur la télécommande pour entrer dans le "Favourite List (liste favorite)".

Appuyer sur ▼/▲ pour choisir la chaîne.
Appuyer sur **ENTER** pour lire ce qui est choisi.

9. SELECTION RAPIDE:

Appuyer sur la touche **ENTER** sur la télécommande pour entrer dans le menu "Quick Select".

Appuyer sur ◄ / ► pour choisir le groupe; puis, les chaînes dans le groupe s'afficheront au centre.
Appuyer sur ◄ / ► pour choisir la chaîne.
Appuyer sur **ENTER** pour lire ce qui est choisi.

8- OPERATIONS SUR LE MENU

1. INSTALLATION PREMIERE FOIS:

PAYS
Appuyez sur ▼/▲ et utilisez ◄ / ► pour choisir le pays où vous habitez.
LANGUE:
Appuyer sur ▼/▲ et utiliser ◄ / ► pour choisir la langue OSD. La langue choisie sera utilisée pour les sous-titres suivants.
DELETE PROGRAM:
Appuyer sur ▼/▲ et utiliser ◄ / ► pour choisir s'il faut supprimer tous les programmes.
SEARCH PROGRAM:

Appuyer sur ▼/▲ et utiliser ◄ / ► pour choisir s'il faut commencer la recherche des programmes. Le réglage de recherche de chaînes peut être trouvé dans la partie "AUTO TUNUNG".

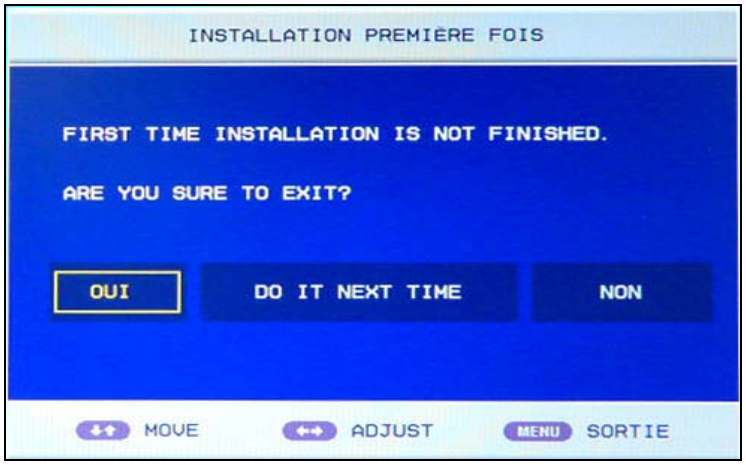

Après avoir réglé les articles, choisir **ENTER** pour terminer la 1ère installation, ou bien choisir Cancel pour quitter le menu. Si vous annulez la 1ère installation, vous serez rappelé s'il faudra régler la 1ère installation la prochaine fois.

2. INFORMATIONS de télé:

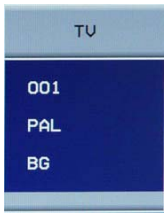

Appuyez sur la touche **DISPLAY**, et les sujets seront affichés lorsque vous entrez dans le mode TV sans scanner programme.
Vous verrez les informations de TV juste comme l'image à la droite, qui contient **CHANNEL COLOR SYSTEM** et **SOUND SYSTEM** que vous avez choisis dans MANUAL TUNING.

3. MENU D'IMAGE

1) Appuyer sur **MENU** sur le panneau frontal ou **MENU** sur la télécommande pour afficher le menu principal.
2) Appuyer sur ◄ / ► pour choisir **PICTURE** dans le menu principal.
3) Appuyer sur ◄ / ► pour choisir l'option à ajuster dans le menu **PICTURE**.
4) Appuyer sur ◄ / ► pour ajuster.
5) Lorsque l'ajustement est satisfaisant, appuyer sur **MENU** pour retourner au menu précédent.

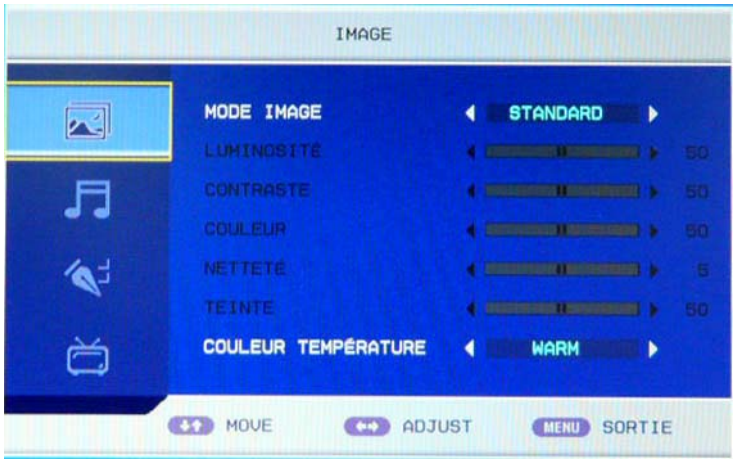

MODE D'IMAGE

Modes d'images disponibles:

1) **PERSONNEL:** On peut ajuster la clarté, le contraste, la couleur et l'acuité à sa gré.
2) **STANDARD:** C'est un mode d'usage normal qui est usuellement utilisé dans un environnement de lumière non changeable.
3) **MOVIE:** Ce mode est plutôt utilisé dans un endroit clair où la clarté est plus supérieure que les autres modes.
4) **MILD:** Ce mode est plutôt utilisé dans un endroit clair où la clarté, la couleur et l'acuité sont plus inférieures que les autres modes.
5) **GAME:** Ce mode est usuellement utilisé lorsque vous jouez aux jeux et la clarté est juste plus inférieure que le mode Movie.

EASY WAY: Vous pouvez choisir le mode d'image directement par appuyer sur la touche **PMODE** à plusieurs reprises.

LUMINOSITÉ:

Appuyer sur ▼/▲ et utiliser ◄ / ► pour ajuster la clarté de l'image.
Après avoir obtenu la valeur désirée, appuyer sur **MENU** pour retourner au menu précédent.

CONTRASTE:

Appuyer sur ▼/▲ et utiliser ◄ / ► pour ajuster le contraste de l'image.

NETTETÉ:

Appuyer sur ▼/▲ et utiliser ◄ / ► pour ajuster l'acuité de la télé.
L'acuité appropriée peut rendre plus claire l'image.

COULEUR:

Appuyer sur ▼/▲ et utiliser ◄ / ► pour ajuster la saturation de la couleur.

NOTE : Cette option est inadmissible en mode PC, et elle est affichée en gris.

MATIZ:

Appuyer sur ▼/▲ et utiliser ◄ / ► pour ajuster la teinte de la couleur lorsque le système est en NTSC.

COULEUR TEMPÉRATURE:

Appuyer sur ▼/▲ et utiliser ◄ / ► pour ajuster la température de couleur maximale qui est convenable les yeux. L'image paraît plus claire lorsque la température de couleur est plus supérieure.

4. MENU DE SON

Appuyer sur **MENU** sur le panneau frontal ou **MENU** sur la télécommande pour afficher le menu principal.

1) Appuyer sur ◄ / ► pour choisir **SOUND** dans le menu.
2) Appuyer sur ▼/▲ pour choisir l'option à ajuster dans le menu **SOUND.**
3) Appuyer sur ◄ / ► pour ajuster.
4) Lorsque l'ajustement est satisfaisant, appuyer sur **MENU** pour retourner au menu précédent.

MODE AUDIO:

Choisir Sound Mode dans le menu **SOUND** (Modes de son disponibles: Personal, Voice, Music, Standard, Theatre).

EASY WAY: On peut appuyer sur la touche **SMODE** à plusieurs reprises sur la télécommande pour choisir le mode de son directement.

GRAVES:

Appuyer sur ▼/▲ et utiliser ◄ / ► pour augmenter ou diminuer le niveau du son grave.

AIGUS:

Appuyer sur ▼/▲ et utiliser ◄ / ► pour augmenter ou diminuer le niveau du son aigu.

BALANCE:

Appuyer sur ▼/▲ et utiliser ◄ / ► pour ajuster la sortie audio entre les haut-parleurs gauche et droite.

5. MENU DE FONCTION:

Appuyer sur **MENU** sur le panneau frontal ou **MENU** sur la télécommande pour afficher le menu principal.

1) Appuyer sur ◄ / ► pour choisir **FUNCTION** dans le menu principal.
2) Appuyer sur ▼/▲ pour choisir l'option à ajuster dans le menu **FUNCTION**.
3) Appuyer sur ◄ / ► pour ajuster.
4) Lorsque l'ajustement est satisfaisant, appuyer sur **MENU** pour retourner au menu précédent ou appuyer sur **EXIT** pour quitter le menu principal.

LANGUE:

Utiliser ◄ / ► pour choisir la langue dans le menu de langues (langues disponibles: anglais, italien, espagnol, français, allemand et hollandais).

La langue peut aussi choisie dans la 1ère installation.

FORMAT VIDÉO:

Cette option vous permet de choisir le mode d'affichage de l'écran qui correspond le mieux à vos exigences de vision.

NOTE: Le mode d'allongement disponible peut être différent selon les signaux

TT LANGUAGE:

Utiliser ◄ / ► pour choisir la langue TT (télétexte) (langues disponibles: euro ouest, euro est, russe, arabe, farsi, grec, cyrillien, hébreux).

SLEEP TIMER:

Choisir le temps de sommeil pour mettre automatiquement la télé en mode d'attente; par exemple: la télé sera en mode d'attente 15 minutes après que vous avez réglé **SLEEP TIMER** à 15 min; le temps disponible peut varier entre 0 min (off) et 120 min.

EASY WAY: Vous pouvez choisir le temps de sommeil par appuyer sur la touche **SLEEP** à plusieurs reprises.

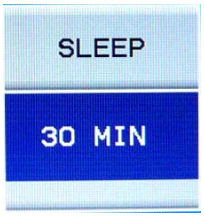

OSD TIMER:

Vous pouvez choisir le temps de 0 sec (off) à 60 sec, au bout duquel OSD s'affiche sur l'écran.

ECRAN BLEU:

Cette option vous permet de mettre en marche/arrêt le fond bleu.

Le fond tournera en bleu à la condition très faible ou de non signal s'il est mis en marche.

RÉINITIALISER:

Appuyer sur **ENTER** ou la touche ► pour remettre la télé au réglage d'usine.

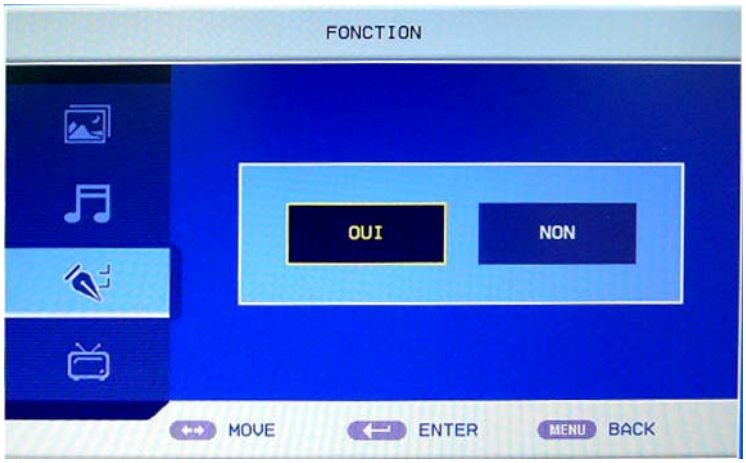

CHILD LOCK:

Appuyer sur **ENTER** ou la touche ► pour régler le verrouillage aux enfants. Il faut saisir le code PIN. Si Child Lock (verrouillage aux enfants) est mis en marche et le code PIN de défaut est blanc, vous pouvez appuyer sur **ENTER** directement pour entrer.

Astuce: Le mot de passe de l'utilisateur supérieur (de l'administrateur) est 0000.

CHILD LOCK: Appuyer sur ENTER ou la touche ► pour régler le verrouillage aux enfants.
KEY LOCK: Appuyer sur ENTER ou la touche ► pour régler le verrouillage de clé.
CHANGE CODE: Appuyer sur ► pour entrer dans le menu de Change Code.

INSTALLATION:

Appuyer sur ► pour ouvrir le menu **first time installation**.

NOTE: Si vous mettez Child Lock en marche, vous ne pourrez pas entrer dans le menu d'installation **(Il est en gris).**

6. MENU de télé:

Appuyer sur **MENU** sur le panneau frontal ou **MENU** sur la télécommande pour afficher le menu principal.

1) Appuyer sur ◄ / ► pour choisir dans le menu principal de télé.
2) Appuyer sur ▼/▲ pour choisir l'option à ajuster dans le menu de télé.
3) Appuyer sur ◄ / ► pour ajuster.
4) Lorsque l'ajustement est satisfaisant, appuyer sur **MENU** pour retourner au menu précédent ou appuyer sur **EXIT** pour quitter le menu principal.

PAYS:

Cet option vous permet de choisir le pays (R-U, Italie, Espagne, France, Allemagne, d'autres).

RECHERCHE AUTO:

Cette option vous permet d'accorder les chaînes qui peuvent être reçues automatiquement.

NOTE: Avant d'exécuter Auto Tuning, il faut choisir le pays où vous êtes par choisir l'option de Contry.

Appuyer sur **ENTER** pour commencer. Vous pouvez voir Child Lock si vous l'avez mis en marche; appuyez sur lui, entrez le mot de passe 0000 et choisissez "Yes"; appuyez sur MENU pour annuler; ou bien choisissez "No" pour retourner.

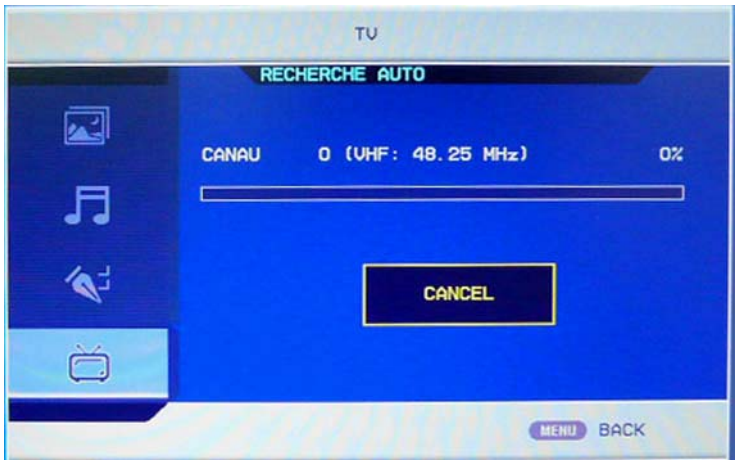

Vous pouvez appuyer sur **MENU** pour arrêter l'accordage automatique et fermer le menu OSD.

RECHERCHE MANUELLE:

Cette option vous permet d'effectuer l'accordage manuel. Appuyer sur ◄ / ► pour choisir l'option appropriée.

Cette option dispose de deux fonctions:

1) Régler la fréquence de la chaîne pour l'option AFT.
2) Appuyer sur ► pour 3+ secondes et l'accordage automatique pourra commencer à partir de cette fréquence.

NOTE: Avant d'effectuer l'accordage manuel, il faut choisir le pays où vous êtes par choisir l'option de Contry dans le menu **Function**.

Appuyez sur ▼/▲ pour exécuter votre choix; entrez le mot de passe 0000 pour entrer dans le menu de chaîne.

Le menu de Manual tuning sera affiché sur l'écran.

CANAU:

Appuyer sur ◄ / ► pour choisir Manual tuning dans le menu **TV**.

SYSTÈME SON:

Appuyer sur ◄ / ► pour choisir un système de son correspondant, tel que DK, I, L, BG.

SYSTÈME COULEUR:

Appuyer sur ◄ / ► pour choisir un système de couleur correspondant, tel qu'Auto, PAL.

AFT (accordage de précision automatique):

A cause des faibles signaux ou du réglage erroné de l'antenne, certaines chaînes ne peuvent pas être accordées à la meilleure condition de réception. La fonction AFT vous permet d'accorder de

précision la chaîne choisie (La fréquence de la chaîne est autour de la valeur dans l'option de recherche manuelle).

CHANNEL EDIT :

Cette fonction vous permet de trier les programmes télévisés selon votre préférence comme suit:

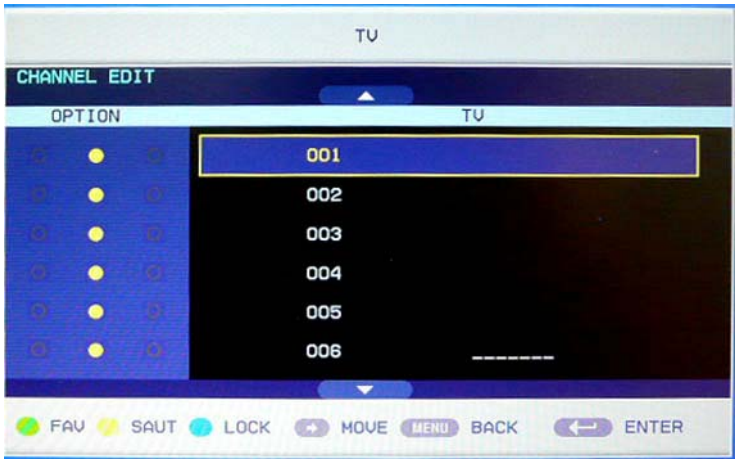

Cette option dispose de quatre fonctions:

1) Appuyer sur **GREEN** pour régler la chaîne actuelle. Si la chaîne actuelle est déjà une de vos chaînes favorites, appuyez de nouveau sur la touche **Green** lui fera devenir une chaîne normale.
2) Appuyer sur **BLUE** pour rendre verrouillée la chaîne actuelle Si la chaîne actuelle est déjà verrouillée, appuyer de nouveau sur la touche **Blue** la déverrouillera.
3) Appuyer sur **YELLOW** pour sauter la chaîne actuelle.
4) Appuyer sur ◄ / ► pour choisir la chaîne dans la liste. Appuyer sur **ENTER** pour afficher comme suit:

TV
EDIT NAME
1 2 3 4 5 6 7 8 9
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 _ ( )
EMPTY
BAK SPC
OK
CANCEL
0-9
SHORTCUT KEY
MOVE
ENTER
MENU
BACK

Appuyer sur ◄ / ► pour choisir la place où la chaîne sera placée.

Entrer le nom de chaîne "_ _ _ _"; appuyer sur ◄ / ► pour choisir OK et sauvegarder; puis, retourner au menu précédent.

Appuyez sur **MENU** pour exécuter votre choix.

7. MENU DTV:

Appuyer sur **MENU** sur le panneau frontal ou **MENU** sur la télécommande pour afficher le menu principal.

1) Appuyer sur ▼/▲ pour choisir DTV dans le menu principal.
2) Appuyer sur ▼/▲ pour choisir l'option à ajuster dans le menu DTV.
3) Appuyer sur ◄ / ► pour ajuster.
4) Lorsque l'ajustement est satisfaisant, appuyer sur **MENU** pour retourner au menu précédent.

CH. MANAGE:

Choisir CH. MANAGE (options disponibles: CH.ORGN\ CH.SORT\ CH.GROUP\ DEL TV CH.\ DEL RADIO CH).

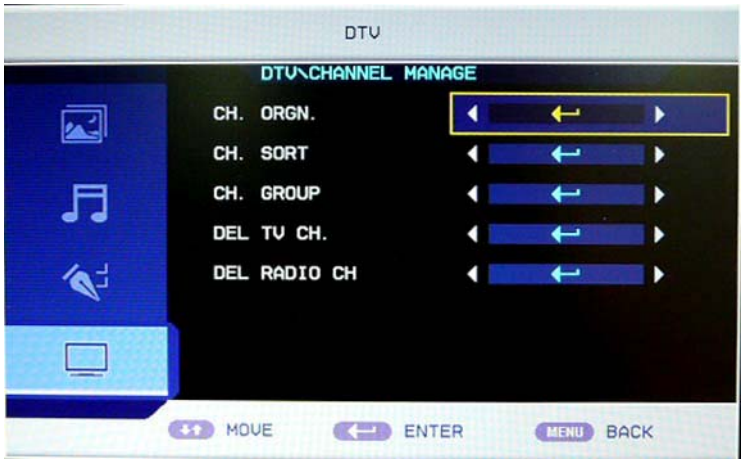

CH. ORGN:

Appuyer sur ▼/▲ pour choisir CH.ORGN et appuyer sur **ENTER** pour entrer dans le menu Channel Organizer.

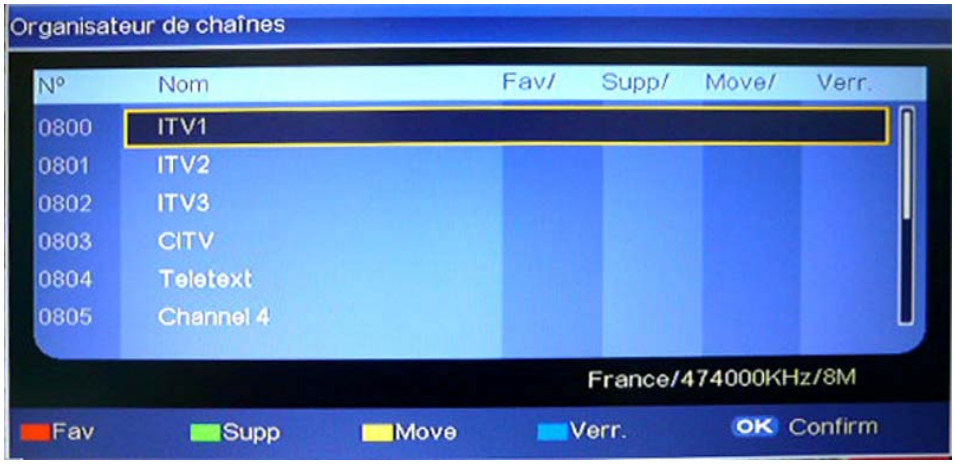

1) Appuyer sur ▼/▲ pour choisir l'option à ajuster.
2) Appuyer sur la touche **RED** pour l'étiqueter comme une chaîne favorite:
3) Appuyer sur la touche **GREEN** pour supprimer la chaîne choisie:
4) Appuyer sur la touche **YELLOW** pour la déplacer au numéro désiré et puis appuyer sur ▼/▲ pour choisir d'autres chaînes; ensuite, appuyer sur **ENTER** pour le confirmer.

5) Appuyer sur la touche **BLUE** pour verrouiller la chaîne choisie (il faut entrer le mot de passe pour voir la chaîne si la chaîne est verrouillée).

6) Appuyer sur ◄ / ► pour régler le nom de chaîne.

Appuyer sur la touche **RED** pour régler la saisie des numéros ou des capitales.

Appuyer sur la touche **YELLOW** pour régler la saisie des minuscules ou des capitales.

Appuyer sur la touche **BLUE** pour arriver à la prochaine position.

Appuyer sur la touche **YELLOW** pour supprimer la saisie s'il faut la supprimer.

7) Appuyer sur **EXIT** ou **MENU** pour quitter la page courante et retourner à la page supérieure.

CH. SORT:

Appuyez sur ▼/▲ pour choisir CH.SORT et sur **ENTER** pour entrer dans le menu Channel Sorting.

1) Appuyez sur ◄ / ► pour choisir la langue de votre 1ère option:
2) Appuyez sur ▼ / ▲ pour choisir All/Free ou Scramble comme votre 2ème option:
3) Appuyez sur ▼ / ▲ pour choisir All/A de A à Z.
4) Appuyez sur **ENTER** pour confirmer.
5) Appuyez sur la touche **RED** pour arriver à la page de dessus ou la touche **GREEN** pour arriver à la page de dessous.
   La page de dessous est la liste de chaînes que vous avez réglées sur la page de dessus.
6) Appuyez sur **EXIT** pour retourner au menu précédent.

CH. GROUP:

Appuyer sur ▼/▲ pour choisir **CH.GROUP** et appuyer sur **ENTER** pour entrer dans le menu Channel Grouping.

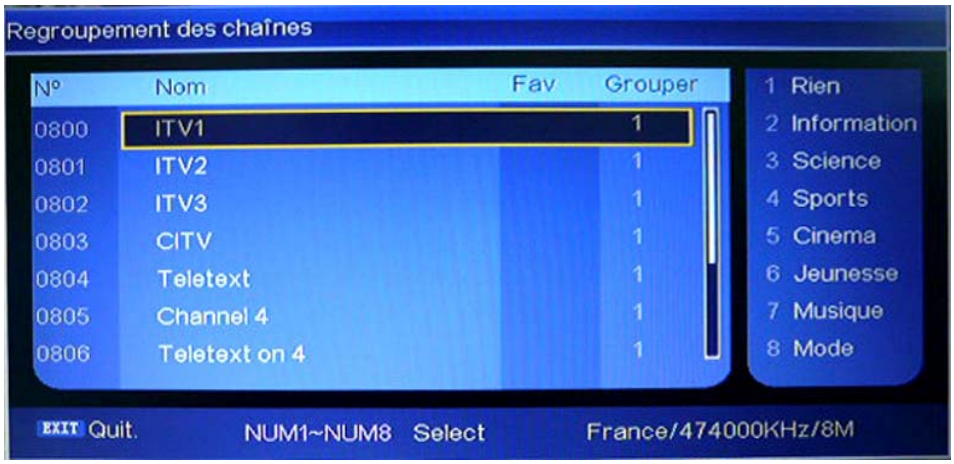

1) Appuyer sur ▼/▲ pour choisir la chaîne à ajuster et appuyer sur les chiffres (1-8) qui représentent les groupes (visible à la droite).
2) Appuyer sur **EXIT** ou **MENU** pour retourner à la page supérieure.

DEL TV CH:

Appuyer sur **ENTER** pour supprimer toutes les chaînes de télé.

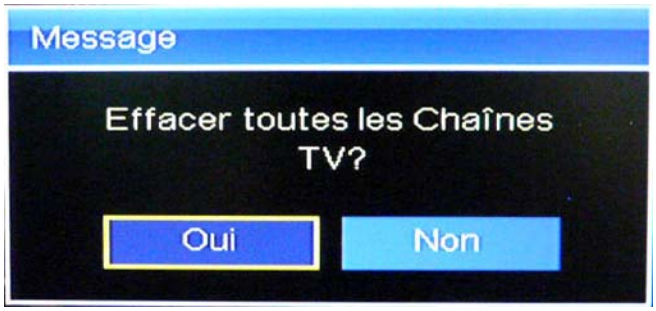

DEL RADIO CH:

Appuyer sur **ENTER** pour supprimer toutes les chaînes de radio.

AREA:

Cette option vous permet de choisir la région (R-U, Italie, Espagne, France, Allemagne, d'autres).

RECHERCHE AUTO:

Appuyer sur **ENTER**; puis, la recherche de chaînes commence.

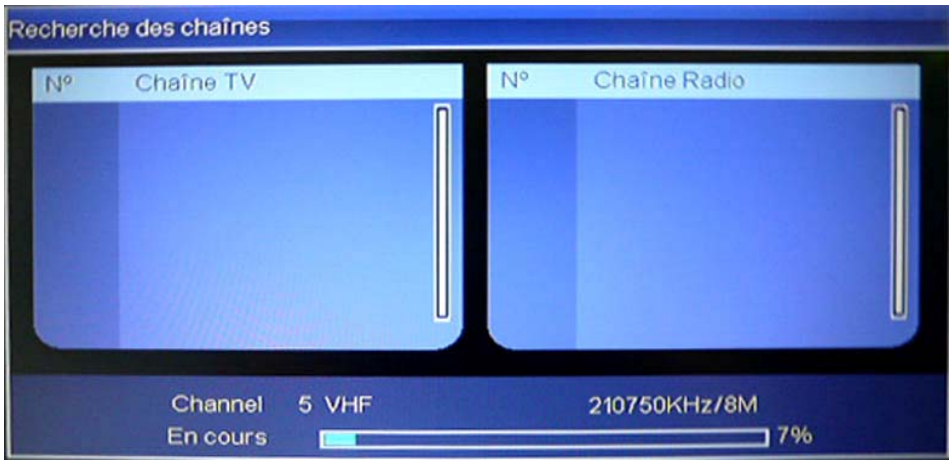

RECHERCHE MANUELLE:

Appuyer sur **ENTER** pour régler Manual Tuning (accordage manuel); utiliser ◄ / ► pour choisir la chaîne et commencer la recherche manuelle.

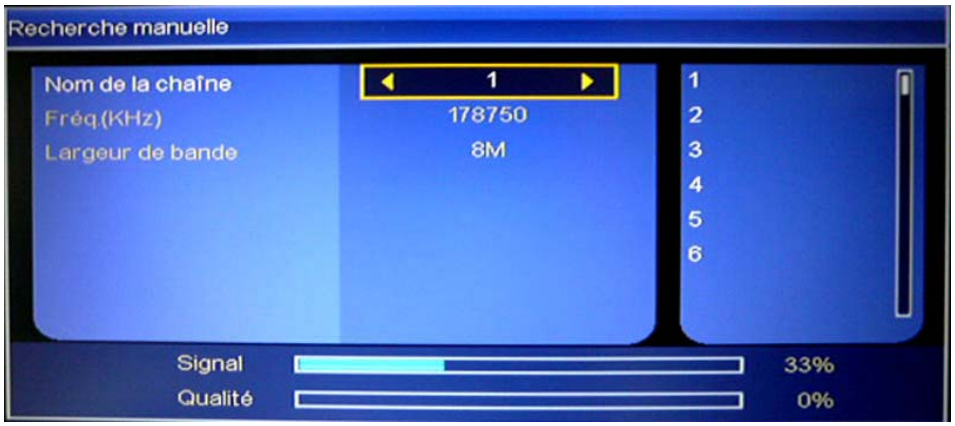

ADV SETTING:

Appuyer sur **ENTER** ou ► pour entrer dans le menu.

AUDIO:

Appuyer sur ◄ / ► pour choisir la langue audio.

SUBTITLE:

Appuyer sur ◄ / ► pour choisir la langue de sous-titres.

RATING:

Appuyez sur **ENTER**, vous verrez le menu System Setup; appuyez sur ▼/▲ pour choisir Parental Rating.

LCN:

Appuyer sur ◄ / ► pour mettre en marche/arrêt LCN.

CI:

Appuyer sur **ENTER** ou ► pour entrer dans le menu CI.

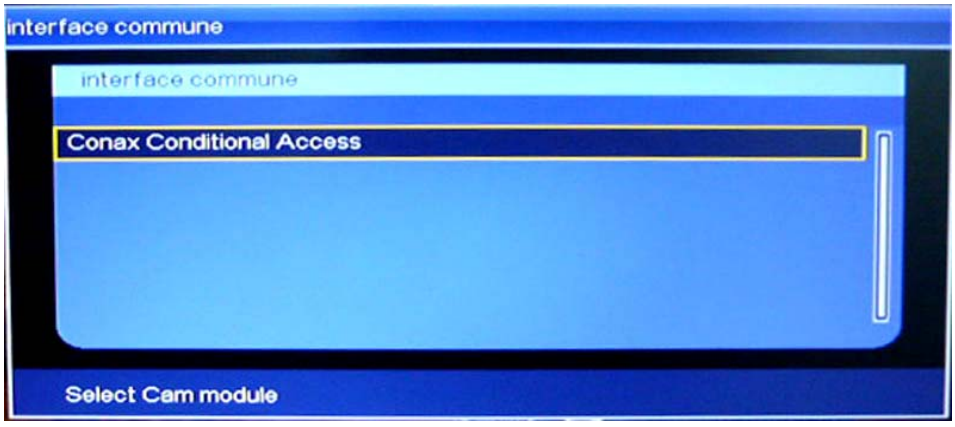

Appuyer sur **ENTER** ou ►.

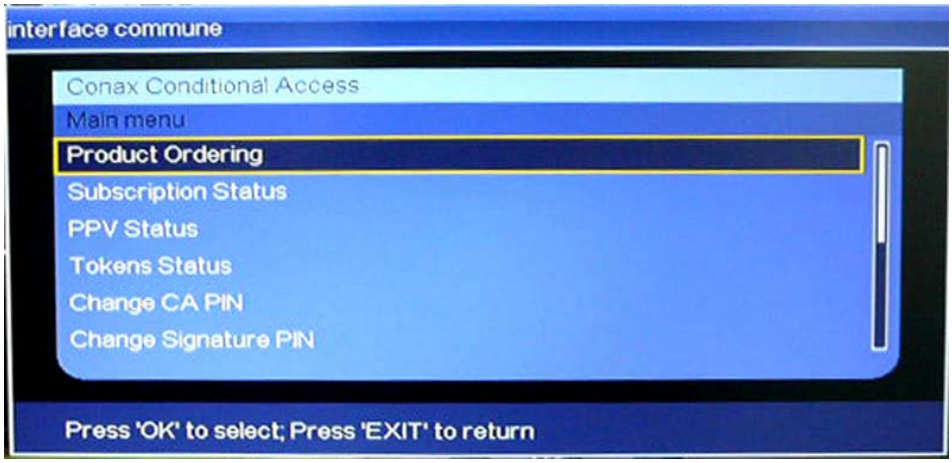

NOTE: Ce n'est qu'un exemple pour la référence; le module CI différent aura le menu CI différent.

MINUTERIE:

Décelage Horeire:

Appuyer sur ► pour arriver à la page droite; puis, appuyer sur ▼/▲ pour choisir l'heure désirée; et appuyer sur **ENTER** pour confirmer.

Ete:

Appuyer sur ◄ / ► pour mettre en marche/arrêt Summer Time; appuyer sur **ENTER** pour confirmer.

NOTE: Summer Time ne sera pas disponible si GMT Offset est mis à "Auto".

NATIVE GAME:

Vous pouvez choisir le jeu désiré (jeux disponibles: BOX MAN, TETRIS, HITRAT).

8. MENU PC (seulement valable en mode PC et en présence de signal)

Menu Setup (menu de réglage) de l'entrée VGA (pour régler la position de l'image informatique):

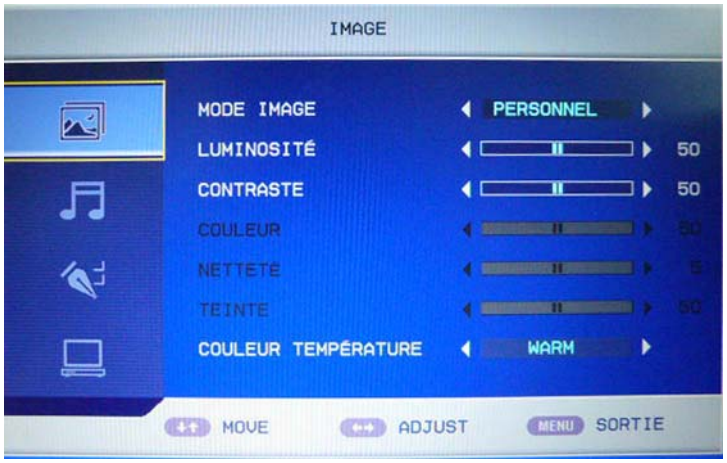

Le menu Picture (menu d'image) est même que celui du mode TV sauf que COLOUR, SBARPNESS et INT sont non valables (en gris) et que COLOUR TEMPERATURE est valable (options disponibles: WARM, COLD et NORMAL).

Le menu Sound (menu de son) et le menu FUNCTION (menu de fonction) sont mêmes que ceux du mode TV. (video size, TT language sont non valables en fonction et ils sont en gris).

MENU PC:

Appuyer sur **MENU** sur le panneau frontal ou **MENU** sur la télécommande pour afficher le menu principal.

Appuyer sur ▼/▲ pour choisir PC dans le menu principal; puis, appuyer sur ► pour y entrer.

1) Appuyer sur ◄ / ► pour choisir PC dans le menu principal.
2) Appuyer sur ▼/▲ pour choisir l'option à ajuster dans le menu PC.
3) Appuyer sur ◄ / ► pour ajuster.
4) Lorsque l'ajustement est satisfaisant, appuyer sur **MENU**.

POSITION H:

Appuyez sur ▼/▲ pour choisir H position, vous pouvez ajuster la position horizontale de l'image par appuyer sur ◄ / ►.

POSITION V:

Appuyez sur ▼/▲ pour choisir V position, vous pouvez ajuster la position verticale de l'image par appuyer sur ◄ / ►.

PHASE:

Appuyer sur ▼/▲ pour choisir PHASE; appuyer sur ◄ / ► pour ajuster l'image appliquée à l'écran (L'image secouera si PHASE n'est pas approprié).

HORLOGE:

Appuyer sur ▼/▲ pour choisir CLOCK; appuyer sur ◄ / ► pour ajuster la vitesse de transfert de signaux et embellir l'image.

AUTO SYNC:

Appuyer sur ▼/▲ pour choisir AUTO SYNC; appuyer sur **ENTER** pour ajuster; cette option permet de modifier le réglage ci-dessus automatiquement.

9. HDMI (seulement valable en mode HDMI et en présence de signal):

Menu Setup (menu de réglage) de l'entrée HDMI (pour régler la position de l'image HDMI):

NOTE: Le menu PICTURE (menu d'image), menu Sound (menu de son) et le menu FUNCTION (menu de fonction) sont mêmes que ceux du mode TV.

10.YPBPR (seulement valable en mode YPBPR et en présence de signal)

Menu Setup (menu de réglage) de l'entrée YPBPR (pour régler la position de l'image YPBPR):

NOTE: Le menu PICTURE (menu d'image), menu Sound (menu de son) et le menu FUNCTION (menu de fonction) sont mêmes que ceux du mode TV.

11. AV/S-Video/SCART

NOTE: Le menu PICTURE (menu d'image), menu Sound (menu de son) et le menu FUNCTION (menu de fonction) sont mêmes que ceux du mode TV.

12. MEDIA (seulement valable en mode MEDIA et en présence de signal)

Appuyer sur **INPUT** et ▼/▲ pour choisir MEDIA dans le menu Source.

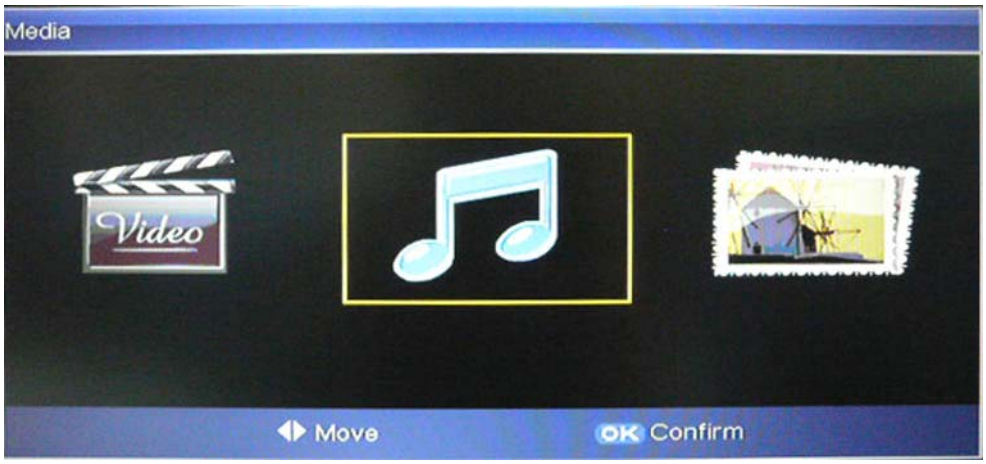

1) Appuyer sur ◄ / ► pour choisir MEDIA dans le menu principal.
2) Appuyer sur ▼/▲ pour choisir l'option à ajuster dans le menu MEDIA.
3) Appuyer sur ◄ / ► pour ajuster.

NOTE: Il faut commuter les chaînes hors du menu MEDIA.

MOVIE:

Appuyer sur ◄ / ► pour choisir Video et appuyer sur **ENTER** pour y entrer; choisir l'option à lire. Appuyer sur **EXIT** pour retourner à la page précédente.

MUSIQUE:

Appuyer sur ◄ / ► pour choisir Music et appuyer sur **ENTER** pour y entrer; choisir l'option à lire. Appuyer sur **EXIT** pour retourner à la page précédente.

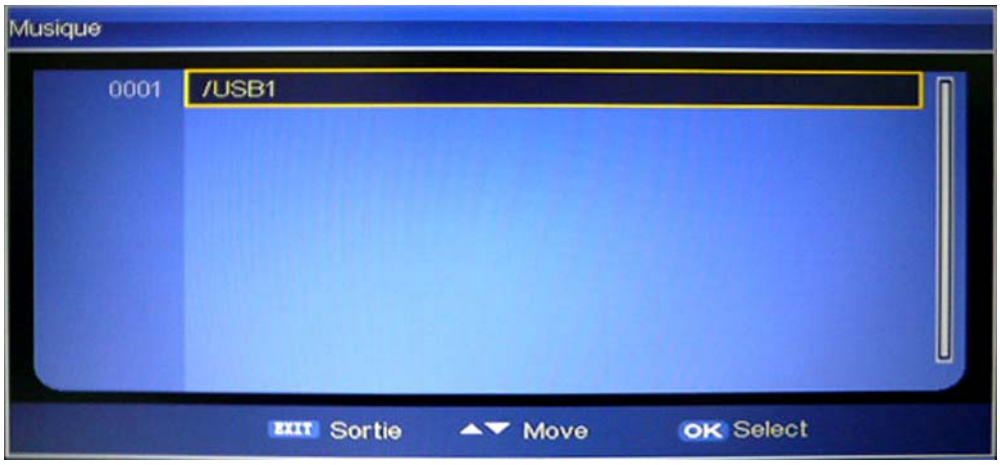

Photo:

Appuyer sur ◄ / ► pour choisir Photo et appuyer sur **ENTER** pour y entrer; choisir l'option à lire. Appuyer sur **EXIT** pour retourner à la page précédente.

13. ENREGISTREUR (uniquement valable en mode DTV):

Appuyer sur la touche Record sur la télécommande pour entrer dans le menu Record.

NOTE: Il faut insérer le disque dur portatif ou la clé USB avant de commencer

RECORD START:

Appuyer sur **ENTER** pour commencer à enregistrer le programme en voie de lecture. Il y aura une photo à la gauche.

S'il faut arrêter l'enregistrement, appuyer sur la touche Stop sur la télécommande. Puis, on verra une image ci-dessou pour décider s'il faut arrêter.

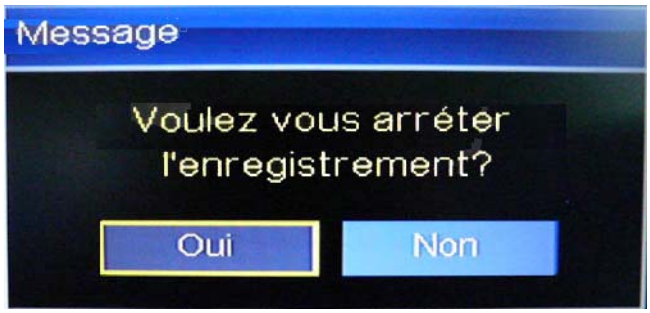

FILE MANAGER:

Appuyer sur **ENTER** pour entrer dans le menu FILE MANAGE.

Supprimer un fichier par appuyer sur la touche **GREEN**;
Supprimer tous les fichiers par appuyer sur la touche **YELLOW**;
Appuyer sur la touche **BLUE** pour zoomer l'image ou arrêter le zoom.

DEVICE LIST:

Appuyer sur **ENTER** pour voir Device List et voir quel appareil est sur votre télé. Appuyer sur **EXIT** pour retourner au menu précédent.

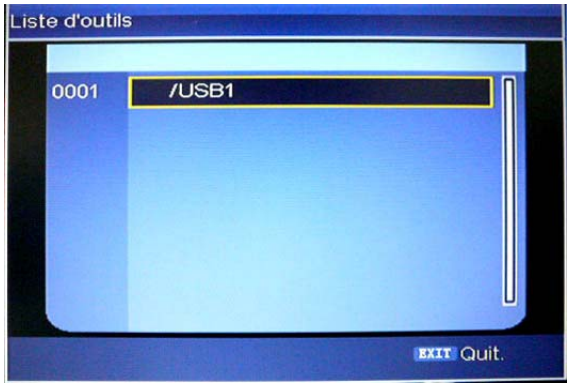

SUBSCRIBE:

Appuyer sur **ENTER** pour régler Wakeup Timer (minuteur de réveil).

1) Vous pouvez trier les chaînes à enregistrer par régler le numéro de Timer (minuteur).
2) Choisir le mode Timer comme Off, Once, Daily, Weekly.
3) Choisir la date et l'heure de réveil ainsi que la durée d'enregistrement désirée par régler Duration.
4) Appuyer sur **EXIT** pour retourner à la page précédente.

TIME SHIFT START (commencer la commutation de temps):

Appuyer sur **ENTER** pour choisir TIMESHIFT ou non. Il est utilisé quand vous sortez ou voulez à regarder le jeu de nouveau. Vous pouvez continuer à regarder le jeu du moment où vous avez raté.

Il y aura une boîte d'indication à la gauche quand vous commencez à chronométrer le décalage.
Appuyer sur la touche STOP pour arrêter le chronométrage.

9- Spécifications du produit

Article		**Illustration relative**
Panneau		LED de 22'' à grand écran
Résolution		1920 x 1080 pixels
Caractéristiques	Secteurs compatibles	Multiforme
	Norme TV	PAL, SECAM
	Norme DTV	DVB-T
Interface d'entrée	PC	Interface d'entrée D-sub à 15 épingles
	CVBS, S-Video, HDMI	Interface d'entrée vidéo composée Interface d'entrée S-Video Interface d'entrée HDMI
	RF	75 Ω interface aérienne
	SCART	Interface Full SCART normale
	Audio	Interface d'entrée audio gauche, droite
	USB	Interface d'entrée de la clé USB
Sortie d'écouteur		Interface de sortie d'écouteur
Sortie de haut-parleur		3W x 2
Langue OSD:		anglais, allemand, français, hollandais, espagnol, italien
Alimentation		DC 12V, 3.3A
Puissance		En marche: 40W(Max); en attente: 1W
Dimensions		605 x 459 x 79 mm (Carton)
Poids		3.6Kg (net)/4.9Kg (brut)
Accessoires		Manuel d'utilisateur Carte de garantie Télécommande Batterie AAA Fil d'alimentation Adapteur d'alimentation Câble audio Câble AV

10- Instructions sur la protection de l'environnement

Ne pas traiter ce produit dans les ordures habituelles de ménage à la fin de son cycle de vie; le remettre à un point de collection pour la réutilisation des appareils électriques et électroniques. Le symbole sur le produit, les instructions pour l'usage ou l'emballage offriront les indications au sujet des méthodes pour le traitement.

Les matériels sont recyclables comme mentionné dans son inscription. Par la réutilisation des matériels ou d'autres formes de réutilisation de vieux appareils, vous faites une contribution importante pour protéger notre environnement.
Veuillez vous renseigner auprès de l'administration de la communauté pour l'endroit de traitement autorisé.

CONTENIDO

1- MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES 1
2- FUNCIONES RINCIPALES 2
3- INSTALAR LAS BATERÍAS DEL CONTROL 2
1) PASOS DE FUNCIONAMIENTO PARA EL CONTROL REMOTO 2
2) OBSERVACIONES PARA FALLAS DE FUNCIONAR LA TV 2
3) PRECAUCIONES PARA USAR BATERÍAS 2

4- DESCRIPCIÓN DEL RODUCTO 3
5- DESCRIPCIÓN DEL PANEL DE ONTROL 3
1) FUNCIONES DEL PANEL DE CONTROL 3
2) ESTADO DE LUZ INDICADOR 3
3) ILUSTRACIÓN DE CONECTADORES 4

6- DESCRIPCIÓN DE CONTROL EMOTO 5
7- INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO ÁSICAS 6
1) ENCIENDA EL LED TV 6
2) CAMBIAR ENTRE DIVERSAS ENTRADAS 6
3) MUDO 6
4) SELECCIONE EL CANAL DE TV 6
5) ASPECTO 6
6) SUBTÍTULO 6
7) EPG 7
8) LISTA DE FAVORITO 7
9) SELECCIONAR RÁPIDO 8

8- OPERACIONES DEL MENÚ 8
1) INSTALACIÓN DE PRIMERA VEZ 8
2) INFORMACIÓN DE LA TV 9
3) MENÚ DE IMAGEN 9
4) MENÚ DE SONIDO 10
5) MENÚ DE FUNCIÓN 11
6) MENÚ DE LA TV 14
7) MENÚ DE DTV 16
8) MENÚ DE PC 18
9) HDMI 23
10) YPBPR 23
11) AV/S-VIDEO/SCART 24
12) MEDIA 24
13) GRABAR 25

9- ESPECIFICACIONES DEL RODUCTO 28
10- INTRUCCIONES DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 29

1- MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

El uso incorrecto causará el fuego de la descarga eléctrica. Para prevenir esto, por favor haga como lo requerido cuando usted esta instalando, usando y limpiando esta máquina. Para asegurar su seguridad y para extender la vida del LED TV, lea por favor los puntos siguientes cuidadosamente antes de usar:

La tecla On/Off en este producto no desconecta completamente la TV de la fuente de alimentación. Desenchufe el cable eléctrico de la toma AC antes de conectar cualquier cables audio/video con el LED TV.

No coloque el LED TV en cualquier superficie o mueble inestable. Cuál puede hacer el producto caer, dando por resultado serios daños corporales y dañar el producto. Solamente coloque en los muebles estables, recomendados para LED TV por su fabricante

El panel de LED usado en este producto se hace de cristal. No caiga o cause que el producto tenga impacto con otros objetos, puede causar rotura al panel. Sea cuidadoso con los cristales quebrados en caso de que el panel sea roto.

Los respiraderos y las aberturas en la parte posterior del producto se diseñan para la ventilación. No cubra ni bloquee estos respiraderos y aberturas. La ventilación escasa puede causar el recalentamiento y/o bloquee estos respiraderos y/o acortar la vida del producto. No inserte ningún objeto extranjero (metales u objetos inflamables) en la TV, que puede causar descarga eléctrica o fuego.

No coloque el LED TV cerca a otros muebles, equipo o productos electrónicos. Este producto no se diseña para la instalación incorporada; no coloque en un lugar cerrado sin la ventilación apropiada.

Guarde este producto lejos de la luz del sol directa o de cualquier fuente de calor tal como radiador, calentadores, estufas, y otros productos termógenos (incluyendo adaptadores y amplificadores).

No utilice este producto en área mojada y humeda o cerca al agua, tal como fregadero de cocina, bañera, lavabo, tina de lavadero, piscina o un sótano mojado.

No coloque ningún envase de agua encima de este producto. El agua puede derramarse sobre el producto causando descarga eléctrica o fuego.

No ponga ningún tipo de vela o llamas desnudas en la tima ni cerca al LED TV, que puede causar fuego.

Para limpiar el gabinete y el panel de LED, desenchufe el cable eléctrico, utilice solamente un paño humedecido suave limpio y limpie suavemente el panel de exhibición. El paño duro puede rasguñar la superficie del panel. Nunca utilice el paño sucio, los limpiadores líquidos o el paño químico para limpiarlo; tales materiales pueden dañar el panel de LED.
No quite la cubierta, aqui no hay ninguna pieza útil adentro. Refiera el mantenimiento solamente al personal de servicio calificado.

2- FUNCIONES PRINCIPALES

1) Puede ser conectado con la entrada análoga RGB
2) Puede ser conectado con la entrada CVBS y YPBPR y S-VIDEO.
3) Puede ser conectado con la entrada HDMI.
4) Puede ser conectado con el dispositivo USB.
5) Puede recibir la señal SCART.
6) Puede recibir la señal de TV.
7) 2 * 3W altavoces integrados, 2 juegos de entrada de audio.
8) Control remoto infrarrojo de función completa

3- INSTALAR LAS BATERÍAS DEL CONTROL

1. EL CONTROL FUNCIONADO CON 2 * BATERÍAS AAA

1) Empuje y sostenga el gancho, la cubierta de la batería se abr

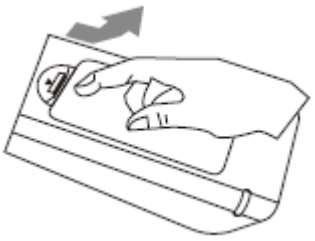

2) Inserte las baterías según las marcas de polaridad.

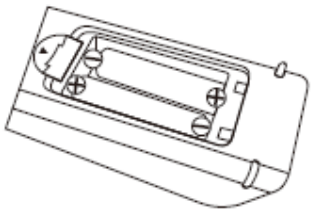

3) Coloque la cubierta.

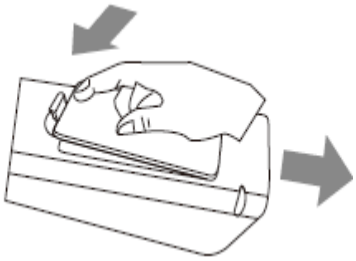

2. OBSERVACIÓN

El reemplazode la batería es necesario cuando el control remoto falla de funcionar la TV.

3. PRECAUCIONES DE LA BATERÍA

El uso incorrecto de baterías puede causar la fuga química, que corroerá el contrl o hará las baterías estallar.

1) Las baterías siempre se substituirán por par. Siempre use las baterías nuevas al substituir las viejas.
2) No combine una batería usada con un nuevo ni mezcle el tipo de la batería (carbón cinc con alcalino).
3) No procure cargar, cortocircuito, desmontar, calentar o quemar las baterías usadas.
4) Disponga las baterías usadas según sus pautas de las autoridades locales. No lo ponga en su basura de la casa.

4- DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

5- DESCRIPCIÓN DEL PANEL DE CONTROL

1. FUNCIONES DEL PANEL DE CONTROL

Botón	Descripciones
INPUT	Seleccione las señales de entrada. (DTV/TV/AV/S-VIDEO/SCART/YPbPr/HDMI/PC/MEDIA)
MENU	Entrar en MENU.
VOL-	Volumen abajo/Orientación izquierda.
VOL+	Volumen arriba/Orientación derecha.
CH-	Canal de TV abajo.
CH+	Canal de TV arriba.
⏻	Cambie la TV a espera y encienda otra vez.

2. ESTADO DE LUZ INDICADOR

Cuando la unidad está encendido, la luz indicador se vuelve verde. La luz indicador es roja cuando la TV está en modo de espera.

3. ILUSTRACIÓN DE CONECTADORES

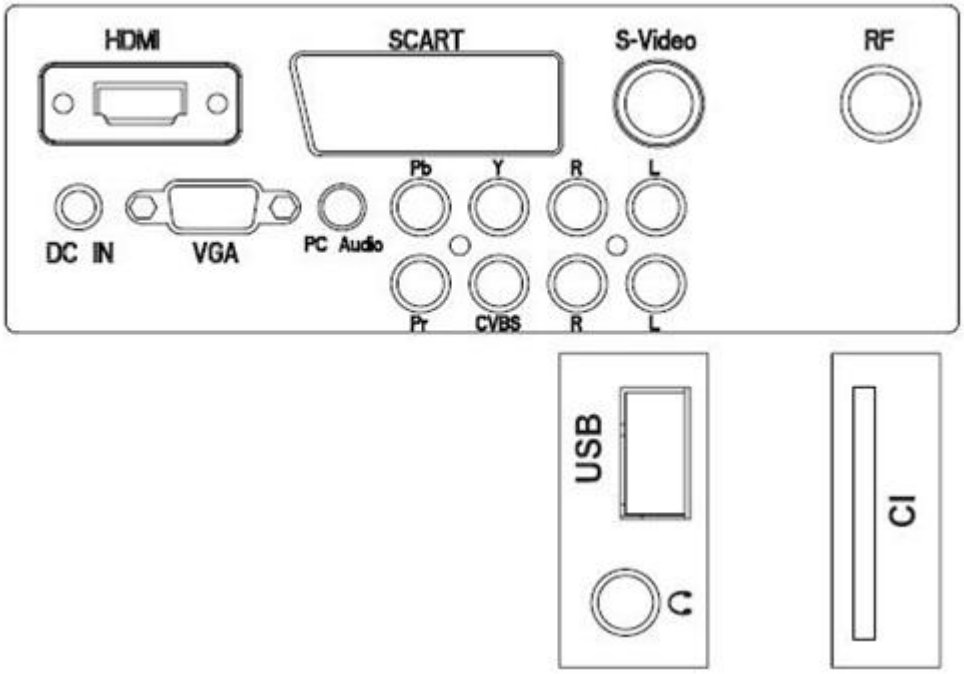

NO.	Puerto	Descripciones del conectador
1	**HDMI**	Zócalo de entrada audio/video de alta calidad para conectar un dispositivo externo cabido con una salida de HDMI.
2	**SCART**	Interfaz de entrada Scart; conecte su sistema AV con salida scart.
3	**S-VIDEO**	Entrada S-VIDEO, conecte la entrada video del dispositivo externo aquí.
4	**RF**	Entrada 75 aéreo, conecte el conectador de antena o el interfaz aéreo aquí para recibir la señal cable/aérea.
5	**DC IN**	Entrada de energía DC 12V para el LED TV, conecte el adaptador de la fuente de alimentación aquí.
6	**VGA**	Interfaz DB 15 VGA
7	**PC AUDIO**	Entrada audio para el modo de VGA, conecte con su salida del audio de la PC.
8	**Pb**	Componente - Pb/Cb in
	Y	Componente - Y in
	Pr	Componente - Pr/Cr in
9	**R(up)**	Entrada Canal audio derecho para el modo componente.
	L(up)	Entrada Canal audio izquierdo para el modo componente.
10	**CVBS**	Entradas CVBS/Vídeo compuesto, conectar su sistema AV.
11	**R(down)**	Entrada canal audio derecho para el modo compuesto y S-Video.
	L(down)	Entrada canal audio izquierdo para el modo compuesto y S-Video.
12	**USB**	Ranura USB, conexión los dispositivos del USB en modo MEDIA
13	∩	Salida del auricular.
14	**CI slot**	Insertar módulo de acceso condicional (CAM) y tarjeta “pagar por ver”

6- DESCRIPCIÓN DE CONTROL REMOTO

Ilustración de Control Remoto

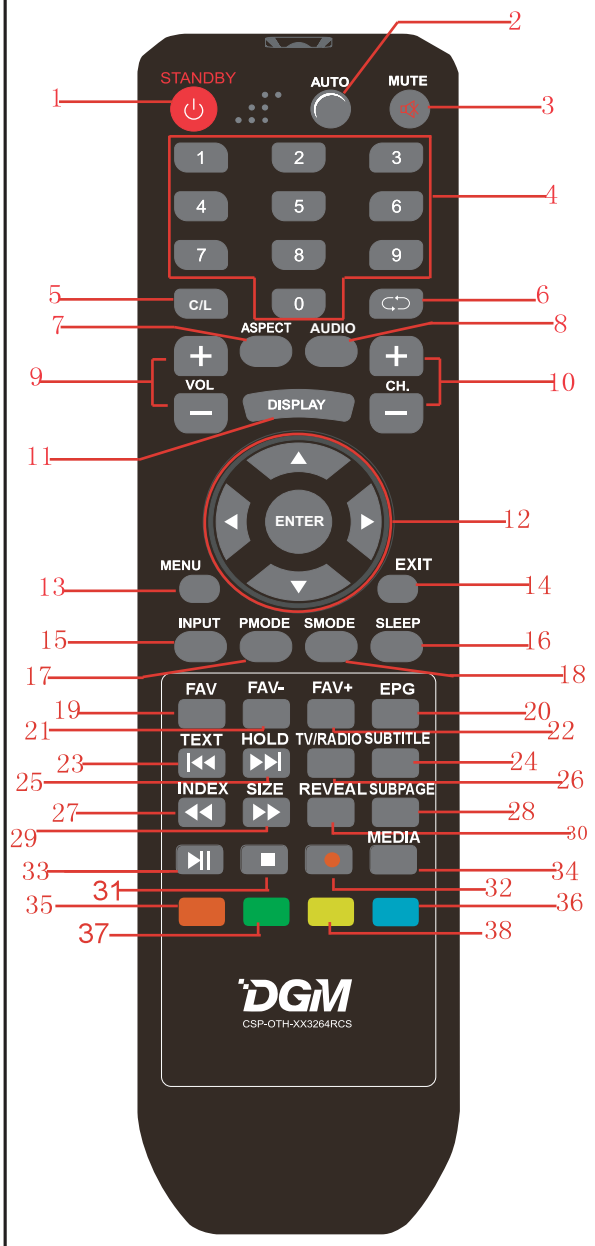

Descripción de teclas en el control remoto

1.STANDBY	Cambie la TV dentro y fuera del modo de espera
2.AUTO	Presione esta tecla para AUTO config el ajuste de la imagen mientras que en modo de VGA.
3.MUTE	Presione este botón para apagar o restaurar el sonido.
4.<0>-<9>	Teclas numéricas
5 C/L	Presione este botón continuamente para seleccionar el País e Idioma.
6. ⮌	Presione esta tecla para volver al canal anterior en modo de sin-menú.
7.ASPECT	Los ajustes del modo de zumbido pueden ser seleccionados en el ajuste de la pantalla.
8.AUDIO	Seleccione el canal de audio
9.VOL+/VOL-	Seleccionar aumento o disminución de volumen.
10. CH+/CH-	Presione estos botones para seleccionar los canales en orden descendente o ascendente.
11.DISPLAY	Demostrar el modo actual de la información.
12.ENTER ▲▼◄►	Presione esta tecla entrar a elegir el artículo o lista de canal. Ambos función ENTER y OK. Las cuatro direcciones permiten que usted navegue el menú, Función avanzada en modo de la TV: ▲▼ - Función Aumento/Disminución del canal ◄► - Función Aumento/Disminución del volumen
13.MENU	Presione este botón para entrar en las pantallas de menú para el varios ajustes opcionales.
14.EXIT	SALIR de la selección actual de la fuente de señal.
15.INPUT	Cambiar selección de la fuente de la señal actual.
16.SLEEP	Ajuste automático del tiempo de inactividad.
17.PMODE	Presione este botón para seleccionar el modo deseado de imagen.
18.SMODE	Presione este botón para seleccionar el modo de sonido deseado.
19.FAV	Programas preferidos de televisión.
20.FAV-	Ver páginas pasadas del programa preferido.
21.FAV+	Vea la página siguiente del programa preferido.
22.EPG	Guía electrónica del programa.
23.TEXT/ ⏮	Comenzar y Salir del teletexto. Saltar a la pista/título/capítulo anteriores en modo de MEDIA.
24.SUBTITLE	Tecla de subtitulo en TV digital
25.HOLD/ ⏭	Presione este botón para mantener la página del teletexto en la exhibición para evitar que la página cambie. Saltar a la pista/título/capítulo siguientes en modo de MEDIO.
26.TV/RADIO	Presione para cambiar entre DTV y Radio.
27.INDEX/ ⏪	Volver a página inicio del teletexto Retroceder en modo de MEDIA
28.SUBPAGE	Función de subpágina en modo del teletexto
29.SIZE/ ⏩	Cambie el tamaño del teletexto Avanzar en modo de MEDIA
30.REVEAL	Revelar la información ocultada para algunas páginas del teletexto, y presione otra vez para ocultar la información
31. ■	Parar en modo de MEDIA
32. ●	Presione para comenzar a grabar y parar dos veces en modo de DTV
33. ⏯	Comenzar la reproducción o reasumir reproducción de pausa en modo de MEDIA.
34.MEDIA	Acceso directo a MEDIA
35.RED	ROJO es un botón de atajo definido por el usario en modo de DTV o en modo de teletexto
36.BULE	AZUL es un botón de atajo definido por el usario en modo de DTV o en modo de teletexto
37.GREEN	VERDE es un botón de atajo definido por el usario en modo de DTV o en modo de teletexto
38.YELLOW	AMARILLO es un botón de atajo definido por el usario en modo de DTV o en modo de teletexto

7- INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO BÁSICAS

1. ENCIENDA EL LED TV

1) Cuando se presiona el botón **STANDBY** y se enciende el LED TV, la luz indicador en el frente del LED TV cambia de rojo a verde.
2) Cuando el LED TV es encendido, el modo de entrada se exhibe en la pantalla.
3) Cuando el LED TV es apagado usando el botón **STANDBY**, el LED TV entra en el modo de espera y la luz indicador se vuelve rojo.

2. CAMBIE ENTRE DIVERSAS ENTRADAS

TDT/TV/AV/ S-VIDEO/SCART/YPbPr/HDMI/PC/MEDIA
Presione el botón **Input** para exhibir el menú del modo de entrada,
Entonces presione la tecla ▼/▲ para seleccionar la fuente de entrada y presione la tecla **Enter** para confirmar.

3. SILENCIO

1) Presione el botón **MUTE** para apagar el sonido temporalmente. Un icono mudo aparece en la pantalla.
2) Presione el botón **MUTE** otra vez para restaurar el sonido. El icono mudo desaparece.

NOTA: Cuando usted apaga el LED TV, la función muda es cancelado automáticamente.

4. SELECCIONE EL CANAL DE TV

Usted puede utilizar las teclas del número en el control remoto para seleccionar directamente los canales de TV.
El LED TV puede almacenar hasta 99 canales (1 a 99), y usted puede presionar las teclas en el control remoto o en el panel para hacer una selección.

1) Presione la tecla relevante en el control remoto si usted desea elegir cualquier canal a partir de 1 a 9. (Por ejemplo: si usted desea elegir el canal 8, solo presione la tecla número 8).
2) Presione el botón **CH+** para cambiar arriba y el botón **CH-** para cambiar abajo los canales disponibles.

5. ASPECTO

Presione para exhibir la proporción. (Completo;4:3; Auto).

6. SUBTÍTULOS

Presione el botón **SUBTITLE** en su control remoto para entrar al menú de subtítulo.
Si este canal no tiene ningún subtítulo, usted verá “No information”. Si no usted verá esta imagen.

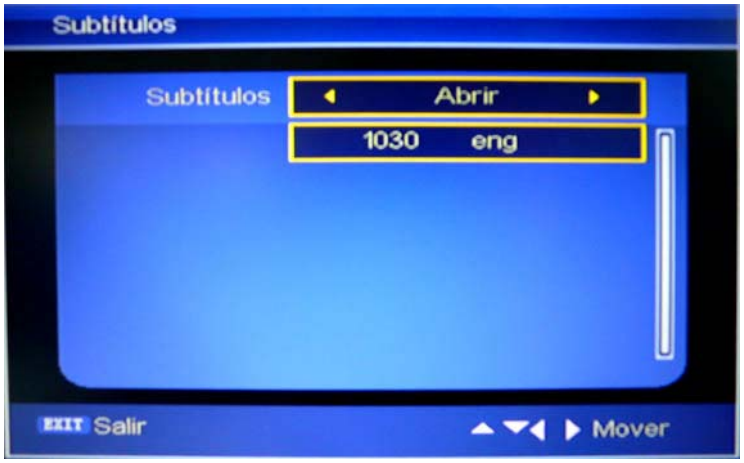

Presione el botón **ENTER** para confirmarlo.

7. EPG

Presione el botón **EPG** en su control remoto para entrar en el Modo Diario.
Presione el botón **Rojo** para entrar en el modo diario.
Presione el botón **Verde** para entrar en el modo semanal.

Presione el botón ◄/► para cambiar programa con el canal
Presione el botón ▼/▲ para elegir el canal y el programa.
Presione el botón **Amarillo** en lista del programa para entrar en el modo extendido.
Presione el botón **Azul** en lista del programa para fijar el contador de despertar.

8. LISTA DE FAVORITOS

Presione el botón **FAV** en su control remoto para entrar la lista de Favorito.

Presione el botón ▼/▲ para elegir el canal.
Presione botón **ENTER** para reproducir lo que usted eligio.

9. SELECCIÓN RÁPIDO

Presione el botón **ENTER** en su control remoto para entrar en Seleccionar rápido.

Presione el botón ◄/► para elegir grupo, entonces los canales en el grupo se demostrarán en el centro.
Presione el botón ◄/► para elegir el canal.
Presione el botón **ENTER** para reproducir lo que usted eligio.

8- OPERACIONES DEL MENÚ

1. PRIMERA INSTALACIÓN

PAÍS

Presione el botón ▼/▲ y después use ◄/► para seleccionar el país en donde usted vive.

IDIOMA

Presione el botón ▼/▲ y después use ◄/► para seleccionar el idioma de OSD. El idioma que usted eligio será utilizado en las configuraciones siguientes.

BORRAR PROGRAMA

Presione el botón ▼/▲ y después use ◄/► para seleccionar si borra todos los programas.

BUSCAR PROGRAMA

Presione el botón ▼/▲ y después use ◄/► para seleccionar si comienza a buscar programas.
La configuración de la búsqueda del canal se puede encontrar en parte de AUTO SINTONIZAR.

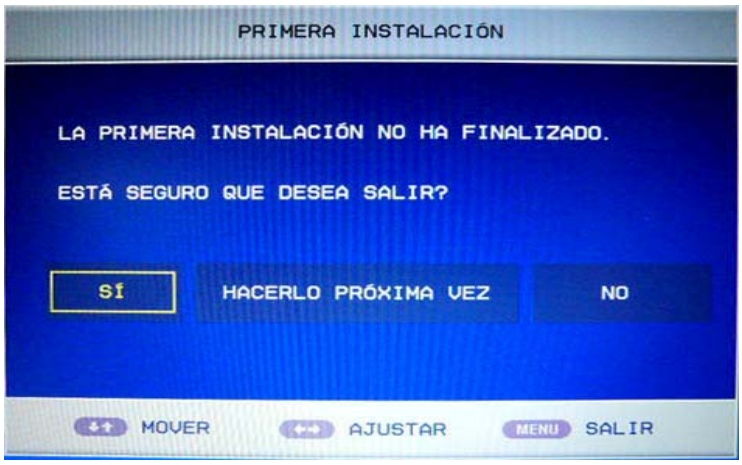

Después de configurar los artículos, seleccione **ENTER** para finalizar la instalación de primera vez, o seleccione Cancelar para salir de este menú. Si usted canceló la instalación de primera vez, le recordará si configura la instalación de primera vez en la siguiente vez.

2. INFORMACIÓN DE TV

Presione el botón **DISPLAY**
Demuestre los asuntos cuando usted entra en el modo de TV sin exploración de programa.
Usted verá la información de la TV como la imagen de la derecha cuáles incluyen **SISTEMA DE COLOR DEL CANAL** y **SISTEMA DE SONIDO** que usted ha elegido en SINTONIZAR MANUAL.

3. MENÚ DE IMAGEN

1) Presione el botón **MENU** en el panel delantero del **MENU** en el control remoto para exhibir el menú principal.
2) Presione el botón ◄/► para seleccionar **PICTURE** en el menú principal.
3) Presione el botón ▼/▲ para seleccionar la opción que usted desea ajustar en el menú **PICTURE**.
4) Presione el botón ◄/► para ajustar.
5) Cuando usted está satisfecho con su ajuste, presione el botón **MENU** para volver al menú anterior.

MODO DE IMAGEN

Modo disponible de imagen:

1) **Personal:** Usted puede ajustar el Brillo, Contraste, Color, Nitidez a su propio gusto.
2) **Estándar:** Un modo normal del uso que generalmente se usa en un ambiente de luz incambiable.
3) **Película:** Este modo se utiliza mejor en un lugar que es brillante, el brillo es más alto que otros modos.
4) **Suave:** Este modo es mejor utilizado en un lugar que es brillante, el brillo, color y la nitidez es más baja que los otros modos.
5) **Juego:** Utilizado generalmente cuando usted juega juegos, el brillo es solo más bajo que el del modo de PELÍCULA.

MANERA FÁCIL: Usted puede seleccionar el modo de imagen directamente presionando **PMODE** repetidamente.

BRILLO

Presione el botón ▼/▲ y después use ◄/► para ajustar el brillo de imagen.

Después de ajustar el valor que usted desea, presione el botón **MENU** para volver al **MENU** de prever**.**

CONTRASTE

Presione el botón ▼/▲ y después use ◄/► para ajustar el contraste de la imagen.

NITIDEZ

Presione el botón ▼/▲ y después use ◄/► para ajustar la nitidez de su TV.

La nitidez conveniente puede hacer que la imagen se vea más clara.

COLOR

Presione el botón ▼/▲ y después use ◄/► para ajustar la saturación del color

NOTA: Esta opción es inválida en modo de PC, y será demostrado en gris.

TINTA

Presione el botón ▼/▲ y después use ◄/► para ajustar el tono del color cuando su sistema está en NTSC.

TEMPERATURA DE COLOR

Presione el botón ▼/▲ y después use ◄/► para ajustar la temperatura óptima del color

Modo de temperatura para satisfacer sus ojos para la visión. La imagen parece más brillante cuando la **TEMPERATURA DE COLOR** es más alta.

4. MENÚ SONIDO

Presione el botón **MENU** en el panel delantero o **MENU** en el control remoto para exhibir el menú principal.

1) Presione el botón ◄/► para seleccionar el **SONIDO** en el menú.
2) Presione el botón ▼/▲ para seleccionar la opción que usted desea ajustar en el menú **SONIDO**.
3) Presione el botón ◄/► para ajustar.
4) Cuando usted está satisfecho con su ajuste, presione el botón del **MENÚ** para volver al menú anterior.

MODO SONIDO

Seleccione el modo de sonido en menú **SONIDO**. (Modo de sonido disponible: Personal, Voz, Música, Estándar, Teatro.)

MANERA FÁCIL: Usted puede presionar el botón **SMODE** repetidamente en el control remoto para seleccionar el modo de sonido directamente.

BAJOS

Presione el botón ▼/▲ y después use ◄/► para aumentar o para disminuir el nivel de sonidos graves-echados.

AGUDOS

Presione el botón ▼/▲ y después use ◄/► para aumentar o para disminuir el nivel de sonidos agudos-echados.

BALANCE

Presione el botón ▼/▲ y después use ◄/► para ajustar la salida de audio entre los altavoces izquierdos y derechos.

5. MENÚ DE FUNCIÓN

Presione el botón **MENU** en el panel delantero o **MENU** en el control remoto para exhibir el menú principal.

1) Presione el botón ◄/► para seleccionar **FUNCIÓN** en el menú principal.
2) Presione el botón ▼/▲ para seleccionar su opción qué usted desea ajustar en el menú de **FUNCIÓN**.
3) Presione el botón ◄/► para ajustar
4) Cuando usted está satisfecho con su ajuste, presione el botón **MENU** para volver al menú anterior o presione el botón **EXIT** para salir del menú principal.

IDIOMA

Utilice ◄/► para seleccionar el idioma en el menú de idioma (idioma disponible: Inglés, Italiano, Español, Francés, Alemán, Holandés).

También puede ser seleccionado en la Instalación de Primera vez.

TAMAÑO VIDEO

La opción permite que usted seleccione el modo de exhibición de la pantalla que corresponde lo mejor posible para sus requisitos de visión.

NOTA: El modo disponible del aspecto puede ser diferente en diversa entrada de señal.

IDIOMA TT

Utilice ◄/► para seleccionar el idioma TT (Teletexto) (Idioma disponible de TT: Euro del oeste, Euro del este, Ruso. Árabe, Farsi, Griego. Cirílico. Hebreo)

TEMPORIZADOR

Seleccione el tiempo de dormir para poner automáticamente la TV en modo de espera por ejemplo la TV estará en el modo de espera 15min después de que usted ajuste el **CONTADOR DE DORMIR** 15min, contador puede ser seleccionado como 0min (apagado) a 120 Min.

MANERA FÁCIL: Usted puede seleccionar el tiempo de dormir presionando el botón **DORMIR** repetidamente.

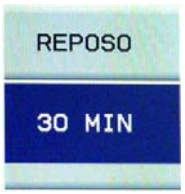

TEMPORIZADOR OSD

Usted puede seleccionar el tiempo en que la exhibición de OSD en la pantalla de 0sec (apagado) a 60sec.

PANTALLA AZUL

Esta opción permite que usted seleccione el fondo azul encendido o apagado.

Si en la pantalla el fondo se vuelve azul en la condición de señal muy débil o sin señal

RESTABLECER

Presione **ENTER** o el botón ► para reajustar la TV al defecto de fábrica.

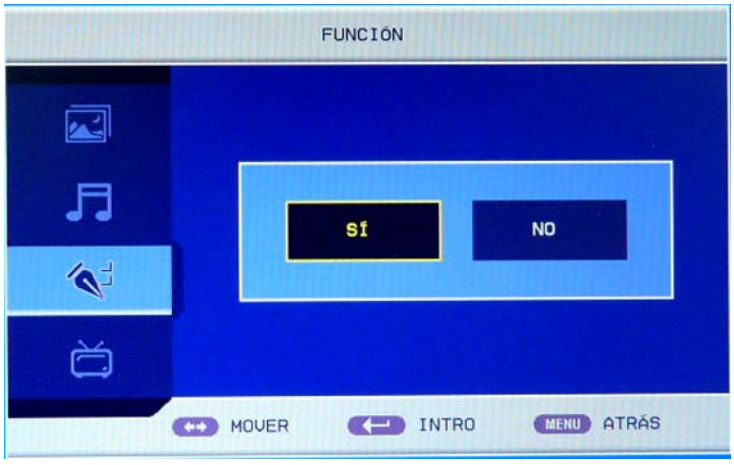

BLOQUEO INFANTIL

Presione **ENTER** o el botón ► para fijar el bloqueo de niño. Usted necesita entrar el código PIN. Si el bloqueo del niño es determinado "encendido", y el código PIN de defecto es vacío. Usted puede presionar el botón **ENTER** directamente para entrar.

CONSEJO: La contraseña de super usuario (administrador) es 0000

BLOQUEO INFANTIL: Presione **ENTER** o el botón ► para fijar el bloqueo de niño.
CLAVE BLOQUEADA: Presione **ENTER** o el botón ► para fijar el bloqueo de tecla.
CAMBIAR CLAVE: Presione el botón ► para entrar al menú de Cambiar Código.

INSTALACIÓN

Presione el botón ► para abrir el menú de **instalación** de primera vez.

NOTA: Si usted fija bloqueo de niño a "ENCENDIDO", usted no puede entrar en la instalación (está en gris).

6. MENÚ DE TV

Presione el botón **MENU** en el panel delantero o **MENU** en el control remoto para exhibir el menú principal.

1) Presione el botón ◄/► para seleccionar en el menú principal de la TV.
2) Presione el botón ▼/▲ para seleccionar su opción qué usted desea ajustar en el menú de la TV.
3) Presione el botón ◄/► para ajustar.
4) Cuando usted está satisfecho con su ajuste, presione el botón **MENU** para volver al menú anterior o presione el botón **EXIT** para salir del menú principal.

PAÍS

Esta opción permite que usted seleccione el país. (Reino Unido, Italia, España, Francia, Alemania, otro).

BÚSQUEDA AUTOMÁTICA

Esta opción permite que usted sintonice los canales que se pueden recibir automáticamente.

NOTA: Antes de que usted realice auto sintonizar, usted debe elegir el país donde usted está seleccionando

Presione la tecla **ENTER** para comenzar. Usted puede ver bloquear niño si usted fija bloquear niño a "Encendido", antes presione la contraseña 0000 y elija “SÍ”, presione el menú para cancelar y volver.

Usted puede presionar el botón **MENU** para parar auto sintonizar y cierra el menú de OSD.

BÚSQUEDA MANUAL

Esta opción permite que usted realizar sintonizar manual. Presione ◄/► para seleccionar la opción conveniente.

Esta opción tiene dos funciones:

1) Fije la frecuencia del canal para la opción AFT.
2) Presione el botón ► por 3+ segundos y comenzará auto sintonizar de esta frecuencia.

NOTA: Antes de que usted realice sintonizar manual, usted debe elegir el país donde usted está seleccionando la opción del país en el menú de **función**.

Presione ▼/▲ para realizar su selección, presione la contraseña 0000 para entrar en el menú del canal.

El menú de sintonizar manual exhibirá en la pantalla.

CANAL

Presione ◄/► para seleccionar sintonizar manual en menú de la **TV**.

SISTEMA DE SONIDO

Presione ◄/► para seleccionar un sistema correspondiente de sonidos, tal como DK, I, L, BG.

SISTEMA DE COLOR

Presione ◄/► para seleccionar un sistema correspondiente de color, tal como Auto, Pal.

AFT (auto sintonizar fino)

Debido a que las señales débiles o a una configuración incorrecta de la antena, algunas de los canales no puede ser sintonizado a la mejor condición de la recepción. La función AFT le permite sintonizar fino el canal seleccionado (la frecuencia del canal está alrededor del valor en la opción **búsqueda manual**).

EDITAR CANALES

Esta función permite que usted clasifique los programas de la TV según su preferencia, como lo siguiente:

Esta opción tiene cuatro funciones:

1) Presione el botón **VERDE** para fijar el canal actual. Si el canal actual sea ya uno de su canal preferido, presione el botón verde lo fijará otra vez a canal normal.
2) Presione el botón **AZUL** para fijar el canal actual a bloquear. Si el canal actual ya es bloqueado, presione el botón azul para abrirlo otra vez.
3) Presione el botón **AMARILLO** para saltar el canal actual.
4) Presione el botón ◄/► para seleccionar el canal en la lista. presione el botón Enter para exhibir como lo siguiente:

TV
EDITAR NOMBRE
------
1 2 3 4 5 6 7 8 9
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
0 a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 _ ( )
VACIO RETROCE OK CANCEL
0-9 BOTÓN ACCESO MOVER INTRO MENU ATRÁS

Presione el botón ▼/▲ para seleccionar la localización que usted quiere poner el canal.
Entrar nombre del canal "_ _ _ _", presione el botón ◄/► para seleccionar ok guardar y volver al menú anterior.
Presione el botón **ENTER** para realizar su selección.

7. MENÚ TDT

Presione el botón **MENU** en el panel delantero o **MENU** en el control remoto para exhibir el menú principal.

1) Presione el botón ▼/▲ para seleccionar DTV en el menú principal.
2) Presione el botón ▼/▲ para seleccionar la opción que usted desea ajustar en el menú de DTV.
3) Presione el botón ◄/► para ajustar.
4) Cuando usted está satisfecho con su ajuste, presione el botón **MENU** para volver al menú anterior.

GESTIÓN DE CANALES

Seleccione MANEJAR CANAL (opciones disponibles: CH. ORGN\ CH. SORT\ CH. GROUP\ DEL TV CH. \ DEL RADIO CH)

ORGANIZAR DE CANALES

Presione el botón ▼/▲ para seleccionar CH. ORGN y presione el botón **ENTER** para venir al menú del organizador de canal.

1) Presione el botón ▼/▲ para seleccionar la opción que usted desea ajustar.
2) Presione el botón **ROJO** para etiquetarlo como su canal favorito:
3) Presione el botón **VERDE** para borrar el canal elegido:
4) Presione el botón **AMARILLO** para moverlo al número que usted desea firmarlo y después presione el botón ▼/▲ para seleccione el otro canal, y presione el botón **ENTER** para confirmarlo:

5) Presione el botón **AZUL** para bloquear el canal elegido (usted necesita presionar contraseña para mirar el canal si usted bloquea el canal)

6) Presione el botón ◄/► para fijar el nombre del canal.

Presione el botón **ROJO** para fijar la entrada de número o de mayúsculas

Presione el botón **AMARILLO** para fijar la entrada de letras minúsculas o de mayúsculas

Presione el botón **AZUL** a la posición siguiente para su posición.

Presione el botón **AMARILLO** para borrar la entrada si usted desea borrarlo.

7) Presione el botón **EXIT** o **MENU** para salir de la página actual y volver a la página superior.

ORDENAR CANALES

Presione el botón ▼/▲ para seleccionar CLASIFICAR CANAL y presione el botón **ENTER** para ir al menú de clasificar canal.

1) Presione el botón ◄/► para seleccionar el idioma de su primera opción:

2) Presione el botón ▼/▲ para seleccionar Todos/Libre o Codificado como su segunda opción:

3) Presione el botón ▼/▲ para seleccionar todos/A a Z a A.

4) Presione el botón **ENTER** para confirmarlo.

5) Presione el botón **ROJO** para la página antedicha o el botón **VERDE** para la página inferior. La página inferior es la lista de los canales que usted ha fijado en la página antedicha.

6) Presione **EXIT** para volver al menú anterior.

AGRUPAR CANALES

Presione el botón ▼/▲ para seleccionar **GRUPO DE CANAL**y presione el botón **ENTER** para venir al menú de Agrupar canal.

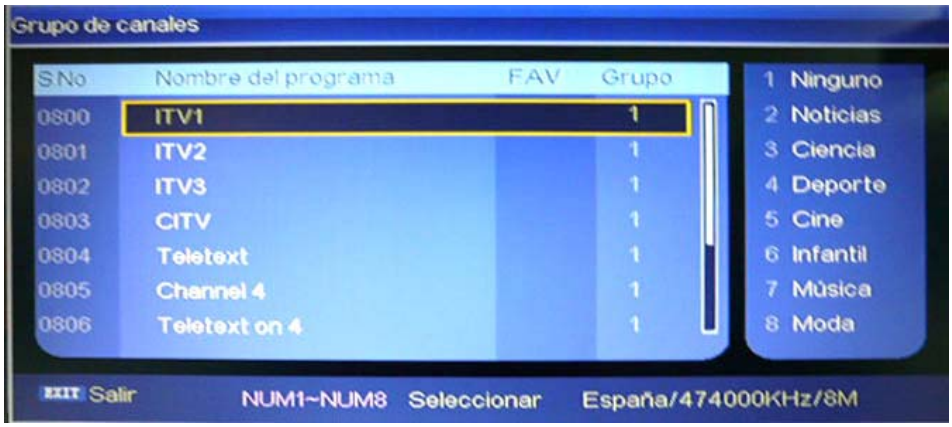

1) presione el botón ▼/▲ para seleccionar el canal que usted desea ajustar y presione el número (1-8) que está para el grupo (usted puede verlo en la derecha).
2) Presione **EXIT** o **MENU** para volver a la página superior.

ELIMINAR CANALES TV

Presione **ENTER** para borrar todos los canales de TV.

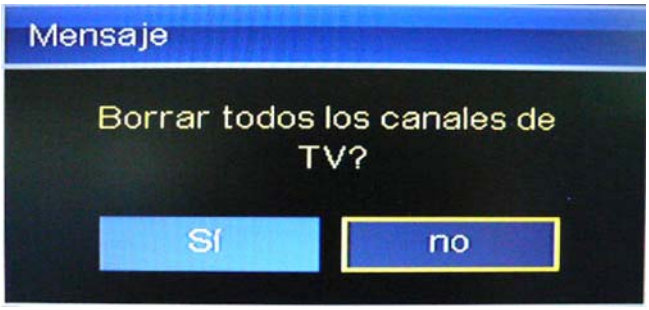

ELIMINAR CANALES RADIO

Presione **ENTER** para borrar todos los canales de radio.

AREA

Esta opción permite que usted seleccione el área. (Reino Unido, Italia, España, Francia, Alemania, otro)

BÚSQUEDA AUTOMÁTICA

Presione **ENTER**, después comienza búsqueda del canal.

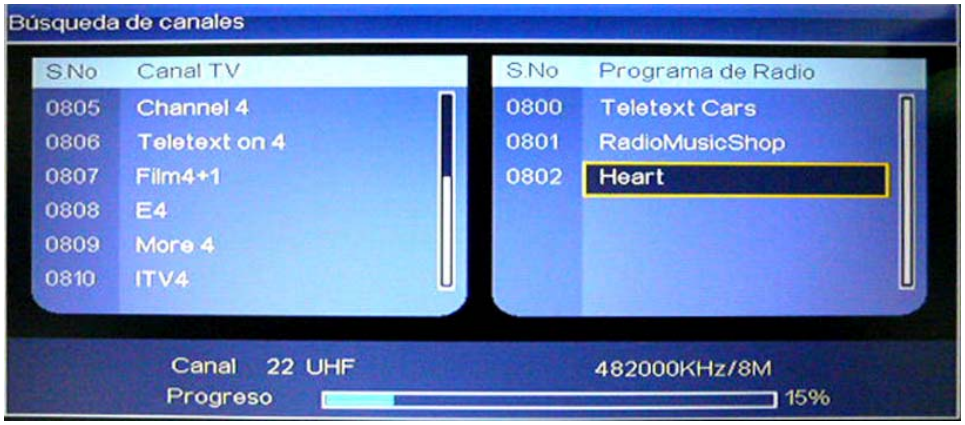

BÚSQUEDA MANUAL

Presione **ENTER** para fijar sintonizar manual, use el botón ◄/► para seleccionar el canal para comenzar la búsqueda manual.

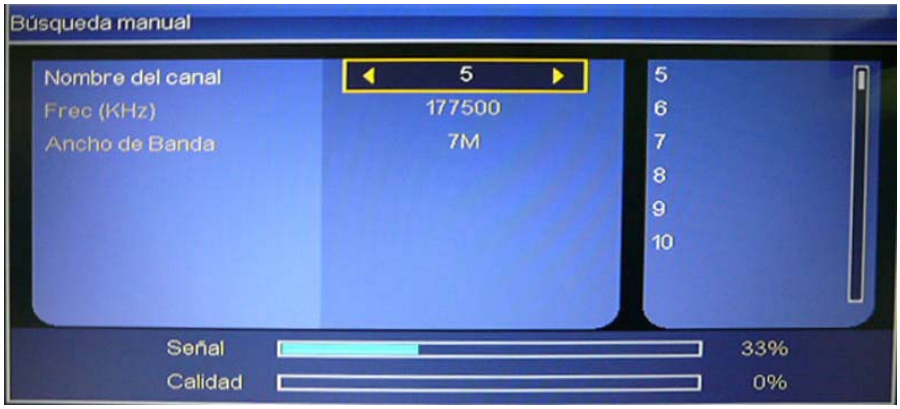

CONFIGURACIÓN AVANZADA

Presione **ENTER** o el botón ► para entrar al menú.

AUDIO

Presione el botón ◄/► para seleccionar el idioma de audio

SUBTÍTULOS

Presione el botón ◄/► para seleccionar el idioma del subtítulo

CLASIFICACIÓN

Presione el botón **ENTER**, usted verá el menú de Configurar sistema, presione el botón ▼ /▲ para seleccionar la Clasificación parental.

LCN

Presione el botón ◄/► para fijar LCN encendido o apagado.

CI

Presione **ENTER** o el botón ► para entrar el menú de CI.

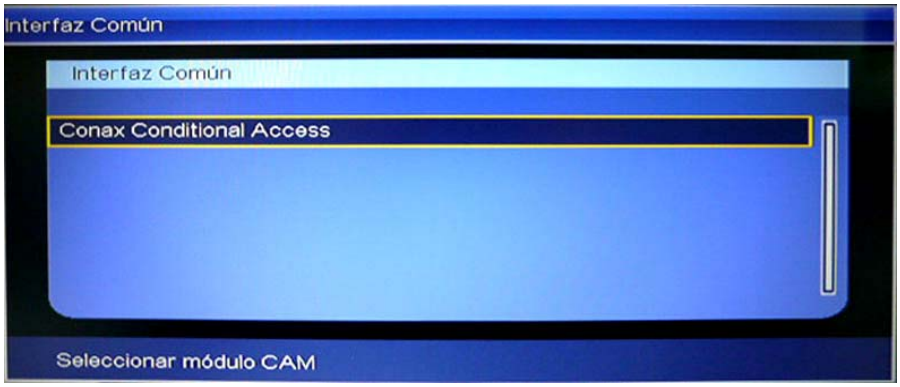

Presione **ENTER** o el botón ►

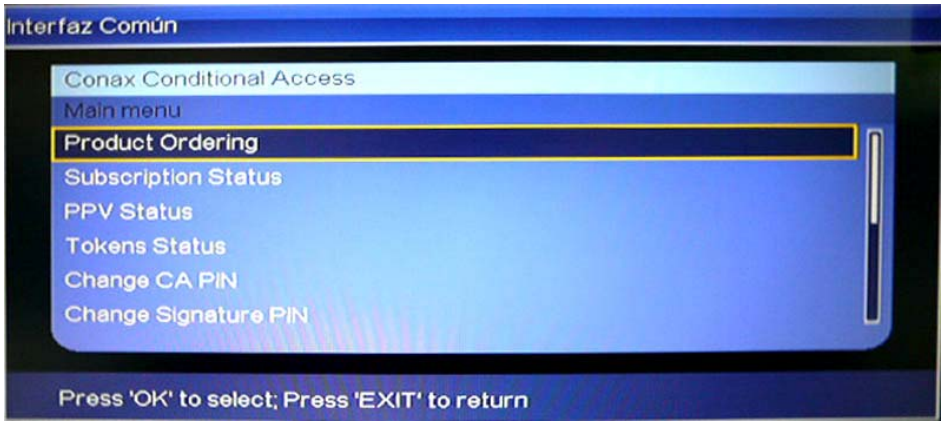

NOTA: Esto es solo un ejemplo para la referencia, diverso módulo CI tendrá diverso menú CI.

HORA

Ajustar apagar GMT

Presione el botón ► para venir a la página derecha, después presione el botón ▼/▲ para seleccionar el tiempo que usted desea utilizar, y presione el botón **ENTER** para confirmarlo.

TIEMPO DE VERANO

Presione el botón ◄/► para ajustar el tiempo de verano a encendido o apagado, prensa el botón **ENTER** para confirmarlo.

NOTA: usted no puede seleccionar el tiempo de verano ENCENDIDO o APAGADO si usted elige el compensar GMT “Auto”

JUEGO

Usted puede seleccionar el juego qué usted desea jugar (Juegos disponibles: BOX MAN, TETRIS, HITRAT)

TDT
TDT // JUEGO
BOX MAN
TETRIS
HIT RAT
MOVER
INTRO
MENU ATRÁS

8. MENÚ DE PC (solamente válido en modo de la PC y tiene señal)

Menú de configurar entrada de VGA (para fijar la posición de imagen de la PC):

El menú de imagen es igual que el modo de TV esperado, el COLOR, NITIDEZ y TINTA son inválidos (en gris), y TEMPERATURA DE COLOR es válido (Opciones disponibles: CALIENTE, FRÍO y NORMAL)

El menú de sonidos y el menú de FUNCIÓN son iguales que los del modo de la TV. (tamaño de video, idioma de TT es inválido en la función y están en gris),

MENÚ DE PC

Presione el botón **MENU** en el panel delantero o **MENU** en el control remoto para exhibir el menú principal.

Presione el botón ▼/▲ para seleccionar la PC en el menú principal, después presione el botón ► para entrar.

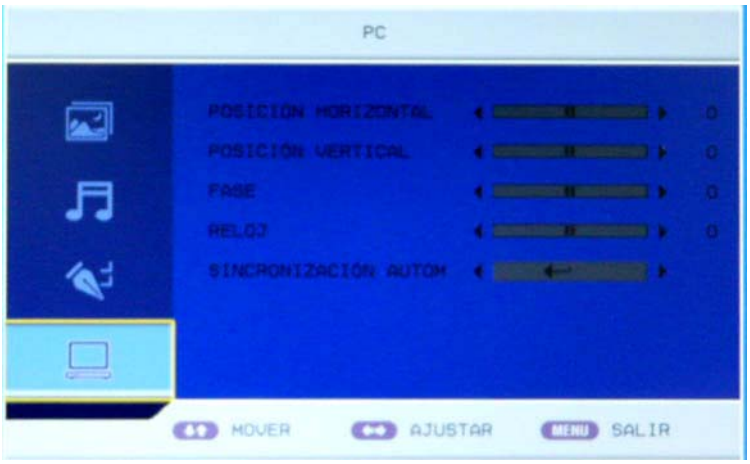

1) Presione el botón ◄/► para seleccionar la PC en el menú principal.
2) Presione el botón ▼/▲ para seleccionar la opción que usted desea ajustar en el menú de la PC.
3) Presione el botón ◄/► para ajustar.
4) Cuando usted está satisfecho con su ajuste, presione el botón **MENU**

POSICIÓN HORIZONTAL

Presione el botón ▼/▲ para seleccionar la posición H, usted puede ajustar la posición horizontal de la imagen presionando el botón ◄/►

POSICIÓN VERTICAL

Presione el botón ▼/▲ para seleccionar la posición V, usted puede ajustar la posición vertical de la imagen presionando el botón ◄/►.

FASE

Presione el botón ▼/▲ para seleccionar FASE, presione el botón ◄ / ► para ajustar la imagen que aplica a la pantalla LED (la imagen sacudarirá si la FASE es ajustada inadecuadamente)

RELOJ

Presione el botón ▼/▲ para seleccionar RELOJ, presione el botón ◄ / ► para ajustar la velocidad de transferencia de la señal para hacer que la imagen se vea bien

SINCRONIZACIÓN AUTOMÁTICA

Presione el botón ▼/▲ para seleccionar AUTO SINC., presione el botón **ENTER** para ajustar, esta opción puede configurar el ajuste antedicho como auto modificar.

9. HDMI (solamente válido en modo de HDMI y tener señal)

CONFIGURAR menú de entrada de HDMI (para fijar la posición de imagen de HDMI):

NOTA: MENÚ DE IMAGEN, MENÚ DE SONIDO y MENÚ DE FUNCIÓN es igual que los del modo de TV.

10. YPBPR (solamente válido en modo de YPBPR y tener señal)

CONFIGURAR menú de entrada de YPBPR (para fijar la posición de imagen de YPBPR):

NOTA: MENÚ DE IMAGEN, MENÚ DE SONIDO y MENÚ DE FUNCIÓN es igual que los del modo de TV.

11. AV/S-Video/SCART

NOTA: MENÚ DE IMAGEN, MENÚ DE SONIDO y MENÚ DE FUNCIÓN es igual que los del modo de TV.

12. MEDIA (solamente válidos en modo de MEDIA y tener señal)

Presione el botón **ENTER** y el botón ▼/▲ para seleccionar MEDIA en el menú de Fuente.

1) Presione el botón ◄/► para seleccionar MEDIA en el menú principal.
2) Presione el botón ▼/▲ para seleccionar la opción que usted desea ajustar en el menú de MEDIA.
3) Presione el botón ◄/► para ajustar.

NOTA: Usted necesita cambiar los canales fuera del MENÚ DE MEDIA.

CINE

Presione el botón ◄/► para seleccionar el vídeo y presione el botón **ENTER** para entrar, seleccione la opción que usted desea reproducir. Presione **EXIT** para volver a la página anterior.

MÚSICA

Presione el botón ◄/► para seleccionar Música y presione el botón **ENTER** para entrar. Seleccione la opción que usted desea reproducir. Presione **EXIT** para volver a la página anterior.

FOTOS

Presione el botón ◄/► para seleccionar la foto y presione el botón **ENTER** para entrar. Seleccione la opción que usted desea reproducir. Presione **EXIT** para volver a la página anterior.

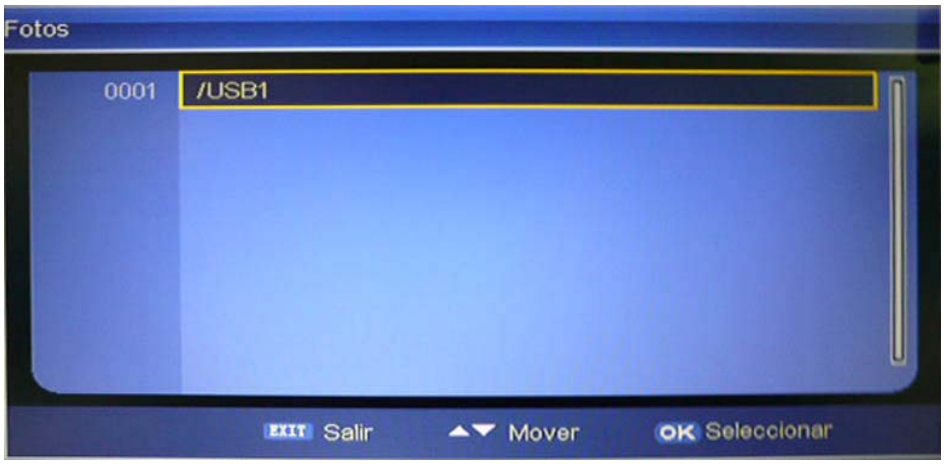

13. GRABADOR (solamente válido en modo de DTV)

Presione el botón de Record en su control remoto para entrar en el MENÚ DE GRABAR.

NOTA: usted debe insertar el disco duro móvil o el USB antes de que usted comience a grabar.

COMIENZO GRABACIÓN

Presione el botón **ENTER** para comenzar a grabar el programa actual que reproduce. Habrá una foto a la izquierda.

Si usted desea parar GRABACIÓN, presione el botón stop en el control remoto. Entonces usted verá la imagen abajo para decidir si para o no.

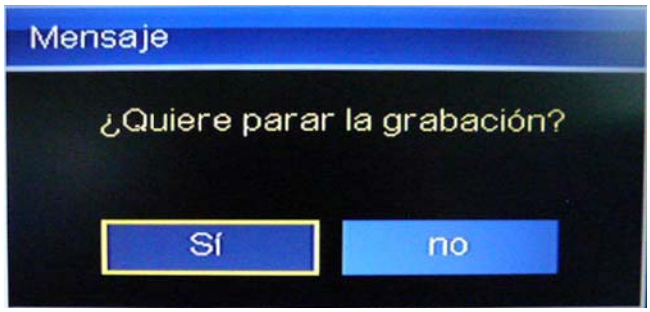

GESTOR DE ARCHIVOS

Presione el botón **ENTER** para entrar en MANEJAR ARCHIVO.

Borre un archivo presionando el botón **VERDE**;
Borre todos los archivos presionando el botón **AMARILLO**;
Presione el botón **AZUL** para zumbido de imagen adentro o afuera.

LISTA DE DISPOSITIVOS

Presione el botón **ENTER** para ver la lista de dispositivo para ver los dispositivos en su TV. presione **EXIT** para volver al menú anterior.

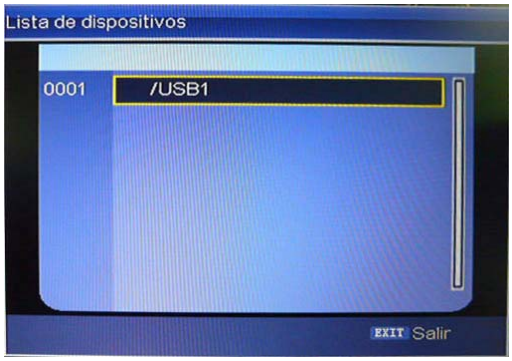

SUSCRIBIR

Presione el botón **ENTER** para fijar el Contador de Despertar.

1) Usted puede clasificar los canales que usted desea grabar configurar el No. del contador.
2) Elija el modo del contador como Apagado, Una vez, Diario, Semanal.
3) Elija la Fecha de Despertar, Tiempo y cuánto tiempo usted desea grabar fijando la duración.
4) Presione **EXIT** para volver a la página anterior.

COMENZAR MEDIR TIEMPO

Presione el botón **ENTER** para elegir TIMESHIFT o no. Es usado cuando usted esta afuera o desea mirar el juego otra vez. Usted puede continuar mirando el juego de donde usted faltó.

Habrá una caja que aparece a la izquierda cuando usted comienza a medir tiempo.
Presione el botón STOP para parar Medir Tiempo.

9- ESPECIFICACIONES DE PRODUCTO

Artículos		**Ilustración relevante**
Panel		22 " LED de pantalla ancha
Resolución		1920 x 1080 pixeles
Características	Áreas compatibles	Multiform
	Estándar de TV	PAL, SECAM
	Estándar de DTV	DVB-T
Interfaz de entrada	PC	Interfaz de entrada D-sub 15 pin
	CVBS, S-Vídeo, HDMI	Interfaz de entrada del vídeo compuesto, Interfaz de entrada del S-Vídeo Interfaz de entrada de HDMI
	RF	Interfaz aereo 75
	SCART	Interfaz estándar de SCART completo
	Audio	Interfaz de entrada de audio Izquierda, derecha
	USB	Interfaz de entrada de dispositivos USB
Salida del auricular		Interfaz de salida del auricular
Salida del altavoz		3W x 2
Lengua de OSD		Inglés, Alemán, Francés, Holandés, Español, Italiano
Fuente de alimentación		DC 12V, 3.3A
Consumo de energía		Trabajando 40W (Máximo), espera 1W
Dimensión		605 x 459 x 79 mm (Cartón)
Peso		3. 6Kg (Neto)/4.9Kg (Bruto)
Accesorios		Manual de usuario Tarjeta de garantía Control remoto Batería AAA Cable eléctrico Adaptador de energía Cable de Audio Cable de AV

10- INSTRUCCIONES EN LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

No disponga de este producto en la basura generalmente de la casa en el final de su ciclo de vida; manejelo en un punto de la colección para el reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos. El símbolo en el producto, las instrucciones para el uso o el embalaje le informarán sobre los métodos para la disposición.

Los materiales son reciclables según lo mencionado en su marca. Reciclando, el reciclaje del material u otras formas de reutilización de viejos aparatos, usted está haciendo una contribución importante para proteger nuestro ambiente.

Por favor investigue en la administración de la comunidad para la localización autorizada de la disposición.

INHALT

1- WICHTIGE SICHERHEITSANWEISUNG.....1
2- HAUPTFUNKTIONEN.....2
3- PASSEN DIE FERNSTEUERUNGSBATTERIEN.....2
1) BETRIEBSSCHRITTE FÜR DIE FERNSTEUERUNG.....2
2) ERWÄHNT, DAMIT DAS DEN FERNSEHER NICHT LAUFEN KÖNNEN LÄSST.....2
3) VORSICHTSMASSNAHMEN FÜR BATTERIEN VERWENDUNG.....2

4- PRODUKTSÜBERBLICK 3
5- KONTROLLBEREICHSÜBERBLICK 3
1) KONTROLLBEREICHSFUNKTIONEN 3
2) ANZEIGELAMPENSTATUS 3
3) ABBILDUNG VON VERBINDUNGSSTÜCKEN 4

6- FERNSTEUERUNGSÜBERBLICK 5
7- BASISCHE BEDIENUNGSANLEITUNGEN 6
1) SCHALTEN SIE DEN LED-FERNSEHAPPARAT AN 6
2) SCHALTER UNTER VERSCHIEDENEN EINGÄNGEN 6
3) STUMM 6
4) WÄHLEN SIE DEN FERNSEHKANAL AUS 6
5) ASPEKT..... 6
6) UNTERTITEL 6
7) EPG 7
8) LIEBLINGSLISTE..... 7
9) WÄHLEN SIE SCHNELL AUS..... 8

8- MENÜSBETRIEBE 8
1) ERSTMALIGE INSTALLATION 8
2) FERNSEHSINFORMATION 9
3) ABBILDUNGSMENÜ 9
4) SCHALLSMENÜ 10
5) FUNKTIONSMENÜ 11
6) FERNSEHSMENÜ 14
7) DTV - MENÜ..... 16
8) PC - MENÜ 18
9) HDMI 23
10) YPBPR 23
11) AV / S-VIDEO / SCART 24
12) MEDIEN..... 24
13) REKORD..... 25

9- PRODUKTSSPEZIFIKATION..... 28
10- ANWEISUNGEN IM UMWELTSCHUTZ 29

1- WICHTIGE SICHERHEITSANWEISUNG

Inkorrekter Verbrauch verursacht Feuer des Elektroschocks. Um dieses zu verhindern, tun Sie bitte wie erforderlich wenn Sie diese Maschine einbauen, benutzen und säubern. Vor der Anwendung, um Ihre Sicherheit zu versichern und die Lebensdauer von LED-Fernsehapparat zu verlängern, lesen Sie bitte die folgenden Einzelteile sorgfältig:

Die AN / AUS- Taste auf diesem Produkt trennt den Fernsehapparat nicht völlig von der Hauptstromversorgung. Vor der Verbindung irgendwelcher Audio-/Videokabel an den LED-Fernsehapparat trennen Sie das Netzanschlusskabel vom Wechselstrom- Steckdose.
Legen Sie den LED-Fernsehapparat nicht auf irgendeiner instabilen Oberfläche oder Möbeln. Welches das Produkt veranlassen zu fallen kann, mit dem Ergebnis der ernsten Personenschäden und das Produkt beschädigen. Nur legen Sie auf den beständigen Möbeln, empfohlen für LED-Fernsehapparat durch seinen Hersteller.

Die LED Verkleidung, die in diesem Produkt benutzt wird, wird vom Glas gebildet. Fallen Sie sie nicht, oder wirken das Produkt mit anderen Gegenständen nicht, kann es die Verkleidung gebrochen verursachen. Achten Sie mit den defekten Gläsern falls die Verkleidung gebrochen ist.

Die Entlüftungsöffnungen und Öffnungen an der Rückseite der Produkte sind für Ventilation bestimmt. Umfassen Sie oder blockieren Sie diese Entlüftungsöffnungen und Öffnungen nicht. Unzulängliche Ventilation kann die Überhitzung verursachen und / oder diese Entlüftungsöffnungen blockieren und / oder das Leben des Produktes verkürzen. Setzen Sie keine Fremdkörper (Metalle oder feuergefährliche Gegenstände) in den Fernsehapparat ein, die Elektroschock oder Feuer verursachen können.

Setzen Sie den LED- Fernsehapparat geschlossen zu anderen Möbeln, zu Lieferung oder zu elektronischen Produkten nicht. Dieses Produkt ist nicht für eingebaute Installation bestimmt; legen Sie es in einen beiliegenden Platz ohne korrekte Ventilation nicht.
Halten Sie dieses Produkt weg von direktem Tageslicht oder irgendwelchen Wärmequellen wie Heizkörper, Heizungen, Öfen und anderen thermogenen Produkten (einschließlich Adapter und Verstärker).

Benutzen Sie dieses Produkt im nassem und Feuchtigkeitsbereich oder im nahen Wasser nicht, wie Küchewanne, Badewanne, Waschbecken, Wäschereiwanne, Schwimmbad oder einem nassen Keller. Legen Sie irgendein Wasserbehälter auf dieses Produkt nicht. Das Wasser kann auf das Produkt verschüttet werden, das Elektroschock oder Feuer verursacht.

Legen Sie irgendeine Art Kerze oder blanke Flammen auf die Oberseite oder nähern sich dem LED - Fernsehapparat nicht, die Feuer verursachen können.

Säubern Sie das Kabinett und LED - Verkleidung, trennen das Netzanschlusskabel, benutzen nur ein sauberes weiches befeuchtetes Tuch und wischen leicht die Anzeigenverkleidung ab. Hartes Tuch kann die Verkleidungsoberfläche verkratzen. Benutzen Sie schmutziges Tuch, flüssige Reinigungsmittel oder chemisches Tuch durchaus nicht, um es zu säubern; solche Materialien können die LED - Verkleidung beschädigen.
Entfernen Sie die Abdeckung nicht, dort gibt es keine nützliche Teile innen. Verweisen Sie die Instandhaltung auf nur qualifiziertes Service - Personal.

2- HAUPTFUNKTIONEN

1) Kann mit analogem RGB - Eingang angeschlossen werden
2) Kann mit CVBS und YPBPR und S - VIDEO Eingang angeschlossen werden.
3) Kann mit HDMI Eingang angeschlossen werden.
4) Kann mit USB - Vorrichtung angeschlossen werden.
5) Kann SCART Signal empfangen.
6) Kann Fernsehsignal empfangen.
7) Eingebaute 2*3W Lautsprecher, Audioseingang mit 2 Sätzen.
8) Infrarotfernsteuerung mit vollen Funktionen

3- PASSEN DIE FERNSTEUERUNGSBATTERIEN

1. DIE FERNMASSEINHEIT IST MIT 2*AAA GRÖSSE BATTERIEN GEBETRIEBEN.

1） Stoßen und halten Sie den Haken, die Batterieabdeckung ist geöffnet.

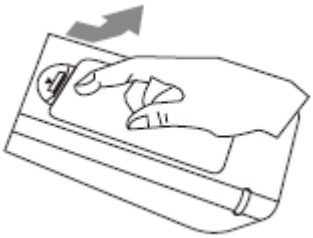

2） Setzen Sie Batterien entsprechend den Polaritätsmarkierungen ein.

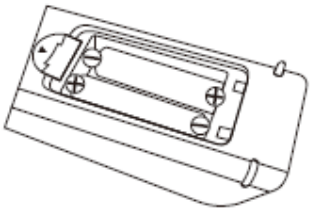

3） Ersetzen Sie die Abdeckung.

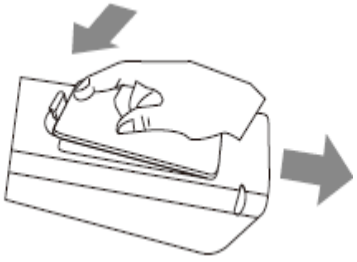

2. ANMERKUNGEN

Batterieauswechslung ist notwendig wenn die Fernsteuerung den Fernseher zu laufen ausfallen.

3. BATTERIENVORSICHTSMASSNAHMEN

Inkorrekter Gebrauch der Batterien kann chemisches Durchsickern verursachen, das die Fernsteuerungsmaßeinheit korrodiert oder die Batterien zu bersten veranlaßt.

1) Batterien ersetzen immer als Paar. Benutzen Sie immer neue Batterien, wenn Sie den alten Satzersetzen.
2) Kombinieren Sie eine benutzte Batterie nicht mit einem Neuen oder mischen Sie Batterieart (Zink- Kohle mit Alkalisch).
3) Versuchen Sie nicht aufzuladen, kurzzuschließen, auseinanderzubauen, zu erhitzen oder herumzugammeln benutzte Batterien.
4) Schaffen Sie die benutzten Batterien entsprechend Ihren Behörderichtlinien ab. Setzen Sie es nicht in Ihren Haushaltsabfall.

4- PRODUKTSÜBERBLICK

5- KONTROLLBEREICHSÜBERBLICK

1. KONTROLLBEREICHSFUNKTIONEN

Taste	Beschreibungen
INPUT	Wählen Sie die Eingangssignale aus. (DTV / TV/AV/S -VIDEO/ SCART/ YPbPr/ HDMI/ PC/ MEDIA)
MENÜ	Geben Sie ins MENÜ ein.
VOL-	Volumen unten / Links Lagebestimmung .
VOL+	Volumen oben / Rechts Lagebestimmung .
CH-	Fernsehkanal unten .
CH+	Fernsehkanal oben.
⏻	Schält den Fernsehapparat zur Einsatzbereitschaft und an wieder.

2. ANZEIGELAMPENSTATUS

When die Maßeinheit eingeschaltet ist, dreht die Anzeigelampe Grün. Die Anzeigelampe ist rot, wenn der Fernsehapparat in der Einsatzbereitschaftsbetriebsart ist.

3. ABBILDUNG VON VERBINDUNGSSTÜCKEN

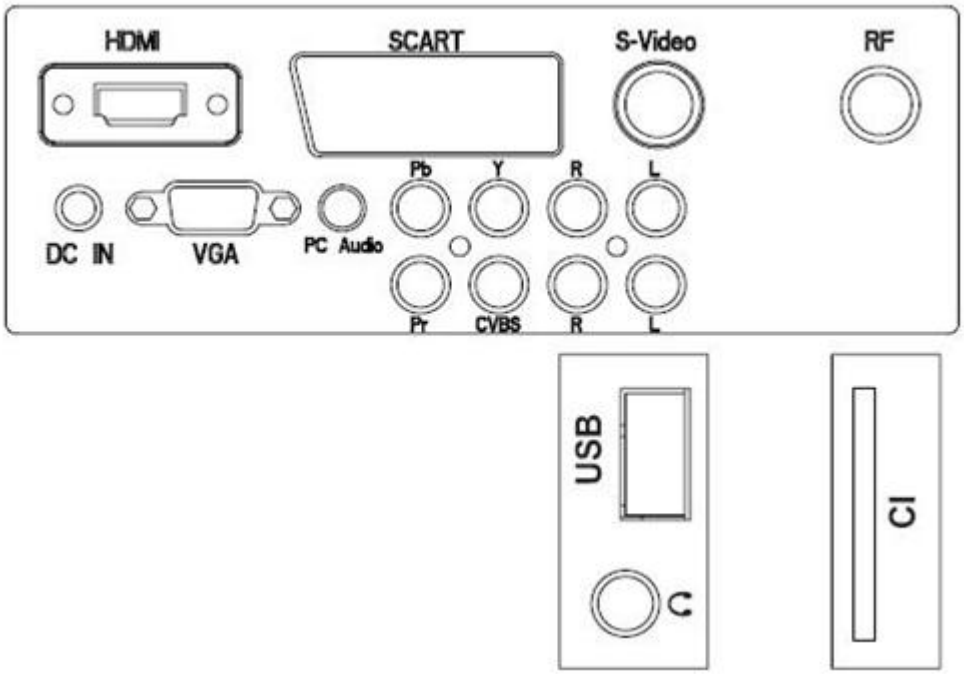

Nr.	Port	Beschreibungen des Verbindungsstücks
1	**HDMI**	Hochqualität Audio-/ Videoeingangseinfaßung für die Verbindung einer externen Vorrichtung gepasst mit einem HDMI Ausgang.
2	**SCART**	Scart Eingangsschnittstelle; schließen Sie Ihr AV- System mit Scart Ausgang an.
3	**S-VIDEO**	S- VIDEO Eingang, schließen Videoeingang von der externen Vorrichtung hier an.
4	**RF**	75 Ω Antenneeingang, schließen Antennenverbindungsstück oder Antenneschnittstelle hier an, um Kabel/ Antennesignal zu empfangen.
5	**DC EIN**	DC 12V Energieneingang für den LED- Fernsehapparat, schließen Spannungsversorgungsadapter hier an.
6	**VGA**	DB 15 VGA - Schnittstelle
7	**PC AUDIO**	Audioeingang für VGA - Modus, schließen an Ihren PC- Audioausgang an.
8	**Pb**	Komponente - Pb/Cb ein
	Y	Komponente - Y ein
	Pr	Komponente - Pr/Cr ein
9	**R(oben)**	Rechter Audiokanal gab für Komponentemodus ein.
	L(oben)	Linker Audiokanal gab für Komponentemodus ein.
10	**CVBS**	CVBS/ Kombinationsvideoeingänge, schließen Ihr AV- System an.
11	**R(unten)**	Rechter Audiokanal gab für Kombination- und S- Video Modus ein.
	L(unten)	Linker Audiokanal gab für Kombination- und S- Video Modus ein.
12	**USB**	USB Schlitz, schließen die USB- Vorrichtungen auf MEDIEN - Modus
13	🎧	Kopfhörerausgang.
14	**CI** Schlitz	Setzen bedingtes Zugangsmodul (CAM) ein und „Lohn pro Ansicht“ Karte

6- FERNSTEUERUNGSÜBERBLICK

Fernsteuerungsabbildung

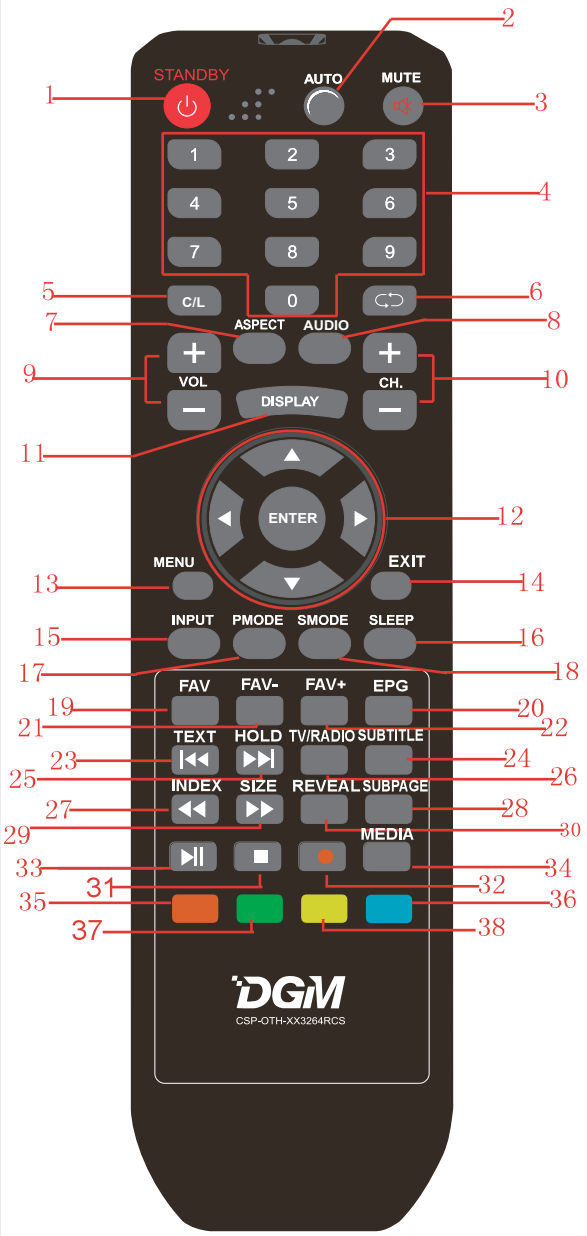

Tastenbeschreibung auf der Fernsteuerung

1.STANDBY	Schalten Sie den Fernseher in und aus Bereitschaftsbetriebsart.
2.AUTO	Drücken Sie diese Taste zur Selbstkonfiguration der Abbildungseinstellung während im VGA-Modus.
3.MUTE	Drücken Sie diesen Knopf, um den Ton zu dämpfen oder wieder herzustellen.
4.<0>-<9>	Numerische Taste.
5 C/L	Drücken Sie diesen Knopf ununterbrochen um Land und Sprache auszuwählen.
6. ⊂⊃	Drücken Sie diese Taste, um zum vorhergehenden Kanal zurückzugehen in Keinmenü Modus.
7.ASPECT	Die Zoom-Moduseinstellungen können in der Schirmeinstellung ausgewählt werden.
8.AUDIO	Wählen Audioskanal aus.
9.VOL+/VOL-	Zunahme- oder Abnahmewahl für Volumen.
10. CH+/CH-	Drücken Sie diese Knöpfe um Kanäle in absteigender oder aufsteigender Sequenz auszuwählen.
11.DISPLAY	Zeigen den aktuellen Modus der Informationen.
12.ENTER ▲▼◄►	Drücken Sie diese Taste um wählte Einzelteil oder in Kanalliste einzugeben.Sowohl ENTER als auch OK Funktion sein. Die vier Richtungen erlauben Ihnen, das Menü zu steuern, Fortgeschrittene Funktion in Fernsehapparatmodus: ▲▼ - Funktion- Kanalzunahme / -abnahme ◄► - Funktion- Volumenzunahme / -abnahme
13.MENU	Drücken Sie diesen Knopf, um die Menüschirme für verschiedene wahlweise freigestellte justierbare Einstellung einzugeben.
14.EXIT	Steigen gegenwärtige Signalquellauswahl aus.
15.INPUT	Schalten gegenwärtige Signalquellauswahl.
16.SLEEP	Automatische Schlaf - Zeiteinstellung.
17.PMODE	Drücken Sie diesen Knopf um den gewünschten Abbildungsmodus auszuwählen
18.SMODE	Drücken Sie diesen Knopf um den gewünschten Schallsmodus auszuwählen
19.FAV	Favorit- Fernsehprogramme.
20.FAV-	Sehen letzte Seiten des Lieblingsprogramms.
21.FAV+	Sehen die folgende Seite des Lieblingsprogramms.
22.EPG	Electronischer Programmführer.
23.TEXT/ ⏮	Beginnen und enden Teletext.Springen zur vorhergehenden Schiene/zum Titel/zum Kapitel im MEDIA- Modus.
24.SUBTITLE	Subtitle- Taste in digitalem Fernsehapparat
25.HOLD/ ⏭	Pressen diesen Knopf, um die Teletextseite auf Anzeige zu halten, um zu verhindern, dass die Seite ändert. Springen zur folgenden Schiene/zum Titel/zum Kapitel im MEDIA- Modus.
26.TV/RADIO	Pressen zum Schalten zwischen DTV und Radio.
27.INDEX/ ⏩	Zurück zum Teletexthomepage Schnell rückwärts im MEDIA- Modus
28.SUBPAGE	Funktion- Unterseite im Teletextmodus
29.SIZE/ ⏪	TSchalten die Teletextgröße Schnell vorwärts im MEDIA- Modus
30.REVEAL	Decken Sie die versteckten Informationen für einige Teletextseiten auf und pressen wieder, um die Informationen zu verstecken
31. ■	Enden im MEDIA- Modus
32. ●	Pressen um Rekord zu beginnen, und zweimal zu stoppen im DTV- Modus
33. ⏯	Beginnen Sie das Play-back oder nehmen Sie Play-back von Pause im MEDIA - Modus wieder auf
34.MEDIA	Direkter Zugang zu dem MEDIA.
35.RED	RED (ROT) ist einen Abkürzungknopf, den Verbraucher bestimmt, im DTV- Modus oder im Teletextmodus.
36.BULE	BLUE (BLAU) ist einen Abkürzungknopf, den Verbraucher bestimmt, im DTV- Modus oder im Teletextmodus.
37.GREEN	GREEN (GRÜN) ist einen Abkürzungknopf, den Verbraucher bestimmt, im DTV- Modus oder im Teletextmodus.
38.YELLOW	YELLOW (GELB) ist einen Abkürzungknopf, den Verbraucher bestimmt, im DTV- Modus oder im Teletextmodus.

7- BASISCHE BEDIENUNGSANLEITUNGEN

1. SCHALTEN SIE DEN LED- FERNSEHAPPARAT AN

1) Wenn die **STANDBY** Taste gedrückt wird und der LED- Fernsehapparat eingeschalten WIRD, die Anzeigelampe auf der Vorderseite des LED- Fernsehapparates ändert von Rot zum Grün.
2) Wenn der LED- Fernsehapparat eingeschalten wird, wird der Eingabemodus auf dem Schirm angezeigt.
3) Wenn der LED- Fernsehapparat unter Verwendung der **STANDBY** Taste ausschalten wird, der LED Fernsehapparat wird in zur Bereitschaftsbetriebsart und die Anzeigelampe dreht Rot.

2. SCHALTER UNTER VERSCHIEDENEN EINGÄNGEN

DTV / TV / AV / S-VIDEO / SCART / YPbPr / HDMI / PC / MEDIEN
Drücken Sie die **Input** Taste, um Eingabemodusmenüs anzuzeigen, dann drücken die▼ / ▲Taste um eine Eingangsquelle auszuwählen und drücken ENTER- Taste, um zu bestätigen.

3. MUTE

1) Drücken Sie die **MUTE** Taste, um den Ton vorübergehend zu dämpfen. Eine stumme Ikone erscheint auf dem Schirm.
2) Drücken Sie die **MUTE** Taste wieder, um den Ton wieder herzustellen. Die stumme Ikone verschwindet.

ANMERKUNG: Wenn Sie den LED- Fernsehapparat ausschalten, wird die stumme Funktion automatisch annulliert.

4. WÄHLEN SIE DEN FERNSEHKANAL AUS

Sie können die Zahltasten auf der Fernsteuerung verwenden, um Fernsehkanäle direkt auszuwählen. Der LED- Fernsehapparat kann bis 99 Kanäle (1 bis 99) speichern, und Sie können die Tasten auf der Fernsteuerung oder auf der Verkleidung drücken, um eine Auswahl zu machen.

1) Drücken Sie die relevante Taste auf der Fernsteuerung, wenn Sie irgendwelchen Kanal von 1 bis 9 wählen möchten . (z.B.: wenn Sie Kanal 8 wählen möchten, gerade pressen die Taste Nr. 8).
2) Drücken Sie die **CH+** Taste, oben zu grasen und die **CH-** Taste unten zu grasen die vorhandene Kanäle.

5. ASPEKT

Drücken Sie um den Anteil anzuzeigen. (Voll; 4: 3; Automatisch).

6. UNTERTITEL

Drücken Sie **SUBTITLE** -Taste auf Ihrer Fernsteuerung, um das Untertitel-Menü einzugeben.
Wenn dieser Kanal hat keinen Untertitel, wollen Sie “No information” sehen. Sonst wollen Sie diese Abbildung sehen.

Drücken Sie ◄ / ► Taste, um Aus, Untertitel zu wählen.
Drücken Sie ▼ / ▲ Taste, um der Art des Untertitels zu wählen.
Drücken Sie **ENTER**- Taste, um es zu bestätigen.

7. EPG

Drücken Sie **EPG** Taste auf Ihrer Fernsteuerung, um den täglichen Modus einzugeben.
Drücken Sie **Red** Taste, um den täglichen Modus einzugeben.
Drücken Sie **Green** Taste, um den wöchentlichen Modus einzugeben.

Drücken Sie ◄ / ► Taste, um das Programm mit Kanal zu schalten.
Drücken Sie ▼ / ▲ Taste, um den Kanal und Programm zu wählen.
Drücken Sie **Yellow** Taste in der Programmliste, um den ausgedehnten Modus einzugeben.
Drücken Sie **Blue** Taste in der Programmliste, um den Weckentimer einzustellen.

8. FAVORITLISTE

Drücken Sie **FAV** Taste auf Ihrer Fernsteuerung, um die Lieblingsliste einzugeben.

Drücken Sie ▼ / ▲ Taste, um den Kanal zu wählen.
Drücken Sie **ENTER** Taste, um zu spielen, was Sie wählen.

9. SCHNELL AUSWAHLEN

Drücken Sie **ENTER** Taste auf Ihrer Fernsteuerung, um das Quick Select einzugeben.

Drücken Sie ◄ / ► Taste, um Gruppe zu wählen, dann werden die Kanäle in der Gruppe in der Mitte zeigen.
Drücken Sie ◄ / ► Taste, um den Kanal zu wählen.
Drücken Sie **ENTER** Taste, um zu spielen, was Sie wählen.

8- MENÜSBETRIEBE

1. FIRST TIME INSTALLATION

LAND
Drücken Sie ▼ / ▲ Taste und dann verwenden ◄ / ►, um das Land auszuwählen, dem Sie in leben.
SPRACHE
Drücken Sie ▼ / ▲ Taste und dann verwenden ◄ / ►, um die OSD Sprache auszuwählen. Die Sprache, die Sie wählen, wird in den folgenden Banken verwendet.
DELETE PROGRAM
Drücken Sie ▼ / ▲ Taste und dann verwenden ◄ / ►, um auszuwählen, ob man alle Programme löscht.
SEARCH PROGRAM

Drücken Sie ▼ / ▲ Taste und dann verwenden ◄ / ►, um auszuwählen, ob man beginnt dieProgramme zu suchen.
Die Kanal- Sucheinstellung kann im AUTO TUNING Teil gefunden werden.

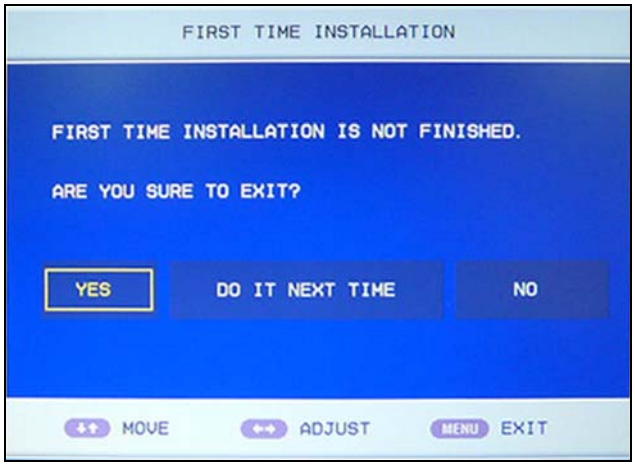

Nach der Einstellung der Einzelteile, wählen Sie **ENTER** aus, um die erste mal Installation zu beenden oder Löschen auszuwählen, um dieses Menü herauszunehmen. Wenn Sie das erste mal Installation annullierten, erinnert es an Ihnen, ob Sie die erste mal Installation folgendes Mal einstellen.

2. FERNSEHSINFORMATION

Drücken Sie **DISPLAY** -Taste
Zeigen Themen, wenn Sie Fernsehmodus ohne Scannen-Programm eingeben.
Sie werden die Fernsehsinformationen gerade als die Abbildung im Recht sehen.
Welche schließt das **CHANNEL COLOR SYSTEM** (KANAL – FARBEN – SYSTEM) und das **SOUND SYSTEM** (SCHALL – SYSTEM) ein, das Sie im MANUAL TUNING ausgewählt haben.

3. BILD MENÜ

1) Drücken Sie MENU- Taste auf der Vorderverkleidung des MENÜS auf der Fernsteuerung, um das Hauptmenü anzuzeigen.
2) Drücken Sie ◄ / ► Taste, um PICTURE (ABBILDUNG) im Hauptmenü auszuwählen.
3) Drücken Sie ▼ / ▲ Taste, um die Wahl auszuwählen, die Sie im PICTURE - Menü justieren möchten.
4) Drücken Sie ◄ / ► Taste, um zu justieren.
5) Wenn Sie mit Ihrer Justierung zufrieden sind, drücken Sie die MENU- Taste, um das vorhergehende Menü zurückzugehen.

BILDMOOUS

Lieferbarer Abbildungsmodus:

1）**Personal:** Sie können die Helligkeit, Kontrast, Farbe, Schärfe zu Ihrem eigenen Geschmack justieren.

2）**Standard:** Ein normaler Gebrauchmodus, der normalerweise in einer unveränderlichen Lichtsumwelt verwendet.

3）**Movie:** Dieser Modus wird besser in einem Platz verwendet, der hell ist, die Helligkeit ist höher als andere Modi.

4）**Mild:** Dieser Modus wird besser in einem Platz verwendet, der hell ist, die Helligkeit, Farbe und Schärfe sind niedriger als die andere Modi.

5）**Game:** Normalerweise wird es verwendet, wann Sie Spiele spielen, ist die Helligkeit gerade niedriger als die des MOVE- Modus.

LEICHTE ART: Sie können den Abbildungsmodus auswählen, indem Sie direkt **PMODE-** Tasten wiederholt

HELLIGKEIT

Drücken Sie ▼ / ▲ Taste und dann benutzen ◄ / ►, um die Helligkeit der Abbildung zu justieren.

Nach Sie den Wert justieren, den Sie wünschen, drücken **MENU**- Taste, um zum Vorbetrachtung MENÜ zurückzugehen.

KONTRAST

Drücken Sie ▼ / ▲ Taste und dann verwenden ◄ / ►, um den Kontrast der Abbildung zu justieren.

SCHÄRFE

Drücken Sie ▼ / ▲ Taste und dann verwenden ◄ / ►, um die Schärfe Ihres Fernsehapparates zu justieren.

Die verwendbare Schärfe kann die Abbildung freier schauen lassen.

FARBE

Drücken Sie ▼ / ▲ Taste und dann verwenden ◄ / ►, um die Farbensättigung zu justieren

ANMERKUNG: Diese Wahl ist im PC- Modus unzulässig, und es wird im Grau gezeigt**.**

TINT

Drücken Sie ▼ / ▲ Taste und dann verwenden ◄ / ► um den Ton der Farbe zu justieren, wenn Ihr System in NTSC ist.

FARBTEMPERATUR

Drücken Sie▼ / ▲ Taste und dann verwenden ◄ / ►, um die optimalen Farbentemperatur zu justieren.

Temperaturmodus entspricht Ihren Augen für Betrachtung. Die Abbildung schaut heller, wenn die **COLOUR TEMPERATURE (FARBENTEMPERATUR)** höher ist.

4. TON MENÜ

Drücken Sie **MENU** -Taste auf der Vorderverkleidung oder **MENU** auf der Fernsteuerung, um das Hauptmenü anzuzeigen.

1) Drücken Sie die ◄ / ► Taste, um SOUND im Menü auszuwählen.

2) Drücken Sie die ▼ / ▲ Taste, um die Wahl auszuwählen, die Sie im SOUND Menü justieren möchten.

3) Drücken Sie die ◄ / ► Taste, um zu justieren.

4) Wenn Sie mit Ihrer Justierung zufrieden sind, drücken Sie die MENU- Taste, um zum vorhergehenden Menü zurückzugehen.

TON-MODUS

Wählen Sie Schallsmodus im **SOUND** Menü aus. (Vorhandener Schallsmodus: Persönlich, Stimme, Musik, Standard, Theater.)

LEICHTE ART: Sie können **SMODE**- Taste auf der Fernsteuerung wiederholt drücken, um den Schallsmodus direkt auszuwählen.

TIEFTON

Drücken Sie ▼ / ▲ Taste und dann verwenden ◄ / ►, um das Niveau der niedrig- Stufe Töne zu erhöhen oder zu verringern.

HOCHTON

Drücken Sie ▼ / ▲ Taste und dann verwenden ◄ / ►um das Niveau der hoch - Stufe Töne zu erhöhen oder zu verringern.

BALANCE

Drücken Sie ▼ / ▲ Taste und dann verwenden ◄ / ► um den Audioausgang zwischen den linken und rechten Lautsprechern zu justieren.

5. FUNKTIONEN MENÜ

Drücken Sie **MENU** -Taste auf der Vorderverkleidung oder **MENU** auf der Fernsteuerung, um das Hauptmenü anzuzeigen.

1) Drücken Sie den ◄ / ► Taste, um **FUNCTION** im Hauptmenü auszuwählen.
2) Drücken Sie den ▼ / ▲ Taste, um Ihre Wahl auszuwählen, was Sie im **FUNCTION**- Menü justieren möchten.
3) Drücken Sie den ◄ / ► Taste, um zu justieren.
4) Wenn Sie mit Ihrer Justierung zufrieden sind, drücken Sie die **MENU**- Taste, um zum vorhergehenden Menü zurückzugehen oder drücken die **EXIT** -Taste, um das Hauptmenü herauszunehmen.

SPRACHE

Benutzen Sie ◄ / ► um die Sprache im Sprachmenü auszuwählen (vorhandene Sprache: Englisch, Italienisch, Spanisch, Französlisch, Deutsch, Holländisch).

Es kann auch bei der erstmaligen Installation ausgewählt werden.

VIDEO FORMAT

Die Wahl erlaubt Ihnen den Schirmanzeigemodus auszuwählen, der best Ihren Betrachtungsanforderungen entspricht.

ANMERKUNG: Der vorhandene Aspektmodus kann im unterschiedlichen Eingang unterschiedlich sein.

TT LANGUAGE

Benutzen Sie ◄ / ► um TT-(Teletext) Sprache Auszuwählen (vorhandene TT-Sprache: WestEuro, OstEuro, Russisch. Arabisch, Farsi, Griechisch. Kyrillisch. Hebräer)

SLEEP TIMER

Wählen Sie die Schlafzeit, um den Fernsehapparat in Bereitschaftsbetriebsart automatisch einzusetzen, zum Beispiel der Fernsehapparat ist in der Bereitschaftsbetriebsart nach 15 Minuten, nachdem Sie dem **SLEEP TIMER** 15 Minuten einstellen, Timer kann als 0 Minute (Aus) zu 120 Minuten ausgewählt werden.

LEICHTE ART: Sie können die Schlafzeit auswählen, indem Sie sich **SLEEP** Taste wiederholt drücken.

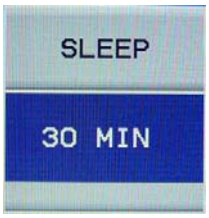

OSD TIMER

Sie können die Zeit auswählen wenn das OSD auf dem Schirm von 0 Sekunde (aus) zu 60 Sekunden anzeigen.

BLAUER BILDSCHIRM

Diese Wahl erlaubt Ihnen, den blauen Hintergrund AN oder AUS auszuwählen.

Wenn AN, dreht der Schirmhintergrund zum Blau am Zustand mit sehr schwachem oder keinem Signal

RESET

Drücken Sie **ENTER** oder ► Taste um den Fernsehapparat zur Fabrikvorgabe zurückzustellen.

CHILD LOCK

Drücken Sie **ENTER** or ► Taste, um den Kindverschluß einzustellen. Sie müssen den PIN- Code eingeben. Wenn der Kindverschluß ”an” gesetzt ist, ist die Vorgabe PIN-Code leer. Sie können sich **ENTER** Taste drücken, um direkt einzugeben.

TIP: Kennwort des Superbenutzers (Verwalters) ist 0000

CHILD LOCK: Drücken Sie ENTER oder ► Taste , um den Kindverschluß einzustellen.
KEY LOCK: Drücken Sie ENTER oder ► Taste , um den Tasteverschluß einzustellen.
CHANGE CODE: Drücken Sie ► Taste , um Änderungcode- Menü einzugeben.

INSTALLATION

Drücken Sie ► Taste, um das **first time installation** (erstmalige Installation) Menü zu öffnen.

ANMERKUNG： Wenn Sie das Kindverschluss “ON” einstellen, können Sie die Installation nicht eingeben. (Es ist im Grau)

6. TV MENÜ

Drücken Sie **MENU** -Taste auf der Vorderverkleidung oder **MENU** auf der Fernsteuerung, um das Hauptmenü anzuzeigen.

1) Drücken Sie die ◄ / ► Taste, um im Fernsehhauptmenü auszuwählen.
2) Drücken Sie die ▼ / ▲ Taste, um Ihre Wahl auszuwählen, was Sie im Fernsehmenü justieren möchten.
3) Drücken Sie die ◄ / ► Taste, um zu justieren.
4) Wenn Sie mit Ihrer Justierung zufrieden sind, drücken Sie die **MENU** -Taste, um zum vorhergehenden Menü zurückzugehen oder drücken die **EXIT** -Taste, um das Hauptmenü herauszunehmen.

LAND

Diese Wahl erlaubt Ihnen, das Land (UK, Italien, Spanien, Frankreich, Deutschland, Andere) auszuwählen.

AUTOM. PROGRAMMIERUNG

Diese Wahl erlaubt Ihnen, die Kanäle abzustimmen, die automatisch empfangen werden können.

ANMERKUNG: Bevor Sie das automatisches Abstimmen durchführen, müssen Sie das Land wählen, in dem Sie sind, indem Sie auswählen

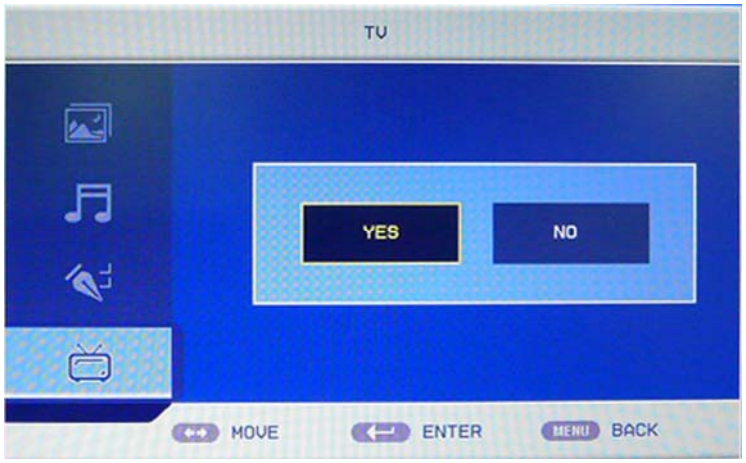

Drücken Sie sich **ENTER**- Taste, um zu beginnen. Sie können den Kindverschluß sehen, wenn Sie den Kindverschluß “on” davor einstellen, drücken Sie um Kennwort 0000 einzugeben und “YES” zu wählen, pressen menü, um zu annullieren und NO zurückzuziehen.

Sie können **MENU** -Taste pressen, um das automatische Abstimmen zu stoppen und das OSD Menü zu schliessen.

PROGRAMMSUCHLAUF

Diese Wahl erlaubt Ihnen, das manuelle Abstimmen durchzuführen. Drücken Sie ◄ / ►, um die verwendbare Wahl auszuwählen.

Diese Wahl hat zwei Funktionen:

1) Stellen Sie die Frequenz des Kanals für AFT- Wahl ein.
2) Drücken Sie ► Taste für Sekunden 3+ und es beginnt das manuelle Abstimmen von dieser Frequenz.

ANMERKUNG: Bevor Sie das manuelle Abstimmen durchführen, müssen Sie das Land wählen, in dem Sie sind, indem Sie Landwahl im Funktionsmenü auswählen.

Drücken Sie ▼ / ▲, um Ihre Auswahl durchzuführen, drücken Sie das Kennwort 0000, um das Kanalmenü einzugeben.

Das Menü des Manuellen Abstimmens zeigt auf dem Schirm an.

KANAL

Drücken Sie ◄ / ► um das manuelle Abstimmen im **TV** Menü auszuwählen.

SOUND SYSTEM

Drücken Sie ◄ / ► um ein entsprechendes Tonsystem auszuwählen，wie DK，I, L, BG.

FARBE SYSTEM

Drücken Sie ◄ / ► um ein entsprechendeS Farbesystem auszuwählen，wie Auto，PAL.

AFT (Automatisch fein abstimmen)

Wegen der schwachen Signale oder einer falschen Antenneanordnung，manche der Kanäle können möglicherweise nicht zum besten Aufnahmezustand abgestimmt werden. AFT- Funktion erlaubt Ihnen zum ausgewählten fein abstimmen Kanal（die Frequenz des Kanals ist um den Wert in der **manual search (manuelle Suche)** option）.

CHANNEL EDIT

Diese Funktion erlaubt Ihnen, die Fernsehprogramme entsprechend Ihrer Präferenz zu sortieren, wie folgend:

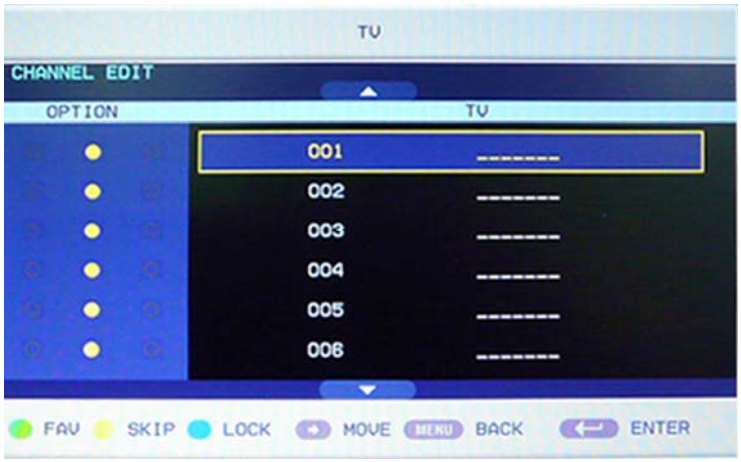

Diese Wahl hat vier Funktionen:

1) Drücken Sie **GRÜN** Taste, um den gegenwärtigen Kanal einzustellen. Wenn der gegenwärtige Kanal bereits einer Ihres Lieblingskanals ist，pressen die grüne Taste wieder, wird es zu einem normalen Kanal eingestellt.
2) Drücken Sie **BLAU** Taste, um den gegenwärtigen Kanal einzustellen, und sich zu verschliessn. Wenn der gegenwärtige Kanal bereits verschliessen, drücken die blaue Taste wieder, wird es aufschliessen.
3) Drücken Sie **GELB** Taste, um den gegenwärtigen Kanal zu springen.
4) Drücken Sie ◄ / ► Taste, um den Kanal in der Liste auszuwählen. Drücken Sie Enter- Taste, um wie folgt anzuzeigen:

TV
EDIT NAME
1 2 3 4 5 6 7 8 9
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 _ ( )
EMPTY
BAK SPC
OK
CANCEL
0-9
SHORTCUT KEY
MOVE
ENTER
MENU
BACK

Drücken Sie ▼ / ▲Taste um die Position auszuwählen, die Sie den Kanal setzen möchten.
Geben Sie Kanalname "_ _ _ _" ein, pressen ◄ / ► Taste um o.k. auszuwählen und zu speichern, und zurück zu dem vorhergehenden Menü zurückzugehen.
Drücken Sie **ENTER** Taste, um Ihre Auswahl durchzuführen.

7. DTV MENÜ

Drücken Sie **MENU** -Taste auf der Vorderverkleidung oder **MENU** auf der Fernsteuerung, um das Hauptmenü anzuzeigen.

1) Drücken Sie ▼ / ▲ Taste, um DTV im Hauptmenü auszuwählen.
2) Drücken Sie ▼ / ▲ Taste, um die Wahl auszuwählen, die Sie im DTV Menü justieren möchten.
3) Drücken Sie ◄ / ► Taste, um zu justieren.
4) Wenn Sie mit Ihrer Justierung zufrieden sind, drücken Sie die MENU -Taste, um zum vorhergehenden Menü zurückzugehen.

CH.MANAGE

Wählen Sie das CH.MANAGE aus (vorhandene Wahlen: CH.ORGN \ CH.SORT \ CH.GROUP \ DEL TV CH. \ DEL RADIO CH)

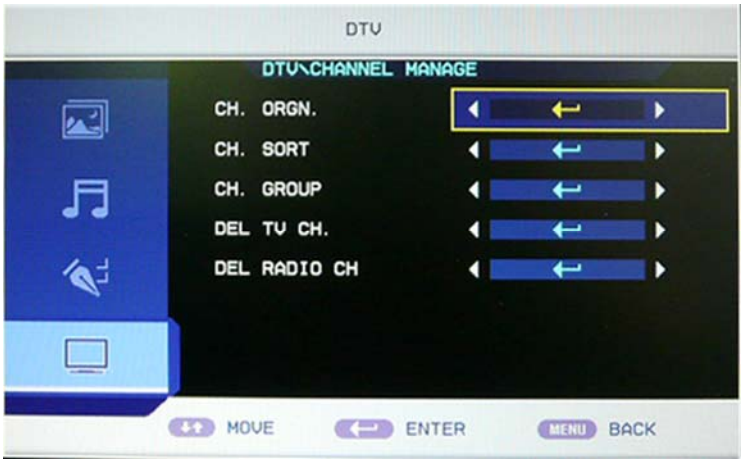

CH.ORGN

Drücken Sie ▼ / ▲ Taste um CH.ORGN auszuwählen und drücken **ENTER**- Taste, um zum Kanalorganisator- Menü zu kommen

1) Drücken Sie ▼ / ▲ Taste, um die Wahl auszuwählen, die Sie justieren möchten.
2) Drücken Sie **ROT** Taste, um es als Ihren Lieblingskanal kennzuichnen:
3) Drücken Sie **GRÜN** Taste, um den ausgesuchten Kanal zu löschen:
4) Drücken Sie **GELB** Taste, um es auf die Zahl zu verschieben, die Sie sie unterzeichnen möchten und dann drücken▼ / ▲ Taste um anderen Kanal auszuwählen, und drücken **ENTER** -Taste, um es zu bestätigen:

5) Drücken Sie **BLAU** Taste, um den ausgesuchten Kanal zu verschliessen (Sie brauchen Kennwort drücken, um den Kanal aufzupassen ob Sie den Kanal verschliessen).

6) Drücken Sie ◄ / ► Taste, um den Kanalnamen einzustellen.

Drücken Sie **ROT** Taste, um den Eingang aus Zahl oder Großbuchstaben einzustellen

Drücken Sie **GELB** Taste, um den Eingang aus Kleinbuchstaben oder Großbuchstaben einzustellen

Drücken Sie **BLAU** Taste zu der folgenden Position für Ihre Position.

Drücken Sie **GELB** Taste um den Eingang zu löschen, wenn Sie ihn löschen möchten.

7) Drücken Sie **EXIT** - oder **MENU** -Taste um aus der aktuellen Seite herauszukommen und zurück zu der oberen Seite.

CH. SORT

Drücken Sie ▼ / ▲ Taste um CH.SORT auszuwählen und drücken **ENTER** -Taste, um zum Kanal-Sortieren Menü zu kommen.

1) Drücken Sie ◄ / ► Taste, um die Sprache Ihrer ersten Option auszuwählen:

2) Drücken Sie ▼ / ▲ Taste, um Alle / Frei auszuwählen oder als Ihre zweite Wahl zu kriechen:

3) Drücken Sie ▼ / ▲ Taste, um Alle / A zu Z zu A auszuwählen.

4) Drücken Sie **ENTER** Taste, um ihn zu bestätigen.

5) Drücken Sie **ROT** Taste zur oben genannten Seite oder **GRÜN** Taste zur unteren Seite.
Die untere Seite ist die Liste der Kanäle, die Sie auf die oben genannte Seite eingestellt haben.

6) Drücken Sie **EXIT**, um zum vorhergehenden Menü zurückzukommen.

CH.GROUP

Drücken Sie ▼ / ▲ Taste um **CH.GROUP** auszuwählen und drücken **ENTER** Taste, um zum Kanalgruppe- Menü zu kommen.

1) Drücken Sie ▼ / ▲ Taste, um den Kanal auszuwählen, den Sie justieren möchten, und drücken die Nummer. (1-8), die für die Gruppe stehen (Sie können sie auf dem Recht sehen).

2) Drücken Sie **EXIT** - oder **MENU** -Taste zurück zu der oberen Seite.

DEL TV CH

Drücken Sie **ENTER** Taste, um alle Fernsehkanäle zu löschen.

DEL RADIO CH

Drücken Sie **ENTER**, um alle Radiokanäle zu löschen.

AREA

Diese Wahl erlaubt Ihnen, den Bereich（UK, Italien, Spanien, Frankreich, Deutschland, Andere）auszuwählen

AUTOM. PROGRAMMIERUNG

Drücken Sie **ENTER**, dann beginnt es die Kanalsuche.

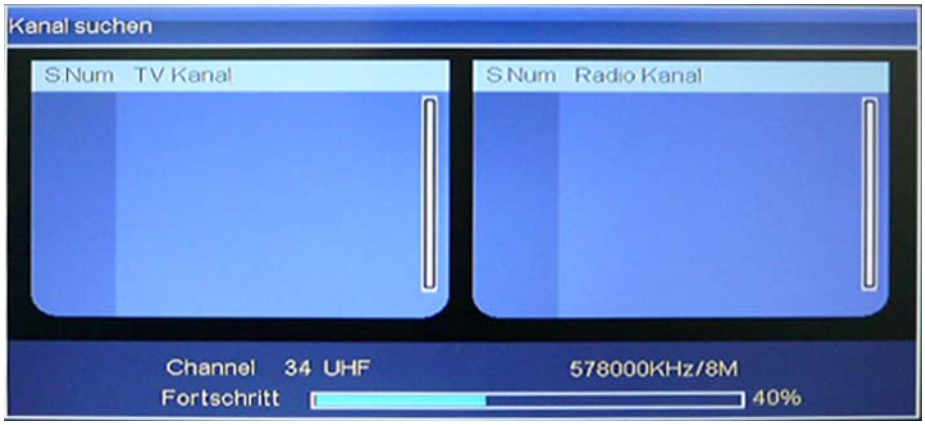

PROGRAMMSUCHLAUF

Drücken Sie **ENTER**, um das manuelle Abstimmen einzustellen, benutzen ◄ / ► Taste, um den Kanal auszuwählen, und um die manuelle Suche zu beginnen.

ADV SETTING

Drücken Sie **ENTER** oder ► Taste, um das Menü einzugeben.

AUDIO

Drücken Sie ◄ / ► Taste um die Audiosprache auszuwählen.

SUBTITLE

Drücken Sie ◄ / ► Taste um die Sprache des Untertitels auszuwählen

RATING

Drücken Sie **ENTER** Taste, Sie sehen das Systemeinstellung- Menü, pressen ▼ / ▲Taste, um die elterliche Bewertung auszuwählen.

LCN

Drücken Sie ◄ / ► Taste, um LCN AN oder AUS einzustellen.

CI

Drücken Sie **ENTER** oder ► Taste, um CI- Menü einzugeben.

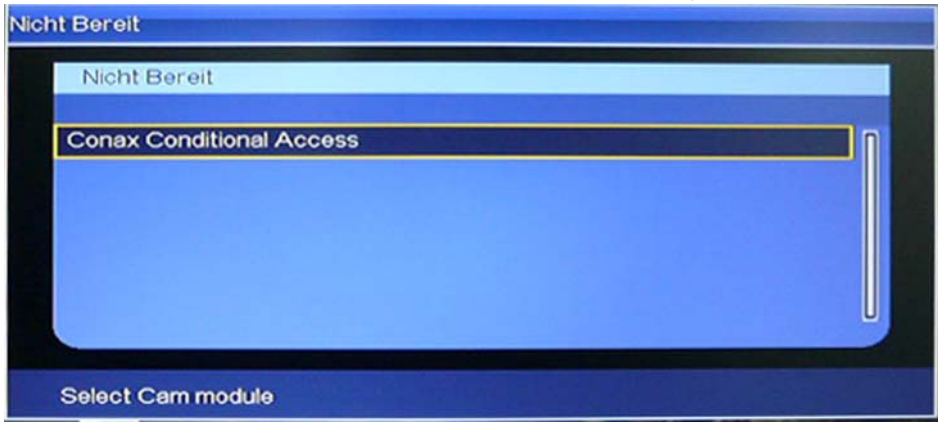

Drücken Sie **ENTER** oder ► Taste.

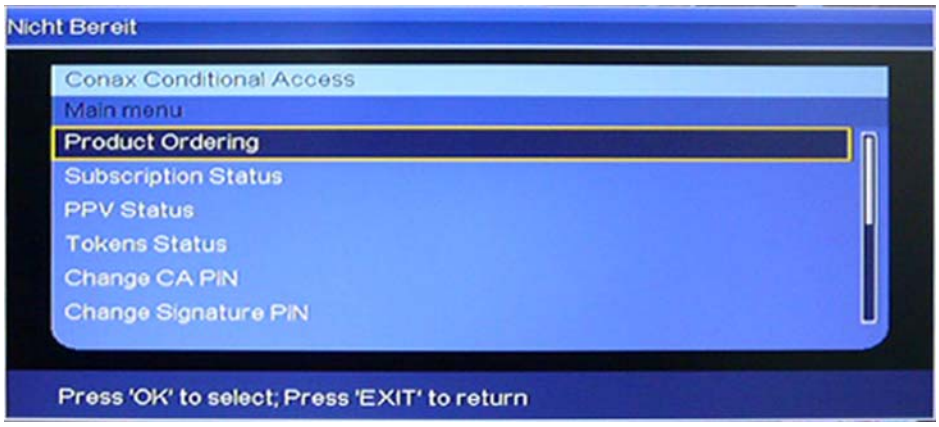

ANMERKUNG: Dieses ist gerade ein Beispiel als Referenz, unterschiedliches CI- Modul hat unterschiedliches CI- Menü.

ZEIT

GMT Zeitebweichung

Drücken Sie ► Taste, um zur rechten Seite zu kommen, dann drücken Sie ▼ / ▲ Taste, um die Zeit auszuwählen, die Sie verwenden möchten, und drücken **ENTER** Taste, um ihn zu bestätigen.

Sommer zeit

Drücken Sie ◄ / ► Taste, um die Sommerzeit AN oder AUS einzustellen, drücken **ENTER** Taste, um ihn zu bestätigen.

ANMERKUNG: Sie können die Sommerzeit AN oder AUS nicht auswählen, wenn Sie die GMT Aus Einstellung ”Auto” wählen.

NATIVE GAME

Sie können das Spiel auswählen, was Sie spielen möchten (Vorhandene Spiele: BOXMAN (KASTEN-MANN), TETRIS, HITRAT)

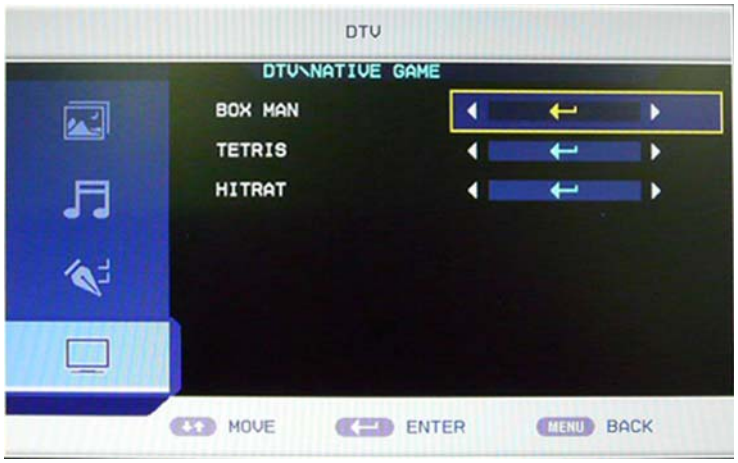

8. PC- MENÜ (nur gültig im PC- Modus und gibt es Signal)

Stellen Menü von VGA –Eingang ein. (für die Einstellung der PC- Abbildungsposition):

Abbildungsmenü ist gleich wie das vom Fernsehmodus, erwarten dass COLOUR (die FARBE), SHARPNESS (die SCHÄRFE) und TINT ungültig sind (im Grau) und COLOUR TEMPERATURE (FARBEN- TEMPERATUR) gültig ist（Vorhandene Wahlen: WARM, COLD und NORMAL）
Die Schallmenü und FUNKTIONS- Menü sind gleich wie die des Fernsehmodus. (Videogröße, TT-Sprache sind ungültig in der Funktion und sie sind im Grau),

PC- MENÜ

Drücken Sie **MENU**-Taste auf der Vorderseite der Verkleidung oder **MENU** auf der Fernsteuerung, um das Hauptmenü anzuzeigen.
Drücken Sie ▼ / ▲ Taste um das PC im Hauptmenü auszuwählen, dann drücken ► Taste, um hereinzukommen.

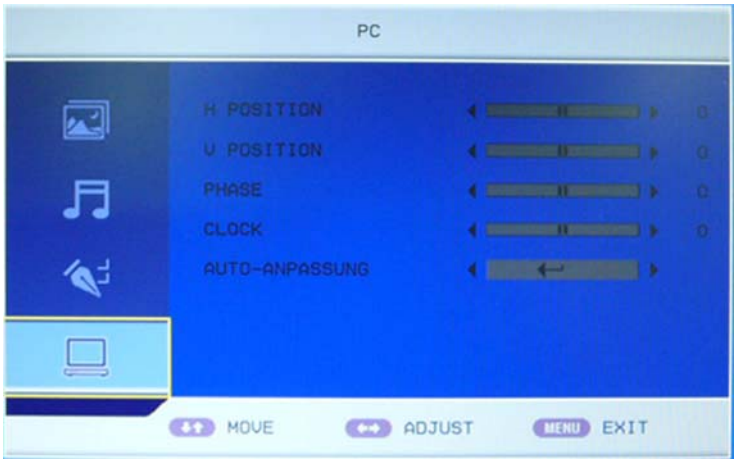

1) Drücken Sie ◄ / ► Taste, um PC im Hauptmenü auszuwählen.
2) Drücken Sie ▼ / ▲ Taste, um die Wahl auszuwählen, die Sie im PC- Menü justieren möchten.
3) Drücken Sie ◄ / ► Taste, um zu justieren.
4) Wenn Sie mit Ihrer Justierung zufrieden sind, drücken Sie die **MENU** -Taste

H POSITION

Drücken Sie die▼ / ▲ Taste um die H Position auszuwählen, können Sie die Horizontposition der Abbildung justieren, indem Sie ◄ / ► Taste drücken

V POSITION

Drücken Sie die ▼ / ▲ Taste um die V Position auszuwählen, können Sie die vertikale Position der Abbildung justieren, indem Sie ◄ / ► Taste drücken

PHASE

Drücken Sie die ▼ / ▲ Taste um die PHASE auszuwählen, presse ◄ / ► Taste, um die Abbildung zu justieren, die auf den Schirm verwendet. (die Abbildung rüttelt, wenn die PHASE unpassend einstellt)

CLOCK

Drücken Sie die ▼ / ▲ Taste um CLOCK auszuwählen, pressen ◄ / ► Taste, um Übergangsgeschwindigkeit des Signals zu justieren, um die Abbildung schaut gut zu bilden.

AUTO-ANPASSUNG

Drücken Sie die ▼ / ▲ Taste um AUTO SYNC auszuwählen, drücken Sie **ENTER** Taste, um zu justieren, diese Wahl kann das oben genannte Einstellung einstellen und gut automatisch ändern.

9. HDMI (nur gültig im HDMI Modus und gibt es Signal)

EINSTELLUNG- Menü von HDMI Eingang (für die Einstellung der HDMI Abbildungsposition):

ANMERKUNG: PICTURE MENU (ABBILDUNGSMENÜ), SOUND MENU (SCHALLMENÜ) und FUNCTION MENU (FUNKTIONSMENÜ) sind gleich wie die des Fernsehmodus.

10. YPBPR (nur gültig im YPBPR Modus und gibt es Signal)

EINSTELLUNG- Menü von YPBPR Eingang (für die Einstellung der YPBPR Abbildungsposition):

ANMERKUNG: PICTURE MENU (ABBILDUNGSMENÜ), SOUND MENU (SCHALLMENÜ) und FUNCTION MENU (FUNKTIONSMENÜ) sind gleich wie die des Fernsehmodus.

11. AV / S-Video / SCART

ANMERKUNG: PICTURE MENU (ABBILDUNGSMENÜ), SOUND MENU (SCHALLMENÜ) und FUNCTION MENU (FUNKTIONSMENÜ) sind gleich wie die des Fernsehmodus.

12. MEDIA (nur gültig im MEDIA- Modus und gibt es Signal)

Drücken Sie **INPUT** Taste und ▼ / ▲ Taste, um das MEDIA im Quellmenü auszuwählen.

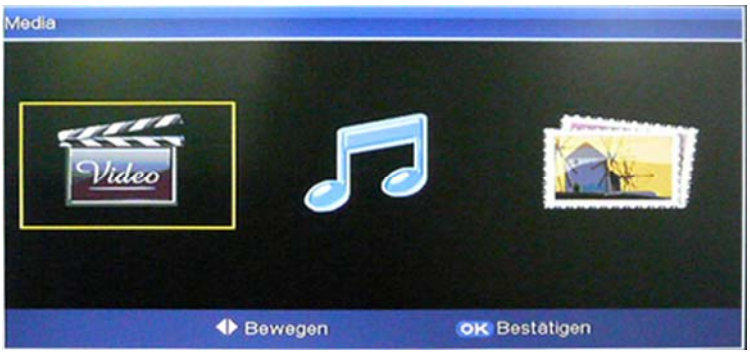

1) Drücken Sie ◄ / ► Taste, um MEDIA im Hauptmenü auszuwählen.
2) Drücken Sie ▼ / ▲ Taste, um die Wahl auszuwählen, die Sie im MEDIA- Menü justieren möchten.
3) Drücken Sie ◄ / ► Taste, um zu justieren.

ANMERKUNG: Sie brauchen die Kanäle aus MEDIA MENU schalten.

Movie

Drücken Sie die ◄ / ► Taste um Video auszuwählen und drücken **ENTER** -Taste, um innen hereinzukommen, wählen Sie die Wahl aus, die Sie spielen möchten. Drücken Sie **EXIT** zurück zur vorigen Seite.

Musik

Drücken Sie die ◄ / ► Taste um Musik auszuwählen und drücken **ENTER** -Taste, um innen hereinzukommen. Wählen Sie die Wahl aus, die Sie spielen möchten. Drücken Sie **EXIT** zurück zur vorigen Seite.

Foto

Drücken Sie die ◄ / ► Taste um Foto auszuwählen und drücken **ENTER** -Taste, um innen hereinzukommen. Wählen Sie die Wahl aus, die Sie spielen möchten. Drücken Sie **EXIT** zurück zur vorigen Seite.

13. REKORDER (nur gültig im DTV Modus)

Drücken Sie die Record- Taste auf Ihrer Fernsteuerung, um das RECORD MENU einzugeben.

ANMERKUNG: Sie sollen die mobile Festplatte oder den USB einsetzen, bevor Sie aufzuzeichnen beginnen.

RECORD START

Drücken Sie die **ENTER** Taste um das gegenwärtige spielende Programm aufzeichnen zu beginnen. Es gibt ein Foto auf dem links.

Falls Sie RECORDING stoppen möchten, drücken STOP -Taste auf Ihrer Fernsteuerung. Dann werden Sie die Abbildung unten sehen, und entscheiden Sie, ob zu stoppen.

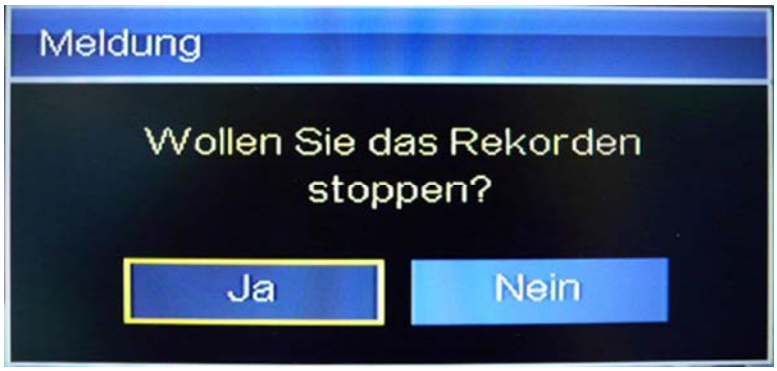

FILE MANAGER

Drücken Sie **ENTER** Taste, um FILE MANAGE einzugeben.

Drücken Sie **GRÜN** Taste, um die Datei zu löschen;
Drücken Sie **GELB** Taste, um alle Dateien zu löschen;
Drücken Sie **BLAU** Taste, um die Abbildung zu vergrössern oder aus ZOOM.

DEVICE LIST

Drücken Sie **ENTER** -Taste, um die Vorrichtungliste zu sehen, um zu sehen, welche Vorrichtungen auf Ihrem Fernsehapparat. Drücken Sie A **EXIT** zurück zum vorhergehenden Menü.

SUBSCRIBE

Drücken Sie **ENTER** Taste, um den Wakeup -Timer einzustellen.

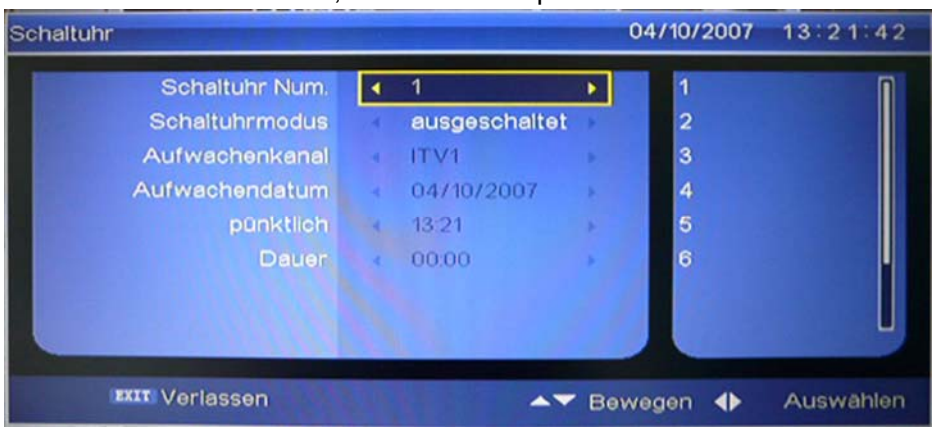

1) Sie können die Kanäle sortieren, die Sie aufzeichnen möchten, indem Sie Timer No. (Timer-Nummer) einstellen.
2) Wählen Sie den Timer Mode als Off, Once, Daily, Weekly (Aus, Eins, Täglich, Wochenzeitung).
3) Wählen Sie das Wakeup Date (Wecken-Datum), Time (Zeit) und wie lang Sie aufzeichnen möchten, indem Sie Duration (Dauer) einstellen.
4) Drücken Sie **EXIT** zurück zur vorigen Seite.

ZEITVERSCHIEBUNGSTART

Drücken Sie **ENTER** Taste, um TIMESHIFT zu wählen oder nicht. Es wird verwendet wenn Sie heraus gehen oder das Spiel wieder sehen möchten. Sie können das Spiel zu sehen fortfahren von dem, wo Sie verfehlten.

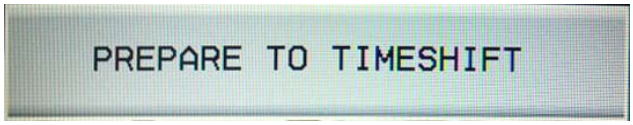

Es gibt einen sofortigen Kasten auf dem links, wenn Sie TIMESHIFT (Zeitverschiebung) beginnen, Drücken Sie STOP- Taste um Zeitverschiebung zu enden.

9- PRODUKTSSPEZIFIKATION

Einzelteile		**Relevante Abbildung**
Verkleidung		22” Breiter Schirm- LED
Auflösung		1920 x 1080 Pixel
Eigenschaften	Kompatible Bereiche	Mehrformig
	Fernsehstandard	PAL, SECAM
	DTV standard	DVB-T
Eingangsschnittstelle	PC	D-Sub 15- Nadel Eingangsschnittstelle
	CVBS, S-Video, HDMI	Kombinationsvidoeeingangsschnittstelle, S-Video Eingangsschnittstelle HDMI Eingangsschnittstelle
	RF	75 Ω Antenneschnittstelle
	SCART	Volle SCART Standardschnittstelle
	Audio	Link-, Rechtaudioeingangsschnittstelle
	USB	USB - Vorrichtungseingangsschnittstelle
Kopfhörerausgang		Kopfhörerausgangsschnittstelle
Lautsprecherausgang		3W x 2
OSD Sprache		Englisch,Deutsch,Französisch, Holländisch, Spanisch, Italienisch
Spannungsversorgung		DC 12V, 3.3A
Energieverbrauch		Arbeit 40W (maximal), Bereitschafts1W
Dimension		605 x 459 x 79 Millimeter (Karton)
Gewicht		3.6Kg (Netz) / 4.9Kg (Brutto)
Zubehör		Benutzerhandbuch Garantiekarte Fernsteuerung AAA Batterie Stromschnur Stromadapter Audiokabel AV Kabel

10- ANWEISUNGEN IM UMWELTSCHUTZ

Entsorgen Sie dieses Produkt als üblichen Haushaltsabfall am Ende seines Lebenszyklus nicht; überreichen Sie ihn an einem Ansammlungspunkt für die Wiederverwertung der elektrischen und elektronischen Geräte. Das Symbol auf dem Produkt, die Anwendungsvorschriften oder die Verpackung informieren sich über Methoden für Beseitigung.

Die Materialien sind zurückführbar, wie in seiner Markierung erwähnt. Indem Sie Materialwiederverwertung oder andere Formen der Wiederverwertung der alten Geräte aufbereiten, lassen Sie einen wichtigen Beitrag unsere Umwelt schützen. Bitte erkundigen sich an der Gemeinschaftsverwaltung für die autorisierte Beseitigungsposition.

INDICE

1- PRECAUZIONI IMPORTANTI PER LA SICUREZZA.....1
2- FUNZIONI PRINCIPALI.....2
3- INSTALLA BATTERIE DEL TELECOMANDO 2
1) FASI OPERATIVE PER IL TELECOMANDO.....2
2) NOTE PER ESSERE IMPOSSIBILE FAR FUNZIONARE IL TELEVISORE.....2
3) AVVERTENZE PER L'UTILIZZO DI BATTERIE.....2

4- L'APPARENZE DEL PRODOTTO.....3
5- DESCRIZIONE DEL PANNELLO DI CONTROLLO.....3
1) FUNZIONI DEL PANNELLO DI CONTROLLO.....3
2) CONDIZIONE DEL'INDICATORE LUMINOSO.....3
3) ILLUSTRAZIONE DEI CONNETTORI 4

6- DESCRIZIONE DEL TELECOMANDO.....5
7- ISTRUZIONI OPERATIVE DI BASE.....6
1) ACCENDE IL LED TV.....6
2) COMMUTA FRA GLI INPUT DIFFERENTI.....6
3) MUTO.....6
4) SELEZIONA IL CANALE DELLA TV.....6
5) ASPETTO.....6
6) SOTTOTITOLO.....6
7) EPG.....7
8) LISTA DEI FAVORITI.....7
9) SELEZIONA RAPIDAMENTE.....8

8- FUNZIONAMENTI DEL MENU.....8
1) INSTALLAZIONE PER LA PRIMA VOLTA.....8
2) INFORMAZIONI DELLA TV.....9
3) MENU DELL'IMMAGINE.....9
4) MENU DEL SUONO.....10
5) MENU DI FUNZIONE.....11
6) MENU DI TV 14
7) MENU DELLA DTV 16
8) MENU DEL PC 18
9) HDMI.....23
10) YPBPR.....23
11) AV/S-VIDEO/SCART.....24
12) MEDIA.....24
13) REGISTRATORE.....25

9- SPECIFICHE DI PRODOTTO.....28
10- ISTRUZIONI SU PROTEZIONE DELL'AMBIENTE.....29

1- PRECAUZIONI IMPORTANTI PER LA SICUREZZA

L'uso errato causerà il fuoco e scossa elettrica. Per evitare questo, si prega di fare come richiesto durante l'installazione, l'uso e la pulizia di questa unità. Per garantire tua sicurezza e estendere la durata della vita del LED TV, si prega di leggere i seguenti punti attentamente prima di utilizzare:

Il tasto On/Off su questo prodotto non stacca completamente il televisore dalla presa di alimentazione principale. Disconnetta il cavo di alimentazione dalla presa di CA prima del collegamento di qualsiasi cavi audio/video al LED TV.

Non disponga il LED TV su qualsiasi superficie instabile o mobili. Quale può indurre il prodotto a cadere e provocare con conseguente lesioni personali serie e danneggiamento del prodotto. Posiziona il TV su mobilia stabile suggerita per il LED TV dal produttore.

Il pannello del LED utilizzato in questo prodotto è fatto di vetro. Non cada o urta il prodotto con altri oggetti, che può causare il pannello rotto. Stia attento con i vetri rotti nel caso il pannello sia stato rotto.

Le bocchette e le aperture alla parte posteriore dei prodotti sono progettate per ventilazione. Non copre o blocca queste bocchette ed aperture. La ventilazione insufficiente può causare il surriscaldamento e/o ostruire queste bocchette, e/o ridurre la durata del prodotto. Non inserisce alcuni oggetti stranieri (metalli o oggetti infiammabili) nella TV, che può causare la scossa elettrica o fuoco.

Non disponga il LED TV racchiuso in altri mobili, arredamento e prodotti elettronici. Questo prodotto non è progettato per l'installazione ad incasso, non lo disponga in un luogo chiuso senza ventilazion adeguata.

Tiene il prodotto lontano dalla luce diretta del sole o fonti di calore come radiatori, caloriferi, stufe e altri prodotti che generano calore (comprendendo gli adattatori e gli amplificatori).

Non utilizza questo prodotto in una zona bagnata e umida, o vicina l'aqua, come il lavandino di cucina, la vasca da bagno, il lavabo, la vasca lavanderia, la piscina o la cantina umida.

Non colloca alcun contenitore di acqua sulla parte superiore di questo prodotto. L'acqua può versare sul prodotto e provocare scossa elettrica o fuoco.

Non disponga qualsiasi tipo di candela o fiamme nude sulla parte superiore o in prossimità del LED televisore, che possa causare il fuoco.

Per pulire la scatola e il pannello a LED, scollega il cavo di alimentazione e utilizza solo un pulito panno morbido inumidito e asciuga delicatamente il pannello dello schermo. Panno duro possa graffiare la superficie del pannello. Non utilizza mai un panno sporco, un panno con detergenti o chimici liquidi per pulirlo, tali materiali possono danneggiare il pannello a LED.

Non rimuova il coperchio, non ci sono parti riparabili all'interno. Consegna il servizio al personale di servizio qualificato.

2- FUNZIONI PRINCIPALI

1) Può essere collegato con input RGB analogico
2) Può essere collegato con l'input di CVBS, di YPBPR e di S-VIDEO.
3) Può essere collegato con l'input di HDMI.
4) Può essere collegato con il dispositivo del USB.
5) Può ricevere il segnale di SCART.
6) Può ricevere il segnale della TV.
7) 2*3W altoparlanti incorporati, 2 unità di audio input.
8) Telecomando infrarosso di funzione completa.

3- INSTALLA LE BATTERIE DEL TELECOMANDO

1. IL TELECOMANDO È AZIONATO DA 2 * AAA BATTERIE

1） Spinga e tenga il gancio, aperta la copertura della batteria.

2）Inserisca le batterie secondo i contrassegni di polarità.

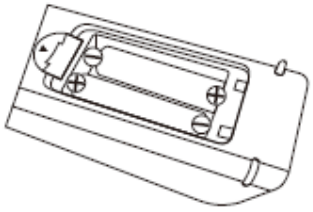

3） Rimette la copertura.

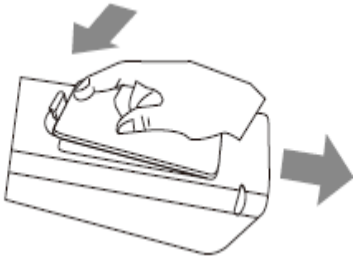

2. OSSERVAZIONI

La sostituzione della batteria è necessaria quando il telecomando non riesce a funzionare il televisore.

3. AVVERTENZE DELLA BATTERIA

L'uso errato delle batterie può causare la perdita chimica, che corroderà l'unità di telecomando o indurrà le batterie a scoppiare.

1) Le batterie saranno sostituite sempre come una coppia. Utilizza sempre le nuove batterie quando si sostituisce le vecchie.
2) Non combina una batteria usata con una nuova o mescola il tipi delle batterie (zinco-carbone con alcaline).
3) Non tenta di caricare, fare corto circuito, smontare, riscaldare o bruciare le batterie usate.
4) Elimina le batterie usate secondo le linee guida delle autorità locali. Nonle metta nei tuoi rifiuti domestici.

4- L'APPARENZE DEL PRODOTTO

5- DESCRIZIONE DEL PANNELLO DI CONTROLLO

1. FUNZIONI DEL PANNELLO DI CONTROLLO

Tasto	Descriptions
INPUT	Seleziona i segnali di input (DTV/TV/AV/S-VIDEO/SCART/YPbPr/HDMI/PC/MEDIA)
MENU	Entra nel MENU.
VOL-	Volume giù / orientamento di Sinistra.
VOL+	Volume su / orientamento di Destra.
CH-	Canale TV giù.
CH+	Canale TV su.
⏻	Commuta il TV al standby e lo accenda di nuovo.

2. CONDIZIONE DEL'INDICATORE LUMINOSO

Quando l'unità è accesa, l'indicatore luminoso diventa verde. L'indicatore luminoso è rosso quando il televisore è nel modo standby.

3. ILLUSTRAZIONE DEI CONNETTORI

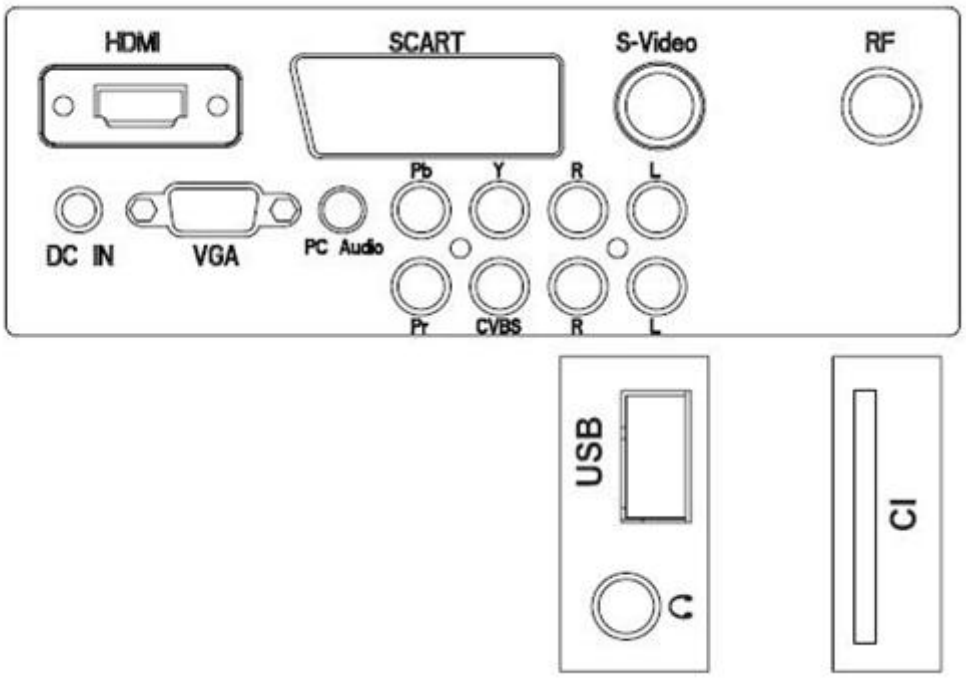

NO.	Porto	Descrizioni del connettore
1	**HDMI**	Alta qualità Audio/Video presa di input per il collegamento del dispositivo esterno dotato di uscita HDMI.
2	**SCART**	Interfaccia di input di Scart; collega il tuo sistema AV con l'uscita dello scart.
3	**S-VIDEO**	L'input di S-VIDEO, collega il video input dal dispositivo esterno qui.
4	**RF**	75 Ω input di antenna, collega il connettore d'antenna o interfaccia antenna qui per ricevere segnale via cavo/antenna.
5	**DC IN**	L'input dell'alimentazione di CC 12V per il LED TV, collega l'adattatore dell'alimentazione elettrica qui.
6	**VGA**	Interfaccia di DB 15 VGA
7	**PC AUDIO**	L'audio input per il modo VGA, si collega all'uscita audio del tuo PC.
8	**Pb**	Componente - Pb/Cb In
	Y	Componente - Y In
	Pr	Componente -Pr/Cr In
9	**R(up)**	Input di Right Audio Channel per il modo componente.
	L(up)	Input di Left Audio Channel per il modo componente.
10	**CVBS**	Input di CVBS / Composito video, collega tuo sistema AV.
11	**R(down)**	Input di Right Audio Channel per i modi composito e S-Video.
	L(down)	Input di Left Audio Channel per i modi composito e S-Video.
12	**USB**	Slot USB di collegare i dispositivi USB in modo MEDIA
13	🎧	Uscita della cuffia.
14	**CI slot**	Inserisca il modulo condizionale di accesso (CAM) e la carta "paga per quardare" qui.

6- DESCRIZIONE DEL TELECOMANDO

Illustrazione di telecomando

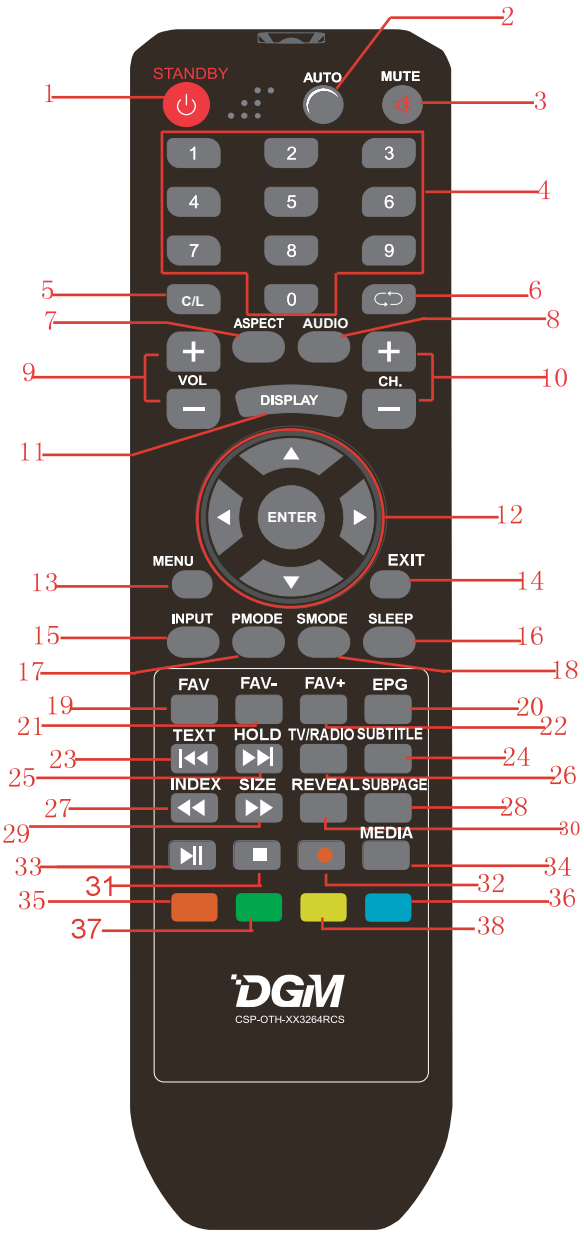

La descrizione dei tasti sul telecomando

1.STANDBY	Commuta il televisore per entrare nel e uscire dal modo standb
2.AUTO	Preme questo tasto per AUTO configurare l'impostazione del'immagine mentre in modo VGA.
3.MUTE	Preme questo tasto per smorzare o ristabilire il suono.
4.<0>-<9>	Tasti numerici
5 C/L	Appuyer continuellement sur cette touche pour choisir pays et langues.
6. ⊂⊃	Preme questo tasto per selezionare Paese e Lingua continuamente.
7.ASPECT	Le regolazioni di modo zoom possono essere prescelte nella regolazione dello schermo.
8.AUDIO	Seleziona canale audio.
9.VOL+/VOL-	Scelta di aumentare o diminuire il volume.
10. CH+/CH-	Preme questi tasti per selezionare i canali in ordine crescente o decrescente.
11.DISPLAY	Visualizza il modo corrente di informazione.
12.ENTER ▲▼◄►	Preme questo tasto per entrare nel'articolo scelto o nella lista dei canali. Entrambe le funzioni di ENTER e OK. Le quattro direzioni permettono di navigare tra i menu. Funzione avanzata nel modo della TV: ▲▼ -Funzione Canale aumento/diminuzione ◄► -Funzione Volume aumento/diminuzione
13.MENU	Preme questo tasto per entrare negli schermi di menu per le varie regolazioni registrabili facoltative.
14.EXIT	ESCE dalla selezione corrente di fonte del segnale.
15.INPUT	Commutazione della selezione corrente di fonte del segnale.
16.SLEEP	Regolazione di tempo di dormienza automatica.
17.PMODE	Preme questo tasto per selezionare il modo dell'immagine voluto.
18.SMODE	Preme questo tasto per selezionare il modo di suono voluto.
19.FAV	Programmi televisivi favoriti.
20.FAV-	Visualizza le ultime pagine del programma favorito.\
21.FAV+	Visualizza la pagina successiva del programma favorito.
22.EPG	Guida elettronica di Programma.
23.TEXT/ ⏮	Inizia ed esce il Teletest. Salta alla pista/titolo/capitolo precedente nel modo di MEDIA.
24.SUBTITLE	Tasto di sottotitolo in TV digitale.
25.HOLD/ ⏭	Preme questo tasto per tenere la pagina di teletest sullo schermo per evitare la pagina da cambiare. Salta alla pista/titolo/capitolo seguente nel modo di MEDIA.
26.TV/RADIO	Preme per commutare tra DTV e Radio.
27.INDEX/ ◀◀	Di nuovo al Home Page di teletest Il ritorno veloce nel modo di MEDIA
28.SUBPAGE	Sottopagina di funzione nel modo di teletest
29.SIZE/ ▶▶	Commuta la grandezza di teletest Va in avanti velocemente nel modo di MEDIA
30.REVEAL	Rivela le informazioni nascoste per alcune pagine del teletest, e preme di nuovo per nascondere le informazioni.
31. ■	Si ferma in modo di MEDIA
32. ●	Preme per iniziare a registrare e preme due volte per fermare in modo di DTV.
33. ⏯	Inizia il playback o riprenda il playback dalla pausa nel modo di MEDIA.
34.MEDIA	Accesso diretto alla MEDIA .
35.RED	Il tasto RED è un tasto della scorciatoia prestabilito dall'utente nel modo di DTV o nel modo di teletest
36.BULE	Il tasto BLU è un tasto della scorciatoia prestabilito dall'utente nel modo di DTV o nel modo di teletest
37.GREEN	Il tasto GREEN è un tasto della scorciatoia prestabilito dall'utente nel modo di DTV o nel modo di teletest
38.YELLOW	Il tasto YELLOW è un tasto della scorciatoia prestabilito dall'utente nel modo di DTV o nel modo di teletest

7- ISTRUZIONI OPERATIVE DI BASE

1. ACCENDE IL LED TV

1) Quando il tasto **STANDBY** è premuto ed il LED TV è acceso, l'indicatore luminoso sulla parte anteriore del LED TV cambia da rosso a verde.
2) Quando il LED TV è acceso, la modo di input è visualizzato sullo schermo.
3) Quando il LED TV è spento con il tasto **STANDBY**, il LED TV sarà cambiato al modo di standby e l'indicatore luminoso sarà cambiato in rosso.

2. COMMUTA FRA GLI INPUT DIFFERENTI

DTV/TV/AV/ S-VIDEO/SCART/YPbPr/HDMI/PC/MEDIA
Preme il tasto **Input** per visualizzare il menu di modo di input.
Allora preme il tasto ▼/▲ per selezionare una fonte di input e preme il tasto **Enter** per confermare.

3. MUTE

1) Preme il tasto **MUTE** per disattivare temporaneamente il suono. Un'icona Mute compare sullo schermo.
2) Preme ancora il tasto **MUTE** per ristabilire il suono. L'icona Mute sparisce.

NOTA: Quando spegne il LED TV, la funzione muta è annullata automaticamente.

4. SELEZIONA IL CANALE DELLA TV

Puoi usare i tasti di numero sul telecomando direttamente per selezionare i canali della TV.
Il LED TV può depositare fino a 99 canali (da 1 a 99) e puoi premere i tasti sul telecomando o sul pannello per effettuare la selezione.

1) Premi il tasto relativo sul telecomando se vuoi scegliere qualsiasi canale da 1 a 9. (per esempio: se vuoi scegliere il canale 8, premi appena il tasto numero 8).
2) Preme il tasto **CH+** per navigare su i canali disponibili e preme il tasto **CH-** per navigare giù i canali disponibili.

5. ASPETTO

Preme per visualizzare la proporzione. (In pieno; 4: 3; Auto).

6. SOTTOTITOLO

Preme il tasto **SUBTITLE** sul telecomando per accedere al Subtitle Menu.
Se il canale non ha alcun sottotitolo, si vedrà "Nessuna Informazione". Oppure si vedrà questa immagine

Preme il tasto ◄ / ► per scegliere off, sottotitolo.
Preme il tasto ▼/▲ per scegliere il tipo di sottotitolo.
Preme il tasto **ENTER** per confermare.

7. EPG

Preme il tasto **EPG** sul telecomando per accedere al Daily Mode.
Preme il tasto **Red** per accedere al Daily Mode.
Preme il tasto **Green** per accedere al Weekly Mode.

Preme il tasto ◄ / ► per commutare il programma con canale.
Preme il tasto ▼/▲ per scegliere canale e programme.
Preme il tasto **Yellow** nella lista di programma per entrare nel Extended Mode.
Preme il tasto **Blue** nella lista di programma per impostare il temporizzatore di sveglia.

8. ELENCO DIPREFERITI

Preme il tasto **FAV** sul telecomando per entrare nella Lista Dei Favoriti.

Preme il tasto ▼/▲ per scegliere il canale.
Preme il tasto **ENTER** per guardare che ha scelto.

9. SELEZIONE VELOCE

Preme il tasto **ENTER** sul telecomando per accedere al Quick Select.

Preme il tasto ►/◄ per scegliere il gruppo. Poi i canali nel gruppo mostreranno nel centro.
Preme il tasto ►/◄ per scegliere canale.
Preme il tasto **ENTER** per guardare che ha scelto.

8- FUNZIONAMENTI DEL MENU

1. PRIMA INSTALLAZIONE

PAESE
Preme il tasto ▼/▲ e poi usa il tasto ◄/► per selezionare il paese in cui vivi.
LINGUA
Preme il tasto ▼/▲ e poi utilizza il tasto ◄ / ► per selezionare la lingua OSD. La lingua che ha scelto sarà utilizzata nelle seguenti operazioni.
CANCELLA PROGRAMMA
Preme il tasto di ▼/▲ ed allora usa ◄/► per selezionare se cancellare tutti i programmi.
RICERCA PROGRAMMA

Premi il tasto ▼/▲ ed allora usa ◄/► per selezionare se iniziare a cercare i programmi.
L'impostazione di cercare canale può essere trovata nella parte AUTO TUNING.

Dopo la regolazione degli articoli, seleziona **ENTER** per terminare la prima volta installazione, o seleziona Cancel per uscire da questo menu. Se hai annullato la prima volta installazione, ti ricorderà se regolare la prima volta l'installazione della prossima volta.

2. INFORMAZIONI DELLE TV

Preme il tasto **DISPLAY.**
Mostra i soggetti quando entra nel modo TV senza la scansione del programma.
Vederi le informazioni della TV come l'immagine nella parte destra che comprende il **CHANNEL COLOR SYSTEM** ed il **SOUND SYSTEM** hai scelto nella MANUAL TUNING.

3. IMMAGINE

1) Preme il tasto **Menu** sul pannello anteriore o **MENU** sul telecomando per visualizzare il menu principale.
2) Preme tasto ◄/► per selezionare **PICTURE** nel menu principale.
3) Preme il tasto ▼/▲ per selezionare l'opzione che vuoi registrare nel **PICTURE** menu.
4) Preme il tasto◄/► per registrare.
5) Quando si è soddisfatto della regolazione, preme il tasto **MENU** per tornare al menu precedente.

MODO IMMAGINE

Modi dell'immagine disponibili:

1) **PERSONALE:** È possibile regolare la luminosità, contrasto, colore, nitidezza a tuo gusto.
2) **STANDARD:** Un modo di uso normale che è utilizzato solitamente in un ambiente con immutabile luce.
3) **MOVIE:** Questo modo è utilizzato più meglio in un posto che è luminoso, la luminosità è superiore ad altri modi.
4) **MILD:** Questa modo è meglio usato in un luogo che è luminoso, la luminosità, il colore e la nitidezza sono inferiori a quelli di altri modi.
5) **GAME:** Usato solitamente quando gioca i giochi, la luminosità è più bassa di quella del modo di MOVIE.

METODO SEMPLICE: È possibile selezionare il modo dell'immagine direttamente premendo il tasto **PMODE**

LUMINOSITÀ

Preme il tasto ▼/▲ ed allora usa ◄ / ► per registrare la luminosità dell'immagine.
Dopo registri il valore che voi, premi il tasto **MENU** per rinviare al **MENU** per previsione.

CONTRASTO

Preme il tasto ▼/▲ ed allora usa ◄ / ► per registrare il contrasto dell'immagine.



COLORE

Preme il tasto ▼/▲ ed allora usa ◄ / ► per registrare la saturazione di colore

NOTA: Questa opzione è non valida nel modo di PC e sarà indicata in colore grigio.

NITIDEZZA

Preme il tasto ▼/▲ ed allora usa ◄ / ► per registrare la nitidezza di TV.
La nitidezza adatta può fare l'immagine a guardare più chiara.

TINTA

Preme il tasto ▼/▲ ed allora usa ◄ / ► per registra il tono di colore quando tuo sistema è in NTSC.

TEMPERATURA COLORE

Preme il tasto ▼/▲ ed allora use ◄ / ► per registrare la temperatura ottimale di colore.
Seleziona la temperatura di colore più adatti ai tuoi occhi per guardare. Sembra più luminoso quando **TEMPERATURA COLORE** dell'immagine è più alta.

4. AUDIO

Preme il tasto **Menu** sul pannello anteriore o **MENU** sul telecomando per visualizzare il menu principale.

1) Preme il tasto ◄ / ► per selezionare **SOUND** nel menu.
2) Preme il tasto ▼/▲ per selezionare l'opzione vuole registrare nel menu di **SOUND**.
3) Preme il tasto ◄ / ► per registrare.
4) Quando si è soddisfatto della regolazione, preme il tasto **MENU** per tornare al menu precedente.

MODO AUDIO

Seleziona il Modo di Suono in menu di **SOUND**. (Modi di suono disponibile: Personal, Voice, Music, Standard, Theatre.)

METODO SEMPLICE: Puoi premere il tasto **SMODE** ripetutamente sul telecomando per selezionare direttamente il modo di suono.

BASSI

Preme il tasto ▼/▲ ed allora usa ◄ / ► per aumentare o diminuire il livello dei suoni bassi.

ALTI

Preme il tasto ▼/▲ ed allora usa ◄ / ► per aumentare o diminuire il livello dei suoni alti.

BILANCIAMENTO

Preme il tasto ▼/▲ e usa ◄/► per registrare l'audio uscita fra gli altoparlanti destri e sinistri.

5. FUNZIONI

Preme il tasto **Menu** sul pannello anteriore o **MENU** sul telecomando per visualizzare il menu principale.

1) Preme il tasto ◄ / ► per selezionare **FUNCTION** nel menu principale.
2) Preme il tasto ▼/▲ per selezionare tua opzione che vuoi registrare nel menu di **FUNCTION**.
3) Preme il tasto ◄ / ► per registrare.
4) Quando si è soddisfatto della regolazione, preme il tasto **MENU** per tornare al menu precedente o preme il tasto **EXIT** per uscire dal menu principale.

LINGUA

Usa il tasto ◄/► per selezionare la lingua nel menu di lingua (lingue disponibili: Inglese, Italiao, Espanol, Francese, Tedesco, Olandese).

Anche può essere selezionata nell' Installazione La Prima Volta.

FORMATO VIDEO

L'opzione permette selezionare il modo della visualizzazione dello schermo che corrisponde più bene ai tuoi requisiti di guardare.

NOTA: Il modo disponibile di aspetto può essere differente per input segnale differente.

LINGUA TT

Usa ◄/► per selezionare la lingua del TT (teletest) (TT lingue disponibili: Europa ad Ovest, Europa Orientale, Russo. Arabo, Farsi, Greco. Cirillico. Ebreo)

SLEEP TIMER

La selezione del tempo di sonno metterà automaticamente il TV nel modo standby, per esempio, il TV sarà nel modo standby 15 min dopo che hai regolato il **SLEEP TIMER** a 15 min. Il temporizzatore può essere selezionato da 0 minuti (off) a 120 min.

METODO SEMPLICE: Puoi selezionare il tempo di sonno premendo il tasto **SLEEP** ripetutamente.

OSD TEMPORIZZATORE

Puoi selezionare il tempo da 0 sec. (off) a 60 sec. per la visualizzazione di OSD sullo schermo.

SCHERMO AZZURRO

Questa opzione permette selezione di inserita/disinserita di sfondo blu.

Se inserita è selezionata, lo sfondo dello schermo diventerà blu in condizioni di molto debole o nessun segnale.

RESET

Preme il tasto **ENTER** o ► per risettare il TV al difetto della fabbrica.

BLOCCO BAMBINI

Preme il tasto **ENTER** o il tasto ► per regolare la serratura del bambino. Devi impostare il codice di PIN. Se la serratura del bambino è impostata come "on" ed il codice di PIN di difetto è vuoto, puoi premere il tasto **ENTER** per entrare direttamente.

Suggerimento: La password di utente eccellente (amministratore) è 0000.

BLOCCO BAMBINI: Preme il tasto ENTER o ► per regolare la serratura del bambino.
BLOCCO TASTIERA: Preme il tasto ENTER o ► per regolare la serratura a chiave.
CAMBIO CODICE: Preme il tasto ► per entrare nel menu di Change Code.

INSTALLAZIONE

Preme il tasto ► per aprire il menu di **first time installation**.

NOTA： Se la serratura del bambino sia regolata a “ON”， non è possibile entrare nell'installazione (è in colore grigio).

6. TV

Preme il tasto **Menu** sul pannello anteriore o **MENU** sul telecomando per visualizzare il menu principale.

1) Preme il tasto ►/◄ per selezionare nel menu principale di TV.
2) Preme il tasto ▼/▲ per selezionare tua opzione che vuole registrare nel menu di TV.
3) Preme il tasto ◄ / ► per registrare
4) Quando si è soddisfatto della regolazione, preme il tasto **MENU** per tornare al menu precedente o preme il tasto **EXIT** per uscire dal menu principale.

PAESE

Questa opzione permette la selezione di paese.（UK, Italia, Spagna, Francia, Germania, l'altro ）.

RICERCA AUTOMATICA

Questa opzione permette sintonizziare i canli che possono essere ricevuti automaticamente.

NOTA: Prima di effettuiare la sintonizzazione auto, devi scegliere il paese dove stai.

Preme il tasto **ENTER** per iniziare. Puoi vedere la serratura di bambino se essa ha regolata a "on" prima, digiti il password 0000 e scegli “YES”, preme il Menu per annullare e "No" per tornare.

Puoi premere il tasto **MENU** per arrestare la sintonizza automatica e chiudi il menu di OSD.

SINTONIZZAZIONE MANUALE

Questa opzione ti permette effettuare la sintonizzazione manuale. Premi il tasto ◄/► per selezionare l'opzione adatta.

Questa opzione ha due funzioni:

1) Regola la frequenza di canale per opzione AFT.
2) Preme il tasto ► per 3+ secondi ed esso inizierà la sintonizzazione automaticamente da questa frequenza.

NOTA: Prima di effettuare la sintonizzazione manuale, devi scegliere il paese dove stai via selezionando l'opzione del paese nel menu di **function**.

Preme il tasto ▼/▲ per effettuare la selezione. preme la password 0000 per entrare nel menu di canale.

Il menu della sintonizzazione manuale visualizzerà sullo schermo.

CANALE

Preme il tasto ◄ / ► per selezionare la sintonizzazione Manuale nel menu di **TV**.

STANDARD AUDIO

Preme il tasto ◄/► per selezionare un sistema corrispondente, come DK, I,L,BG.

STANDARD COLORE

Preme il tasto ◄/► per selezionare un sistema corrispondente dicolore, come Auto, PAL.

AFT

A causa di segnali deboli o di una errata configurazione d'antenna, alcuni dei canali non può essere sintonizzati alla migliore condizioni di ricevimento. La funzione AFT ti permette di perfezionare il canale selezionato（la frequenza del canale è intorno al valore nell'opzione di **ricerca manuale**）

RICERCA MANUALE

Questa funzione ti permette ordinare i programmi della TV secondo tua preferenza, come segue:

Questa opzione ha quattro funzioni:

1) Preme il tasto **GREEN** per regolare il canale corrente. Se il canale corrente è già uno del tuoi canali favoriti，preme il tasto Verde ancora loregolerà ad un canale normale.
2) Preme il tasto **BLUE** per regolare il canale corrente per chiudere. Se il canale corrente ha già bloccato, preme il tasto blu lo sbloccherà.
3) Preme il tasto **YELLOW** per saltare il canale corrente.
4) Preme il tasto ◄ / ► per selezionare il canale nella lista. Preme il tasto enter per visualizzare come segue:

TV
EDIT NOME
----
1 2 3 4 5 6 7 8 9
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 _ ( )
VUOTO BACKSPA OK CANCEL
0-9 TASTI SCORCIA MUOVI INVIO MENU INDIETR

Preme il tasto ▼/▲ per selezionare la posizione dove vuoi disporre il canale.

Inserisce il nome del canale "_ _ _ _", preme il tasto ◄ / ► a selezionare OK per salvare e tornare al menu precedente.

Preme il tasto ENTER per realizzare tua selezione.

7. DTV

Preme il tasto **Menu** sul pannello anteriore o **MENU** sul telecomando per visualizzare il menu principale.

1) Premi il tasto ▼/▲ per selezionare DTV nel menu principale.
2) Preme il tasto ▼/▲ per selezionare l'opzione che vuoi registrare nel menu di DTV.
3) Press ◄ / ► button to adjust.
4) Quando si è soddisfatto della regolazione, preme il tasto **MENU** per tornare al menu precedente .

CH.MANAGE

Seleziona CH.MANAGE (Opzioni disponibili:CH.ORGN\ CH.SORT\ CH.GROUP\ DEL TV CH.\ DEL RADIO CH)

CH.ORGN

Preme il tasto ▼/▲ per selezionare CH.ORGN e preme il tasto ENTER per venire al menu dell'Organizzatore di canale.

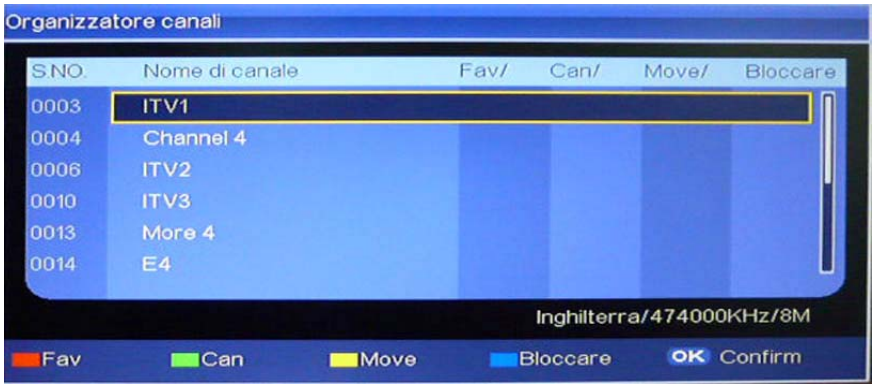

1) Preme il tasto ▼/▲ per selezionare l'opzione che vuoi registrare.
2) Preme il tasto ROSSO per etichettarlo come il canale favorito:
3) Preme il tasto **GREEN** per cancellare il canale scelto:
4) Preme il tasto **YELLOW** per spostarlo verso il numero che vuoi fare il segno. Ed allora preme il tasto ▼/▲ per selezionare l'altro canale, e preme il tasto **ENTER** per confermar:
5) Preme il tasto **BLUE** per bloccare il canale (devi premere la password per guardare il canale se hai bloccato il canale)

6) Preme il tasto ◄ / ► per fissare il nome del canale.

Preme il tasto **RED** per regolare l'input dal numero o dalle lettere maiuscole
Preme il tasto **YELLOW** per regolare l'input dalle lettere minuscole o dalle lettere maiuscole.
Preme il tasto **BLUE** per passare alla posizione seguente dalla tua posizione.
Preme il tasto **YELLOW** per cancellare l'input se vuoi cancellarlo.

7) Preme il tasto **EXIT** o **MENU** per uscire dalla pagina corrente e andare di nuovo alla pagina superiore.

CH. SORT

Preme il tasto ▼/▲ per selezionare CH.SORT e preme il tasto **ENTER** per venire al menu della fascicolazione di canale.

1) Preme il tasto ◄ / ► per selezionare la lingua della tua prima opzione:
2) Preme il tasto ▼ / ▲ per selezionare All/Free o per rimescolare come tua seconda opzione:
3) Preme il tasto ▼ / ▲ per selezionare All/A alla Z-A.
4) Preme il tasto **ENTER** per confermarli.
5) Preme il tasto **RED** alla pagina sopra o il tasto **GREEN** alla pagina inferiore.
   La pagina in basso è la lista dei canali che è stato impostato sulla pagina sopra.
6) Preme il tasto **EXIT** per ritornare al menu precedente.

CH.GROUP

Preme il tasto ▼/▲ per selezionare **CH.GROUP** e preme il tasto **ENTER** per venire al Grouping Menu di canale.

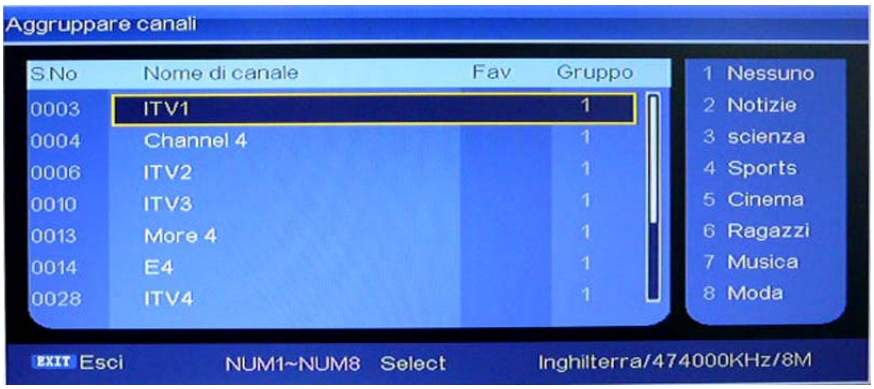

1) Preme il tasto ▼/▲ per selezionare il canale che vuoi registrare e preme il numero (1-8) che corrisponde al gruppo (puoi vederlo a destra).
2) Preme il tasto **EXIT** o **MENU** per tornare alla pagina superiore.

DEL TV CH

Preme il tasto **ENTER** per cancellare tutti i TV canali.

DEL RADIO CH

Preme il tasto **ENTER** per cancellare tutti i canali radio.

AREA

Questa opzione permette che selezioni la zona.（Il Regno Unito, Italia, Spagna, Francia, Germania, Altra）

RICERCA AUTOMATICA

Preme **ENTER**, poi inizia la ricerca di canale.

RICERCA MANUALE

Preme **ENTER** per impostare la Sintonizzazione Manuale, usa il tasto ◄ / ► per selezionare il canale per avviare la ricerca manuale.

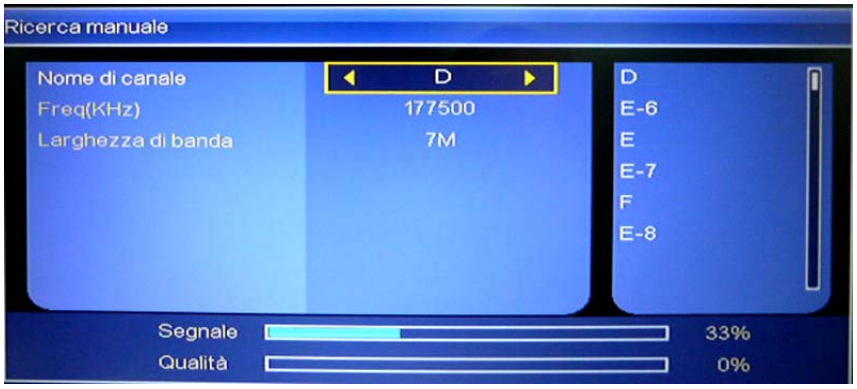

ADV SETTING

Preme il tasto **ENTER** o ► per entrare nel menu.

AUDIO

Preme il tasto ◄ / ► per selezionare la lingua di audio.

SUBTITLE

Preme il tasto ◄ / ► per selezionare la lingua di sottotitolo.

RATING

Preme il tasto **ENTER**, verrà visualizzato il menu di configurazione del sistema, preme il tasto ▼/▲ per selezionare il Parental Rating.

LCN

Preme il tasto ◄ / ► per impostare LCN inserita o disinserita.

CI

Preme il tasto **ENTER** o ► per entrare nel menu CI.

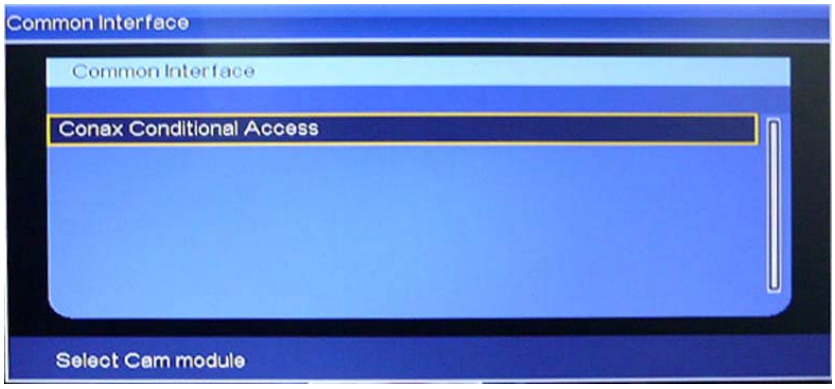

Preme il tasto **ENTER** o ►.

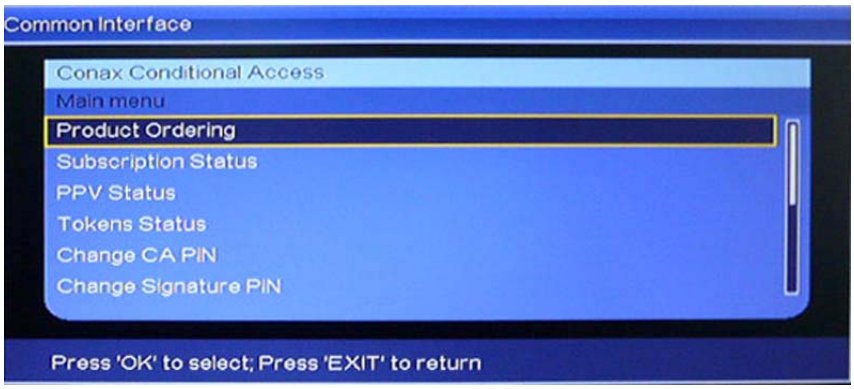

NOTA: Ciò è appena un esempio per riferimento, modulo CI differente avrà CI menu differente.

TEMPO

GMT Offset

Preme il tasto ► per raggiungere la pagina giusta, quindi preme il tasto ▼/▲ per selezionare il tempo desidera e preme il tasto **ENTER** per confermare.

SUMMER TIME

Preme il tasto ◄/► per impostare la Summer Time inserita o disinserita, preme il tasto **ENTER** per confermare.

NOTA: Non è possibile selezionare la inserita o disinserita di Summer Time se ha GMT Offset impostato su "Auto".

NATIVE GAME

È possibile selezionare il gioco che si desidera giogare (i giochi disponibili: BOX MAN, Tetris, HITRAT)

8. PC MENU (valido solo in modo PC e c'è segnale)

Menu di impostazione per VGA input (per impostare la posizione dell'immagine PC):

Picture menu è il stesso di quello del modo TV, ma COLOUR, SHARPNESS e TINT non sono validi (in grigio), e la COLOUR TEMPERATURE è valida (Le opzioni disponibili: WARM, COLD e NORMAL).

Il Sound menu e FUNCTION menu sono lo stesso di quelli del modo della TV. (dimensioni del video, la lingua TT non sono validi in funzione e sono in grigii).

PC MENU

Preme il tasto **Menu** sul pannello anteriore o **MENU** sul telecomando per visualizzare il menu principale.

Preme il tasto ▼/▲ per selezionare il PC nel menu principale, poi preme il tasto ► per entrare.

1) Preme il tasto ◄ / ► per selezionare il PC nel menu principale.
2) Preme il tasto ▼/▲ per selezionare l'opzione che si desidera regolare nel menu PC.
3) Preme il tasto ◄ / ► per regolare.
4) Quando si è soddisfatto della regolazione, preme il tasto **MENU.**

POSIZIONE H

Preme il tasto ▼/▲ per selezionare la posizione H, è possibile regolare la posizione orizzontale dell'immagine premendo il tasto ◄ / ►.

POSIZIONE V

Preme il tasto ▼/▲ per selezionare la posizione V, è possibile regolare la posizione verticale dell'immagine premendo il tasto ◄ / ►.

FASE

Preme il tasto ▼/▲ per selezionare PHASE, preme il tasto ◄ / ► per registrare l'immagine visualizzata sullo schermo (l'immagine agiterà se PHASE è inadatta regolata)

OROLOGIO

Preme il tasto ▼/▲ per selezionare il CLOCK. Preme il tasto ◄ / ► per registrare la velocità di trasferimento di signale per rendere l'immagine sembra ben.

SINTONIZZAZIONE AUTO

Preme il tasto ▼/▲ per selezionare AUTO SYNC, preme il tasto **ENTER** per regolare, questa opzione è possibile regolare l'impostazione di cui sopra e la modificare automaticamente.

9. HDMI (valido solo in modo HDMI e c'è segnale)

Menu d'impostazione di HDMI input (per impostare la posizione dell'immagine di HDMI)

NOTA: PICTURE MENU, SOUND MENU e FUNCTION MENU sono i stessi di quelli di TV modo.

10. YPBPR (valido solo in modo YPBPR e c'è segnale)

Menu d'impostazione di YPBPR input (per impostare la posizione dell'immagine di YPBPR):

NOTA: PICTURE MENU, SOUND MENU e FUNCTION MENU sono i stessi di quelli di TV modo.

11. AV/S-Video/SCART

NOTA: PICTURE MENU, SOUND MENU e FUNCTION MENU sono i stessi di quelli di TV modo.

12. MEDIA (valido solo in modo MEDIA e c'è segnale)

Preme il tasto **INPUT** e ▼/▲ per selezionare i MEDIA nel menu Source.

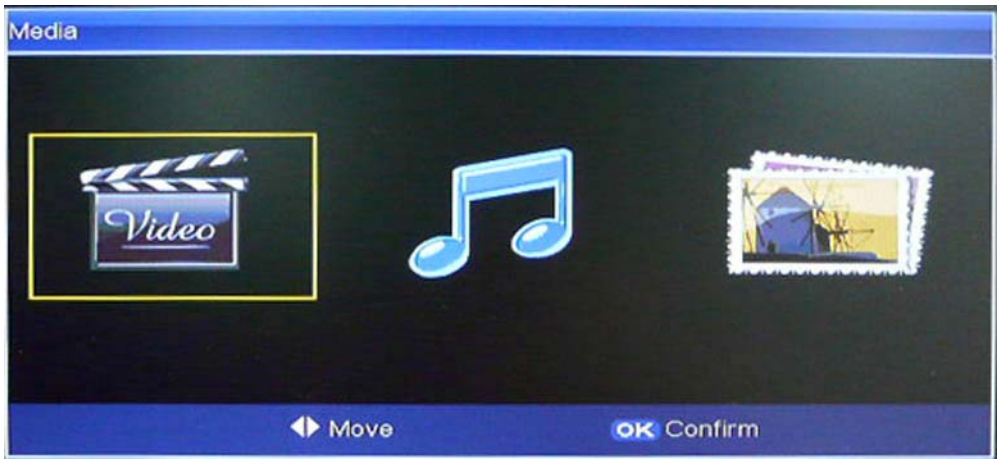

1) Preme it tasto ◄ / ► per selezionare MEDIA nel menu principale.
2) Preme il tasto ▼/▲ per selezionare l'opzione che si desidera regolare nel menu MEDIA.
3) Preme il tasto ◄ / ► per regolare.

NOTA: Ha bisogno di commutare i canali a e dal MEDIA MENU.

Movie

Preme il tasto ◄ / ► per selezionare Video e preme il tasto **ENTER** per entrare. Seleziona l'opzione che si desidera guardare. Preme **EXIT** per tornare alla pagina precedente.

Musica

Preme il tasto ◄ / ► per selezionare Music e preme il tasto **ENTER** per entrare. Seleziona l'opzione che si desidera riprodurre. Preme **EXIT** per tornare alla pagina precedente.

Foto

Preme il tasto ◄ / ► per selezionare Photo e preme il tasto **ENTER** per entrare. Seleziona l'opzione che si desidera guardare. Preme **EXIT** per tornare alla pagina precedente.

13. RECORDER (valido solo in modo DTV)

Preme il tasto Record sul telecomando per accedere al RECORD MENU.

NOTA: Devi inserire il disco rigido mobile o USB prima di iniziare a registrare.

RECORD START

Preme il tasto **ENTER** per avviare di registrare il programma in corso di gioco. Ci sarà una foto a sinistra.

Se vuoi arrestare RECORDING, preme il tasto di stop sul telecomando. Poi vedrai l'immagine qui sotto per decidere se arrestaresi.

FILE MANAGER

Preme il tasto **ENTER** per entrare nel FILE MANAGE.

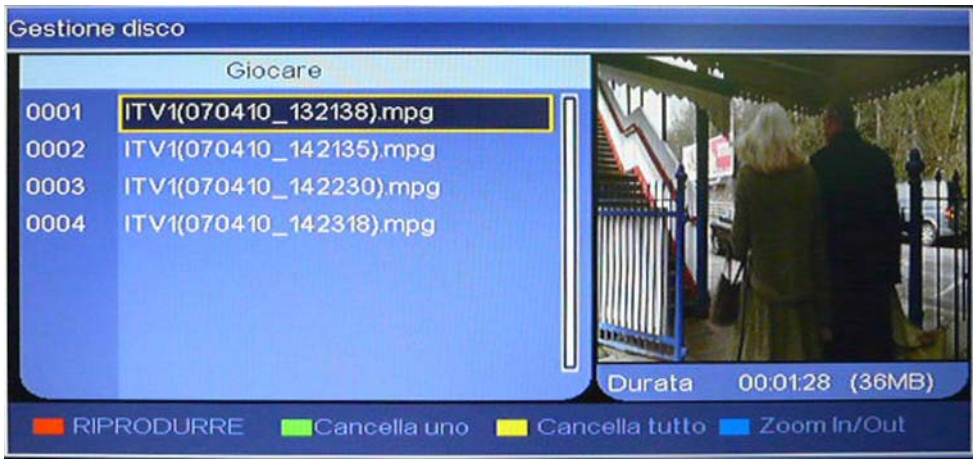

Elimina un file premendo il tasto **GREEN**;

Elimina tutti i file premendo il tasto **YELLOW**;

Preme il tasto **BLUE** per zumare l'immagine o uscire da ZOOM.

DEVICE LIST

Preme il tasto **ENTER** per visualizzare Device List per vedere quali dispositivi sono sul tuo TV. Preme il tasto **EXIT** per ritornare al menu precedente.

SUBSCRIBE

Preme il tasto **ENTER** per impostare il Wakeup Timer.

1) È possibile ordinare i canali che si desidera registrare via impostando Timer No.
2) Seleziona il Timer Mode come Off, Once, Daily, Weekly.
3) Sceglia Wakeup Date, Time e per quanto tempo si desidera registrare via impostando la Duration.
4) Preme il tasto **EXIT** per tornare alla pagina precedente.

TIME SHIFT START

Preme il tasto **ENTER** per scegliere se TimeShift sarà utilizzato. Quando vai fuori e desideri guardare il gioco ancora, TIMESHIFT può essere utilizzato. È possibile continuare a guardare il gioco da dove ti sei persi.

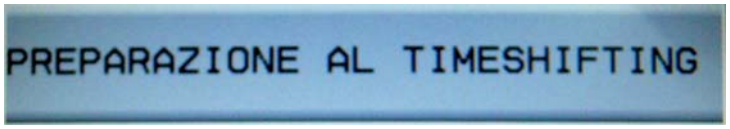

Ci sarà una finestra Prompt a sinistra quando si inizia a time shift.
Preme il tasto STOP per fermare time shift.

9- SPECIFICHE DI PRODOTTO

Articoli		**Illustrazione relativa**
Pannello		22” LED Schermo Largo
Risoluzione		1920 x 1080 pixel
Caratteristiche	Zone compatibili	Multiforma
	TV standard	PAL, SECAM
	DTV standard	DVB-T
Interfaccia di input	PC	D-sub interfaccia di input ai 15 spilli
	CVBS,S-Video, HDMI	Interfaccia composita di input del video , Interfaccia di input per S-Video Interfaccia di input per HDMI
	RF	Interfaccia dell'antenna di 75 Ω
	SCART	Standard Full SCART Interfaccia
	Audio	Interfaccia di input audio di sinistra, destra
	USB	Interfaccia di input dei dispositivi USB
Uscita Della Cuffia		Interfaccia dell'uscita della cuffia
Uscita dell'altoparlante		3W x 2
Lingua OSD		Inglese, Tedesco, Francese, Olandese, Spagnolo, Italiano
Alimentazione elettrica		CC 12V, 3.3A
Assorbimento di corrente di energia		Funzionamento 40W (Massimo), Standby 1W
Dimensione		605 x 459 x 79 mm (Scatola)
Peso		3.6 Chilogrammi (Netto)/4.9 Chilogrammi (Lordo)
Accessori		Manuale dell'utente Carta della garanzia Telecomando Batterie AAA Cavo di alimentazione Adattatore di alimentazione Audio Cavo AV Cavo

10- ISTRUZIONI SU PROTEZIONE DELL'AMBIENTE

Non disfaccia di questo prodotto nella spazzatura normale famiglia al termine del suo ciclo di vita; consegnarlo a un punto di raccolta per il riciclo di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Il simbolo sul prodotto, le istruzioni per uso o l'imballaggio informeranno i metodi per eliminazione.

Con il riciclo, il riciclaggio dei materiali o altre forme di riutilizzazione degli apparecchi vecchi, si stanno dando un importante contributo per proteggere nostro ambiente.
Si prega di chiedere l'amministrazione comunitaria per il percorso di smaltimento autorizzati.

INHOUD

1- BELANGRIJKE VEILIGHEIDVOORZORGSMAATREGELEN.....1
2- HOOFDFUNCTIES.....2
3- BATTERIJEN AFSTANDSBEDIENING PLAATSEN.....2
1) BEDIENINGSSTAPPEN VOOR AFSTANDSBEDIENING.....2
2) OPMERKINGEN VOOR FALEN GEBRUIK TV SET.....2
3) WAARSCHUWINGEN BATTERIJGEBRUIK.....2

4- PRODUCT OVERZICHT.....3
5- CONTROLEPANEEL OVERZICHT.....3
1) CONTROLEPANEEL FUNCTIES.....3
2) INDICATIELAMPJE STAND.....3
3) ILLUSTRATIE VAN AANSLUITERS.....4

6- OVERZICHT AFSTANDSBEDIENING.....5
7- BASIS BEDIENINGSINSTRUCTIES.....6
1) DE LED TV AANZETTEN.....6
2) WISSELEN TUSSEN DIVERSE INGANGEN.....6
3) MUTE.....6
4) TV KANEEL SELECTEREN.....6
5) ASPECT.....6
6) ONDERTITELS.....6
7) EPG.....7
8) FAVORIETENLIJST.....7
9) SNEL SELECTEREN.....8

8- MENU BEDIENINGEN.....8
1) EERSTE KEER INSTALLATIE.....8
2) TV INFORMATIE.....9
3) AFBEELDINGMENU.....9
4) GELUIDSMENU.....10
5) FUNCTIEMENU.....11
6) TV MENU.....14
7) DTV MENU.....16
8) PC MENU.....18
9) HDMI.....23
10) YPBPR.....23
11) AV/S-VIDEO/SCART.....24
12) MEDIA.....24
13) OPNEMEN.....25

9- PRODUCT SPECIFICATIES.....28
10- INSTRUCTIES OVER MILIEUBESCHERMING.....29

1- BELANGRIJKE VEILIGHEIDVOORZORGSMAATREGELEN

Niet juist gebruik kan een vuur of elektrische schok veroorzaken. Om dit te vermijden, moet u doen wat vereist is wanneer u installeert, dit apparaat gebruikt en het reinigt. Om zeker te zijn van uw eigen veiligheid en de levensduur te verlengen van de LED TV, moet u de volgende items zorgvuldig doornemen voordat u het product gebruikt :

De On/Off toets op dit product koppelt de TV niet geheel los van de hoofdvoeding. Trek het netsnoer uit de AC uitgang voordat Audio/Video kabels op de LED TV worden aangesloten.

Zet de LED TV niet op een onstabiel oppervlak of vloerkleed. Hierdoor kan het produkt vallen, wat ernstige verwondingen kan veroorzaken en het product beschadigen. Zet het product alleen op een meubelstuk dat is aanbevolen voor de LED TV door haar fabrikant.

Het LED paneel dat in dit product wordt gebruikt,is gemaakt van glas. Laat het product niet vallen en stoot het niet aan andere objecten, dit zal het paneel breken .Wees voorzichtig met de gebroken glazen in geval dat het paneel is gebroken.

De gleuven en openingen aan de achterzijde van de producten zijn ontworpen voor ventilatie. Deze gleuven en openingen mogen niet bedekt of geblokkeerd worden. Onvoldoende ventilatie kan oververhitting veroorzaken en/of deze gleuven blokkeren en/of de levensduur van het product inkorten .Steek geen onbekende objekten (metalen of ontvlambare objekten) in de tv, die een elektrische schok of vuur kunnen veroorzaken.

Zet de LED TV niet dichtbij meubulair of elektronische producten. Dit product is niet gebouwd voor ingebouwde installatie; zet het niet in een afgesloten plaats zonder goede ventilatie.

Houd dit product uit de buurt van direct zonlicht of andere hittebronnen zoals radiatoren, verwarmers, ovens, en andere hitte opwekkende producten (inclusief adaptors en versterkers).

Gebruik dit product niet in een nat of vochtig gebied, of vlakbij water, zoals keukenaanrecht, badkuip, waskuip, wasserette, zwembad of natte kelder.

Plaats geen watertank bovenop dit product .Het water kan op het product worden gemorst en een elektrische schok of vuur veroorzaken.

Niet plaatsen in de buurt van elk type kaars of naakte vlammenc, bovenop of vlakbij de LED TV, aangezien dit brand kan veroorzaken.

Voor het reinigen van de behuizing of het LED paneel, haal het netsnoer eruit, gebruik alleen een zachte, beetje vochtige doek en wrijf er voorzichtig het schermpaneel mee schoon. Een harde doek kan krassen maken op het oppervlak van het paneel.Gebruik nooit een vuile doek, schoonmaakmiddelen of chemische doek voor het schoonmaken; zulke materialen kunnen het LED paneel beschadigen.

Verwijder niet het deksel, er bevinden zich geen gebruikersvriendelijke onderdelen binnenin. Laat onderhoud over aan gekwalificeerd onderhoudspersoneel.

2- HOOFDFUNCTIES

1) Kan aangesloten worden op een analoge RGB ingang
2) Kan aangesloten worden op CVBS en YPBPR en S-VIDEO ingang.
3) Kan aangesloten worden op een HDMI ingang.
4) Kan aangesloten worden op een USB opslagmediu.
5) Kan een SCART signaal ontvangen.
6) Kan een TV signaal ontvangen.
7) Ingebouwde 2*3W luidsprekers,2 sets audio ingang.
8) Volledig functionerende Infra-rode afstandsbediening

3- BATTERIJEN AFSTANDSBEDIENING PLAATSEN

1. DE AFSTANDSBEDIENING GEBRUIKT 2*AAA BATTERIJEN

1） Druk op en houd het haakje vast, het batterijdekseltje is open.

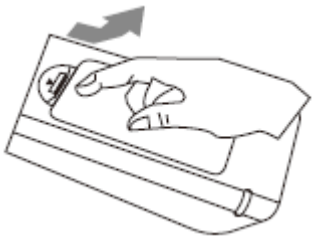

2） Plaats de batterijen,hierbij lettend op de pooltekens.

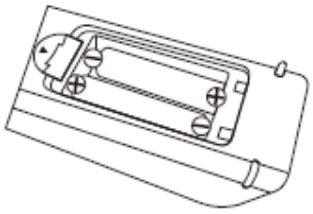

3） Plaats het dekseltje terug.

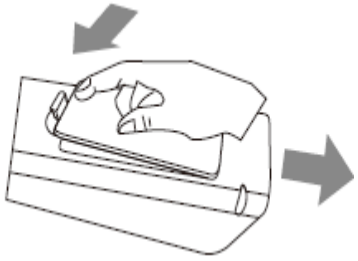

2. OPMERKINGEN

De batterijen moeten vervangen worden als met de afstandsbediening de TV set niet bediend kan worden .

3. BATTERIJ WAARSCHUWINGEN

Onjuist gebruik van de batterijen kan chemische lekkage veroorzaken, welke de afstandsbediening kan doen verroesten of de batterijen doen ontploffen.

1) Batterijen moeten altijd met twee worden vervangen .Gebruik altijd nieuwe batterijen als een set wordt vervangen.
2) Combineer niet een gebruikte batterij met een nieuwe of een gemengd batterijtype (Zinc Carbon met Alkaline).
3) Probeer gebruikte batterijen niet uit elkaar te halen en te verwarmen.
4) Werp de gebruikte batterijen weg volgens de richtlijnen van uw plaatselijke gemeente. Gooi het niet samen weg met huishoudelijk afval.

4- PRODUCT OVERZICHT

5- CONTROLEPANEEL OVERZICHT

1. CONTROLEPANEEL FUNCTIES

Toets	Omschrijvingen
INPUT	Selecteer de ingangssignalen. (DTV/TV/AV/S-VIDEO/SCART/YPbPr/HDMI/PC/MEDIA)
MENU	Invoeren in MENU.
VOL-	Volume omlaag /Links orientatie.
VOL+	Volume omhoog/Rechts orientatie.
CH-	TV kanaal omlaag.
CH+	TV kanaal omhoog.
⏻	Schakelt de TV aan in standby en terug naar aan.

2. INDICATIELAMPJE STAND

Wanneer het toestel aanstaat ,wordt het indicatielampje groen. Het indicatielampje is rood wanneer deTV in standby modus staat..

3. ILLUSTRATIE VAN AANSLUITERS

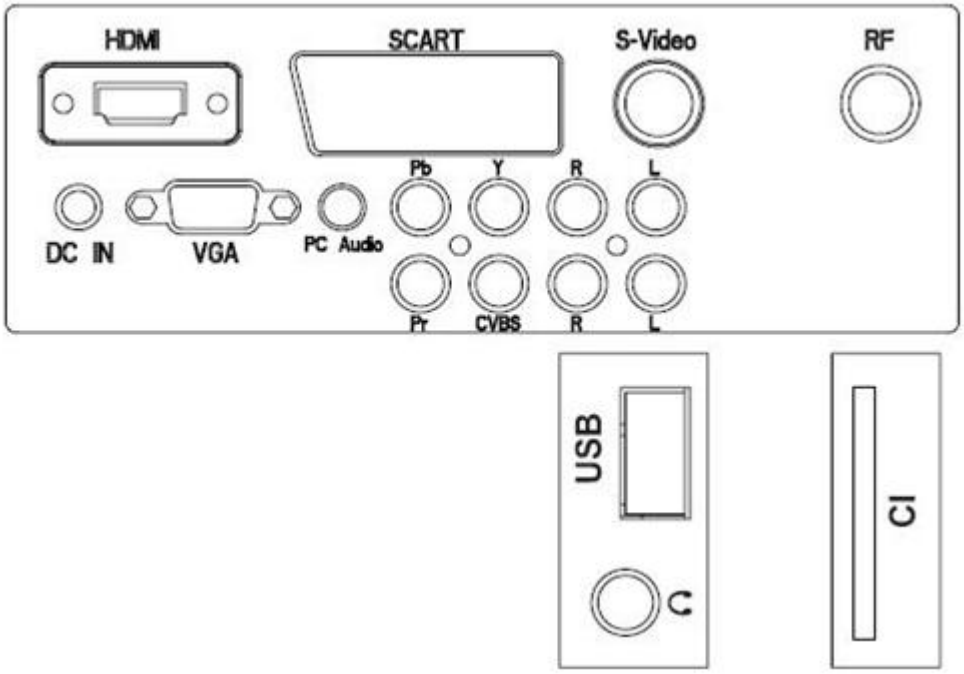

NR.	Poort	Omschrijvingen aansluiter
1	**HDMI**	Hoge kwaliteit Audio/Video ingang stopcontact voor aansluiten op een extern apparaat uitgerust met een HDMI uitgang.
2	**SCART**	Scart ingang interface; aansluiten op een AV systeem met scart uitgang.
3	**S-VIDEO**	S-VIDEO ingang, video ingang aansluiting hier aansluiten van extern apparaat.
4	**RF**	75 Ω aeriale ingang, sluit antenne aansluiter of aeriale interface hier voor het aansluiten van een kabel/aeriaal signaal.
5	**DC IN**	DC 12V voedingsingang voor LED TV, sluit de voedingsadaptor hier aan.
6	**VGA**	DB 15 VGA interface
7	**PC AUDIO**	Audio ingang voor VGA modus, aansluiten op uw PC audio uitgang.
8	**Pb**	Component -Pb/Cb In
	Y	Component - Y In
	Pr	Component -Pr/Cr In
9	**R(up)**	Rechter Audio kanaalingang voor component modus.
	L(up)	Linker Audio kanaalingang voor component modus.
10	**CVBS**	CVBS / Composiet video ingangen, sluit uw AV systeem aan.
11	**R(down)**	Rechter Audio kanaal ingang voor composiet en S-Video modus.
	L(down)	Linker Audio kanaalingang voor composiet en S-Video modus.
12	**USB**	USB gleuf, aansluiten van USB toestellen op MEDIA modus
13	🎧	Hoofdtelefoon uitgang.
14	**CI slot**	Conditionele toegangsmodule insteken (CAM) en 'pay per view' kaart

6- OVERZICHT AFSTANDSBEDIENING

Afstandsbediening illustratie

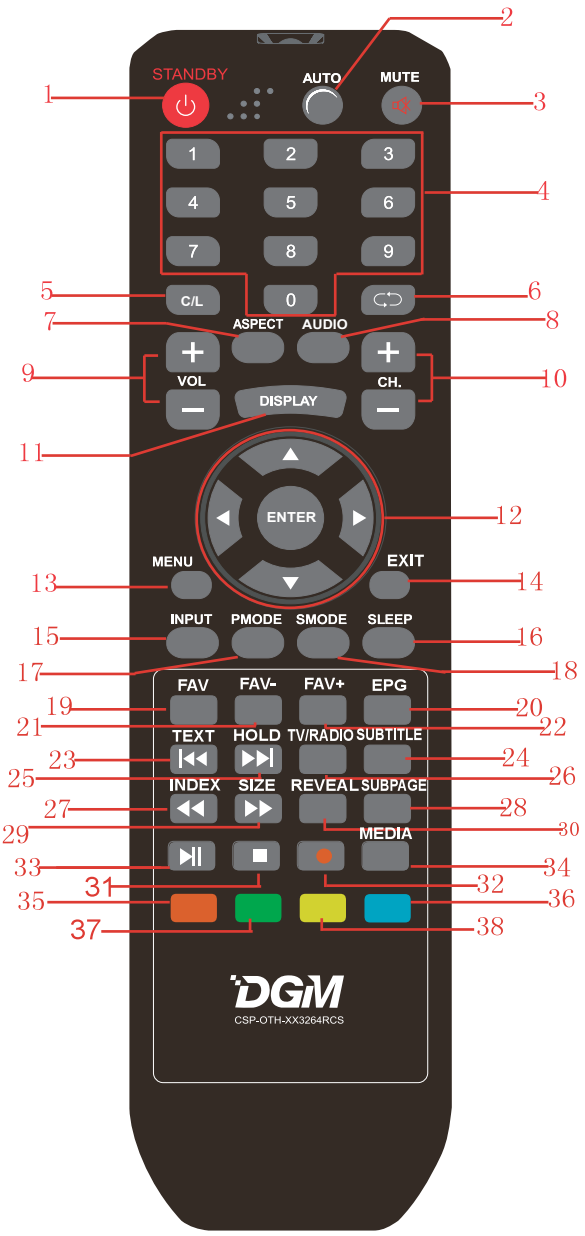

Omschrijving toetsen op de afstandsbediening

1.STANDBY	Wisselt de tv set in en uit van standby modus
2.AUTO	Druk deze toets voor AUTO configuratie van beeld instelling in VGA modus.
3.MUTE	Druk deze knop om het geluid te dempen of herstellen.
4.<0>-<9>	Cijfertoetsen
5 C/L	Druk deze toets continu om taal en land te selecteren
6. ⮌	Druk deze toets om terug te keren naar vorig kanaal in geen menu modus.
7.ASPECT	De zoom modus instellingen kunnen worden geselecteerd met het scherminstelling
8.AUDIO	Audiokanaal selecteren
9.VOL+/VOL-	Volume verhogen of verminderen keuze.
10. CH+/CH-	Druk deze toetsen om kanalen te selecteren in stijl in omhoog of omlaag gaande modus.
11.DISPLAY	Geeft de huidige modus van informatie weer.
12.ENTER ▲▼◄►	Druk deze toets voor het gekozen item of in de kanaallijst. Zowel ENTER en OK functie. Met de vier richtingen kunt u het menu navigeren Geavanceerde functie in TV mode: ▲▼ - Functie kanaal verhogen/verminderen ◄► - Functie volume verhogen/verminderen
13.MENU	Druk deze toets voor menuschermen voor diverse optionele afstelbare instellingen.
14.EXIT	EXIT huidig signaal broninstelling.
15.INPUT	Huidig signaal broninstelling selecteren.
16.SLEEP	Automatische slaaptijd instelling.
17.PMODE	Druk deze toets om de gewenste beeldmodus te selecteren.
18.SMODE	Druk deze toets om de gewenste geluidsmodus te selecteren.
19.FAV	Favoriete televisie programma's
20.FAV-	Laatste pagina's bekijken van favoriete programma.
21.FAV+	Laatste pagina bekijken van favoriete programma.
22.EPG	Electronische programmagids
23.TEXT/ ⏮	Starts en exits Teletekst. Overslaan voor het vorige track/titel/hoofdstuk in MEDIA modus.
24.SUBTITLE	Ondertiteltoets in digitale TV
25.HOLD/ ⏭	Druk deze toets om de teletekstpagina op het scherm te behouden zodat de pagina niet verandert. Ga naar het volgende track/titel/hoofdstuk in MEDIA modus.
26.TV/RADIO	Druk om te wisselen tussen DTV en radio.
27.INDEX/ ◀◀	Terug naar teletekst thuispagina Snel terug in MEDIA modus
28.SUBPAGE	Functie subpagina in teletekst modus
29.SIZE/ ▶▶	Teletekst afmeting wisselen Snel vooruit in MEDIA modus
30.REVEAL	Geeft de verborgen informatie weer voor sommige teletekst pagina's, en druk nog een keer om de tekst te verbergen
31. ■	Stopt in MEDIA modus
32. ●	Druk om te beginnen met opnemen en tweemaal om te stoppen in DTV modus
33. ⏯	Start het afspelen of ga door met afspelen vanaf pauze in MEDIA modus
34.MEDIA	Directe toegang voor MEDIA
35.RED	RED is een door de gebruiker bepaalde sneltoets in DTV modus of in teletekst modus
36.BULE	BLUE is een door de gebruiker bepaalde sneltoets in DTV modus of in teletekst modus
37.GREEN	De GREEN toets is een door de gebruiker bepaalde sneltoets in DTV modus of in teletekst modus
38.YELLOW	YELLOW is een door de gebruiker bepaalde sneltoets in DTV modus of in teletekst modus.

7- BASIS BEDIENINGSINSTRUCTIES

1. DE LED TV INSCHAKELEN

1) Als op de **STANDBY** toets is gedrukt en de LED TV is aangezet, zal het indicatielampje aan de voorzijde van de LED TV van rood in groen veranderen.
2) Wanneer de LED TV is ingeschakeld, staat de invoermodus op het scherm.
3) Wanneer de LED TV uitstaat, met gebruik van de **STANDBY** knop,, zal de LED TV in de standby modus staan en het indicatielampje wordt rood.

2. WISSELEN TUSSEN DIVERSE INGANGEN

DTV/TV/AV/ S-VIDEO/SCART/YPbPr/HDMI/PC/MEDIA
Druk op de **Input** toets om het inputs modus menu op te roepen,
Druk dan op de ▼/▲ toets voor een ingangsbron en druk **Enter** om te bevestigen.

3. DEMPEN

1) Druk op de **MUTE** toets om het geluid tijdelijk te dempen.
   Een Mute pictogram verschijnt op het scherm.
2) Druk nog een keer op de **MUTE** toets om het geluid te herstellen .
   Het Mute pictogram verdwijnt.

Opmerking: Als u de LED TV uitschakelt, sluit de mute functie automatisch uit.

4. TV KANAAL SELECTEREN

U kunt de cijfertoetsen op de afstandsbediening gebruiken om direkt TV kanalen te kunnen selecteren.
De LED TV kan 99 kanalen opslaan (1 tot 99), en u kunt de toetsen op de afstandsbediening indrukken of op het paneel voor het maken van een selectie.

1) Druk de toets op de afstandsbediening als u een willekeurig kanaal van 1 tot 9 wilt kiezen.(For example: als u kanaal 8 wilt kiezen,druk dan het toetsgetal 8).
2) Druk op de **CH+** toets om omhoog te zoeken en de **CH-** toets om omlaag te zoeken naar beschikbare kanalen..

5. ASPECT

Druk om de proporties weer te geven. (Vol;4:3; Auto).

6. ONDERTITEL

Druk op de **SUBTITLE** toets op uw afstandsbediening voor het ondertitelingsmenu.
Als dit kanaal geen ondertitels heeft, ziet u “No information”.Anders ziet u deze afbeelding.

Druk op de ◄ / ► toets om off, subtitle) te kiezen.
Druk op de▼/▲ toets om het type ondertitel te kiezen.
Druk op de **ENTER** toets om het te bevestigen.

7. EPG

Druk op de **EPG** toets op de afstandsbediening om de dagelijkse modus op te roepen.
Druk op de **Red (Rood)** toets om de Daily Mode (dagelijkse modus) op te roepen.
Druk op de **Green** toets op de Weekly Mode (wekelijkse modus) op te roepen.

Druk ◄ / ► toets om een programma met kanaal te selecteren
Druk ▼/▲ toets om het programma en kanaal te selecteren
Druk op de **Yellow** (Geel) toets in de programmalijst om de uitgebreide modus op te roepen.
Druk op de **Blue (Blauw)** toets in de programmalijst om de wakeup timer in te stellen.

8. FAVORIETE LIJST

Druk op de **FAV** toets op uw afstandsbediening om de Favourite List op te roepen.

Druk de ▼/▲ toets om het kanaal te kiezen
Druk op de **ENTER** toets om af te spelen wat u kiest.

9. SNEL KIEZEN

Druk op de **ENTER** toets op uw afstandsbediening om Quick Select op te roepen.

Druk op de ◄ / ► toets om de groep te kiezen. De kanalen van de groep worden dan in het midden getoond.
Druk op de◄ / ► toets om het kanaal te kiezen.
Druk op de **ENTER** toets om af te spelen wat u kiest.

8- MENU BEDIENINGEN

1. FIRST TIME INSTALLATION

COUNTRY

Druk op de ▼/▲ toets en gebruik dan ◄ / ► om het land te selecteren waarin u leeft.

TAAL

Druk op de ▼/▲ toets en gebruik dan ◄ / ► om de OSD taal te selecteren. De taal die u kiest zal worden gebruikt in de volgende instellingen.

DELETE PROGRAM

Druk op de ▼/▲ knop en gebruik dan ◄ / ► om te selecteren of u alle programma's wel of niet wilt

verwijderen.

SEARCH PROGRAM

Druk op de ▼/▲ toets en gebruik dan ◄ / ► om te kiezen of u met het zoeken naar programma's wilt beginnen.

De kanaal zoeken instellingen kan worden gevonden in het AUTO TUNING deel.

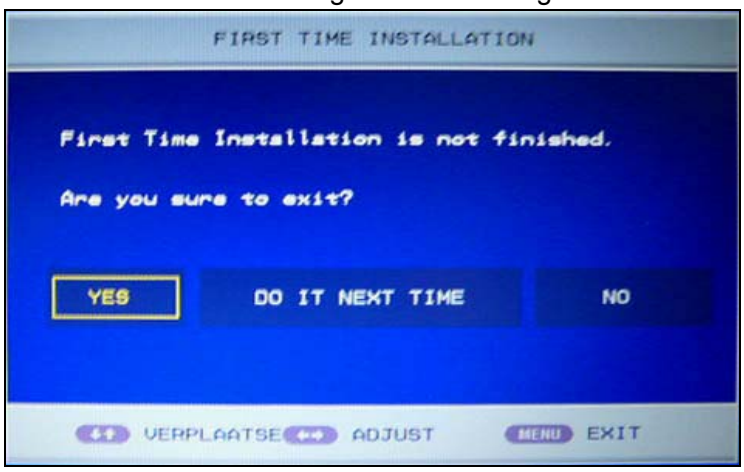

Na het instellen van de items, selecteer **ENTER** om de eerste keer installatie af te ronden, of selecteer Cancel om dit menu te verlaten. Als u de eerste keer installatie heeft geannuleerd, zal u gevraagd worden of u de eerste keer installatie de volgende keer wilt instellen.

2. TV INFORMATIE

Druk op de **DISPLAY** toets

Toont thema's wanneer u de TV modus oproept zonder programma scan.

U ziet de TV informatie net zoals de afbeelding aan de rechterkant die de **CHANNEL COLOR SYSTEM** en **SOUND SYSTEM** bevatten die u heeft gekozen tijdens MANUAL TUNING.

3. AFBEELDINGMENU

1) Druk op de **MENU** toets op het frontpaneel van **MENU** op de afstandsbediening om het hoofdmenu weer te geven.
2) Druk op de ◄ / ►toets om **PICTURE (AFBEELDING)** te selecteren in het hoofdmenu.
3) Druk op de ▼/▲ toets om datgene te selecteren dat u wilt afstellen in het **PICTURE** menu.
4) Druk op de ◄ / ►toets om af te stellen.
5) Wannneer u tevreden bent met uw afstelling, druk dan op de **MENU** toets om terug te keren naar het vorige menu.

PICTURE MODE (AFBEELDINGMODUS)

Beschikbare beeldmodi:

1）**Personal:** u kunt de Helderheid, Contrast, Kleur, Scherpte instellen zoals u wilt.

2）**Standard:** Een normale gebruikersmodus die meestal gebruikt wordt in een onveranderbare lichtomgeving.

3）**Movie:** Deze modus kan het best gebruikt worden in een heldere plaats, de helderheid is hoger dan andere modi.

4）**Mild:** Deze modus kan het best gebruikt worden in een heldere plaats, de helderheid, kleur en scherpte zijn lager dan die van andere modussen.

5）**Game:** Wordt meestal gebruikt tijdens het spelen van spelletjes, de helderheid is net iets minder dan die van de MOVE modus.

Makkelijk: u kunt de afbeeldingmodus direct selecteren door de **PMODE** toets herhaaldelijk te drukken.

HELDERHEID

Druk op de ▼/▲ toets en gebruik dan◄ / ► om de helderheid van de afbeelding af te stellen.

Nadat u de gewenste waarde heeft gekozen, druk op de **MENU** toets om terug te keren naar het preview **MENU.**

CONTRAST

Druk op de ▼/▲ toets en gebruik dan ◄ / ► om het contrast van de afbeelding af te stellen.

SCHERPTE

Druk op de ▼/▲ toets en gebruik dan ◄ / ► om de scherpte van uw TV af te stellen.

De meest geschikte scherpte kan de afbeelding veel helderder maken.

SATURATION

Druk op de ▼/▲ toets en gebruik dan ◄ / ► om de kleurverzadiging af te stellen

OPMERKING: Dit werkt niet in PC modus en het zal in grijs worden weergegeven.

TINT

Druk op de ▼/▲ toets en gebruik dan ◄ / ►om de kleurtoon af te stellen wanneer uw systeem in NTSC staat.

KLEURTEMP.

Druk op de▼/▲ toets en gebruik dan◄ / ► om de optimale kleurtemperatuur af te stellen.

Temperatuurmodus die tijdens kijken goed voor uw ogen is. De afbeelding is veel duidelijker als de **COLOUR TEMPERATURE (KLEURTEMPERATUUR)** hoger is.

4. GELUID MENU

Druk op de **MENU** toets op het frontpaneel of op **MENU** op de afstandsbediening om het hoofdmenu weer te geven.

1) Druk op de ◄ / ► toets om **SOUND** te selecteren in het menu.
2) Druk op de ▼/▲ toets om de optie te selecteren die u wilt afstellen in het **SOUND** menu.
3) Druk op de ◄ / ► toets om af te stellen.
4) Wanneer u tevreden bent met de instelling, druk dan op de **MENU** toets om terug te keren naar het vorig menu.

SOUND MODE

Selecteer Soundmodus in het **SOUND** menu. (Beschikbare sound modi): Personal, Voice, Music, Standard, Theatre.)

MAKKELIJKE: U kunt de **MODE** toets herhaaldelijk drukken op de afstandsbediening om de geluidsmodus direct te selecteren.

LAAG

Druk de ▼/▲ toets en gebruik dan ◄ / ► om het niveau te verhogen of te verlagen van de lager gepitchste geluiden.

HOGE TONEN

Druk de ▼/▲ toets en gebruik dan ◄ / ►om het niveau te verhogen of te verlagen van de hoger gepitchste geluiden.

BALANS

Druk de▼/▲toets en gebruik dan◄ / ►om de audio af te stellen tussen de linker en rechter luidsprekers.

5. FUNCTIE MENU

Druk de **MENU** toets op het frontpaneel of **MENU** op de afstandsbediening om het hoofdmenu weer te geven.

1) Druk de ◄ / ► toets om **FUNCTION** te selecteren in het hoofdmenu.
2) Druk de ▼/▲ toets om uw optie te selecteren wat u wilt afstellen in het **FUNCTION** menu.
3) Druk de ◄ / ► toets om af te stellen.
4) Wanneer u tevreden bent met wat u heeft afgesteld, druk dan de **MENU** toets om terug te keren naar het vorige menu of druk de EXIT toets om het hoofdmenu af te sluiten.

TAAL

Gebruik ◄ / ► om een taal te selecteren uit het taalmenu (beschikbare talen: Engels, Italiaans, Spaans, Frans, Duits, Nederlands).

Dit kan ook worden geselecteerd gedurende de eerste keer installatie.

ASPECT RATIO

Met deze optie kunt u het scherm weergavemodus selecteren die het best overeenstemt met uw kijkvereisten.

OPMERKING: De beschikbare aspectmodus kan afwijken door een ander

TT LANGUAGE

Gebruik ◄ / ► om TT te selecteren (Teletekst) Taal (Beschikbare TT taal: West Euro, Oost Euro, Russisch. Arabisch, Farsi, Grieks. Cyrillic. Hebreuws)

SLEEP TIMER

Selecteer de slaaptijd om de TV automatisch in de slaapmodus te zetten, bijvoorbeeld, de TV staat in standby modus 15min nadat u de **SLEEP TIMER** 15min heeft ingesteld,Timer kan geselecteerd worden als 0min (off) naar 120 min.

MAKKELIJK: U kunt de slaaptijd instellen door herhaaldelijk op de SLEEP toets te drukken.

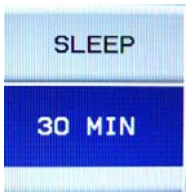

OSD-TIJD

U kunt de tijd instellen op het OSD,op het screen van 0sec(off) tot 60sec.

BLUE SCREEN

Met deze optie kunt u de blauwe achtergrond aan of uitzetten.

Als de achtergrond op het scherm blauw wordt na een erg zwak of geen signaalconditie

RESET

Druk **ENTER** of de ► toets om de TV terug te zetten naar fabrieksstandaard.

CHILD LOCK

Druk **ENTER** of de ► toets om het kinderslot in te stellen .U moet de PIN code invoeren. Als het kinderslot is ingesteld op ” aan ”,en de standaard PIN code is leeg, kunt u de **ENTER** toets direct indrukken om op te roepen.

TIP: Super gebruiker (administrator's) wachtwoord is 0000

CHILD LOCK: Druk op ENTER of de► toets om het kinderslot in te stellen.
KEY LOCK: Druk op ENTER of de► toets om het toetsslot in te voeren.
CHANGE CODE: Druk op de ► toets om het Change Code menu op te roepen.

INSTALLATION

Druk op de ► toets om het **first time installation** menu te openen.

OPMERKING: Als u het kinderslot instelt op"**ON**", kunt u de installatie oproepen (Dit is in grijs).

6. TV MENU

Druk op de **MENU** toets op het frontpaneel of **MENU** op de afstandsbediening om het hoofdmenu weer te geven.

1) Druk de ◄ / ► toets om te selecteren in het TV hoofdmenu.
2) Druk de ▼/▲ toets om uw optie te selecteren wat u wilt afstellen in het TV menu.
3) Druk de ◄ / ► toets om af te stellen.
4) Wanneer u tevreden bent met uw afstelling, druk dan op de **MENU** toets om terug te keren naar het vorige menu of druk de **EXIT** toets om het hoofdmenu af te sluiten.

COUNTRY

Hiermee kunt u het land selecteren.（UK, Italie, Spanje, Frankrijk, Duitsland, Overige）.

AUTO ZOEKEN

Met deze optie kunt u de kanalen tunen die automatisch ontvangen kunnen worden.

OPMERKING: Voordat u Auto Tuning gebruikt, moet u het land selecteren waar u zich bevindt met de selectie

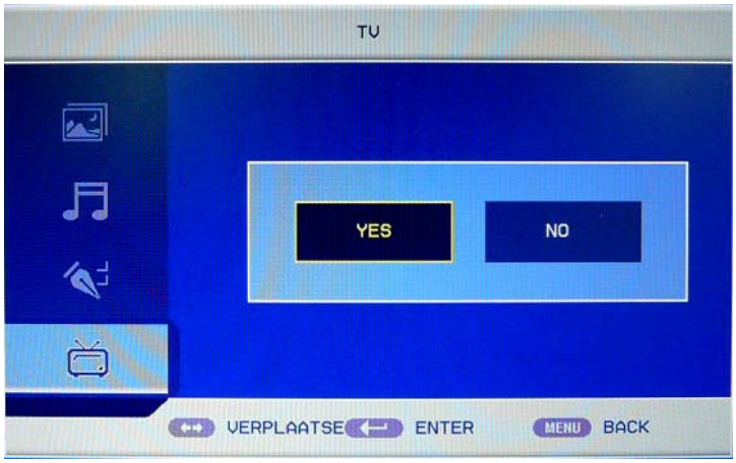

Druk de **ENTER** toets om te starten. U kunt het kinderslot zien als u eerst het kinderslot instelt op “on” ,druk om het wachtwoord 0000 in te voeren en kies “YES”, druk op menu om te annuleren en no om terug te keren.

U kunt de **MENU** toets indrukken om de auto tuning te stoppen en sluit de OSD menu af.

MANU. SEARCH

Met deze optie kunt u manueel tunen. Druk ◄ / ► om de beste optie te selecteren.

Deze optie heeft twee functies:

1) Stel de frequentie van het kanaal af voor AFT optie.
2) Druk de► toets 3+ seconden in en het begint de auto tuning via deze frequentie.

OPMERKING: Voordat u begint met manueel tunen, moet u het land kiezen waar u zich bevindt via de land selecteren optie in het **function** menu.

Druk▼/▲ om uw selectie uit te voeren,voer het wachtwoord 0000 in om het kanaalmenu op te roepen.

Het menu van Manueel tunen wordt nu op het scherm weergegeven.

KANAAL

Druk ◄ / ► om Manual tuning in het**TV** menu.

SOUND SYSTEM

Druk ◄ / ► om een overeenstemmend geluidssysteem te selecteren，zoals DK，I,L,BG.

KLEUR SYSTEEM

Druk ◄ / ►voor een overeenstemmend kleurensysteem，zoals Auto，PAL.

AFT (auto fine tune)

Door zwakke signalen of een verkeerde antenne configuratie，zijn sommige kanalen misschien niet getuned voor de beste ontvangstreceptie. Met de AFT functie kunt u geselecteerde kanalen fijntunen channel （de frequentie van het kanaal ligt rond de waarde in **manual search** optie）.

KANAAL BEWERKEN

Met deze functie kunt u de TV programma's selecteren al naar gelang uw voorkeur, als volgt:

De optie heeft vier functies:

1) Druk op de **GREEN (GROEN)** toets om het huidige kanaal in te stellen .Als het huidige kanaal al een van uw favoriete kanalen is, druk dan nog een keer de Green zodat het weer als een normaal kanaal wordt ingesteld.
2) Het indrukken van de **BLUE (BLAUW)** toets stelt het huidige kanaal in op vergrendelen. Als het huidige kanaal al is vergrendeld, druk dan nog een keer op de blauwe knop om het te openen.
3) Druk op de **YELLOW (GEEL)** toets om het huidige kanaal over te slaan.
4) Druk op de ◄ / ► toets om het kanaal in de lijst te selecteren. Druk dan op de enter toets om het volgende weer te geven:

TV
EDIT NAME
1 2 3 4 5 6 7 8 9
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 _ ( )
EMPTY
BAK SPC
OK
CANCEL
0-9
SHORTCUT KEY
VERPLA
ENTER
MENU
BACK

Druk op de▼/▲ toets om de plaats te selecteren waar u het kanaal wilt plaatsen.
Kanaalnaam invoeren "_ _ _ _", druk de ◄ / ► toets om ok te selecteren, opslaan en terug te keren naar het vorige menu.
Druk op de **ENTER** toets om uw selectie uit te voeren.

7. DTV MENU

Druk op de **MENU** toets op het frontpaneel of **MENU** op de afstandsbediening om het hoofdmenu weer te geven.

1) Druk op de ▼/▲ toets om DTV te selecteren in het hoofdmenu.
2) Druk op de ▼/▲ toets om de optie te selecteren dat u wilt afstellen in het DTV menu.
3) Druk de ◄ / ► toets om het af te stellen
4) Wanneer u tevreden bent met uw afstelling, druk op de **MENU** toets om terug te keren naar het vorige menu.

CH.MANAGE

Selecteer de CH.MANAGE (Beschikbare opties: CH.ORGN\ CH.SORT\ CH.GROUP\ DEL TV CH.\ DEL RADIO CH)

CH.ORGN

Druk op de ▼/▲ toets om CH.ORGN te selecteren en druk op de **ENTER** toets om de kanaal Organizer Menu te worden.

1) Druk op de ▼/▲ toets om de optie te selecteren die u wilt afstellen.
2) Druk op de **RED (ROOD)** toets om die te labellen als uw favoriete kanaal:
3) Druk op de **GREEN (GrOEN)** toets om het gekozen kanaal te verwijderen:
4) Druk op de **YELLOW (GEEL)** toets om het te verplaatsen naar het getal waar u het wilt laten tekenen en druk dan de ▼/▲ toets om een ander kanaal te selecteren en druk op de **ENTER**

toets om het te bevestigen:

5) Druk op de **BLUE (BLAUW)** toets om het gekozen kanaal te vegrendelen (u moet het wachtwoord indrukken om het te kanaal te bekijken als u het kanaal heeft vergrendeld).
6) Druk op de ◄ / ► toets om het kanaalnaam in te stellen.

Druk op de **RED (ROOD)** toets om de input uit van getallen in te stellen of hoofdletters
Druk op de **YELLOW (GEEL)** toets om de input uit van kleine of hoofdletters in te stellen
Druk op de **BLUE (BLAUW)** toets naar de volgende stand voor uw stand.
Druk op de **YELLOW (GEEL)** toets om de input te verwijderen als u die wilt verwijderen.

7) Druk op de **EXIT** of **MENU** toets om de huidige pagina te verlaten en om terug te gaan naar de bovenste pagina.

CH. SORT

Druk op de▼/▲ toets om CH.SORT te selecteren en druk op de **ENTER** toets voor het kanaal sorteringsmenu.

1) Druk op de ◄ / ► toets om de taal van uw eerste optie te selecteren:
2) Druk op de ▼ / ▲ toets om All/Free te selecteren of scramble naar uw tweede optie:
3) Druk op ▼ / ▲ toets om All/A to Z to A te selecteren.
4) Druk op de **ENTER** toets om het te bevestigen.
5) Druk op de **RED (ROOD)** toets voor bovenaan de pagina of de **GREEN (GROEN)** toets voor op de bodem van de pagina.
   De bodempagina is de lijst van de kanalen die u heeft ingesteld op de bovenste pagina.
6) Druk op **EXIT** om terug te keren naar het vorig menu.

CH.GROUP

Druk op de▼/▲ toets om **CH.GROUP** te selecteren en druk de **ENTER** toets in om naar het The channel Grouping Menu te gaan.

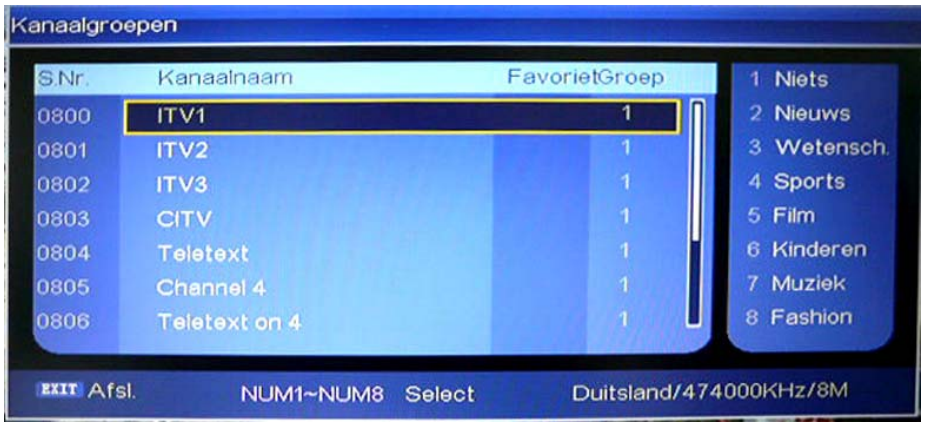

1) Druk op de ▼/▲ toets om het kanaal te selecteren dat u wilt afstellen en druk het cijfer (1-8) die staat voor de group (u kunt het hier rechts zien).
2) Druk op **EXIT** of **MENU** om terug te gaan naar de bovenste pagina.

DEL TV CH

Druk op **ENTER** om alle TV kanalen te verwijderen.

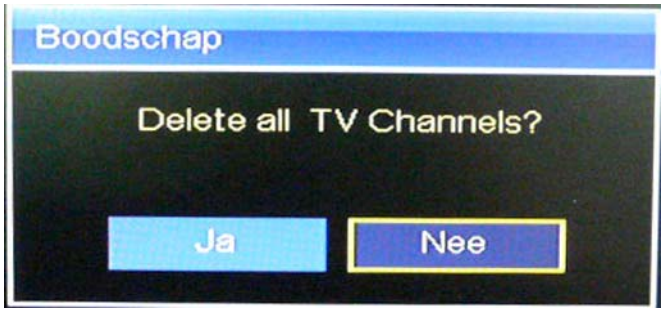

DEL RADIO CH

Druk op **ENTER** om alle radiokanalen te verwijderen.

GEBIED

Met deze optie kunt u de regio selecteren.（UK, Italie, Spanje, Frankrijk, Duitsland, Overige）

AUTO ZOEKEN

Druk op **ENTER**, het kanaal zoeken begint.

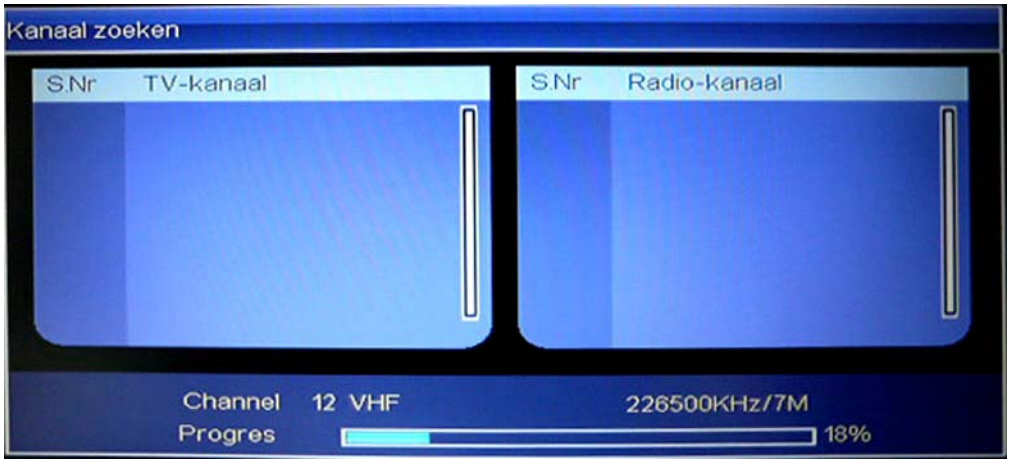

MANU ZOEKEN

Druk op **ENTER** om Manual Tuning in te stellen, gebruik de ◄ / ► toets om het kanaal te selecteren dat u manueel wilt zoeken.

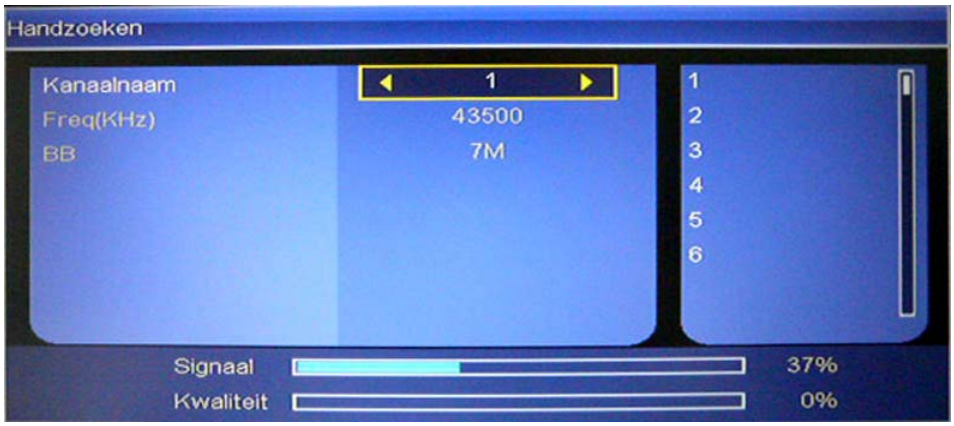

ADV SETTING

Druk op **ENTER** of de ►button om het menu op te roepen.

AUDIO

Druk op de ◄ / ► toets om de audiotaal in te stellen

SUBTITLE

Druk op de ◄ / ► toets om de ondertitelingstaal te selecteren

RATING

Druk op **ENTER**, u ziet nu het instellingenmenu van het systeem, druk op de ▼/▲ toets om de Parental Rating.(Kinderslot) te selecteren

LCN

Druk op de ◄ / ► toets om LCN aan of uit te zetten.

CI

Druk op **ENTER** of de ►toets voor het CI menu.

Druk op **ENTER** of de ►toets

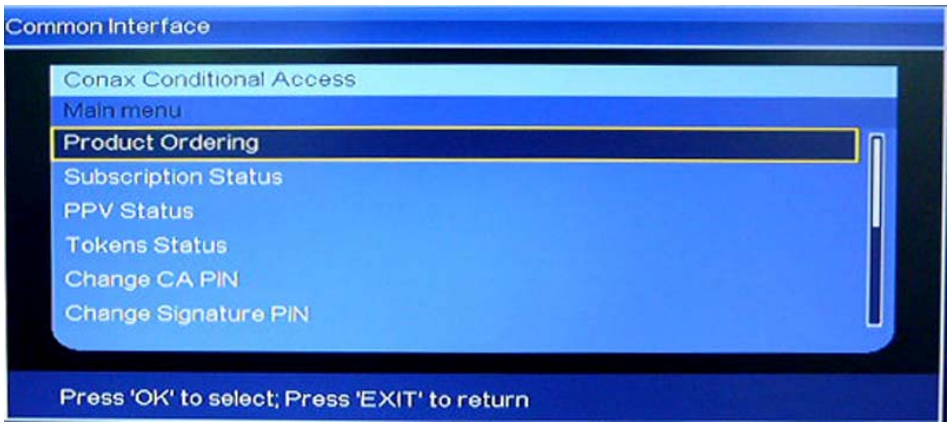

OPMERKING:	Dit is gewoon een voorbeeld, verschillende CI moduless hebben andere CI menu's.

TIJD

GMT gebied

Druk de ► toets om naar de rechterpagina te gaan, druk dan de ▼/▲ toets om de tijd te selecteren die u wilt gebruiken, en druk dan de **ENTER** toets om het te bevestigen.

Zomertijd

Druk op de ◄ / ► toets om de Summer Time aan of uit, druk de **ENTER** toets om het te bevestigen.

OPMERKING:	u kunt deSummer Time ON of OFF instellen als u de GMT Off set "Auto" gebruikt.

NATIVE GAME

U kunt het spel selecteren dat u wilt spelen (Beschikbare spellen: BOX MAN, TETRIS, HITRAT)

8. PC MENU (alleen bruikbaar in PC modus en heeft signaal)

Setup menu van de VGA input (voor het instellen van de PC picture positie):

Het picture menu is hetzelfde als dat van de TV modus, behalve de KLEUR, SCHERPTE en INTzijn niet bruikbaar (in grijs), en COLOUR TEMPERATURE is bruikbaar（Beschikbare opties: WARM, COLD en NORMAL）

Het Sound menu en FUNCTION menu zijn hetzelfde als die van de TV modus. (video afmeting, TT taal zijn niet werkzaam in deze functie en zijn grijs aangegeven),

PC MENU

Druk op de **MENU** toets op het frontpaneel of **MENU** op de afstandsbediening om het hoofdmenu weer te geven.

Druk op de ▼/▲ toets om de PC te selecteren in het hoofdmenu,druk dan op de ► toets.

1) Druk de◄ / ► toets om PC te selecteren in het hoofdmenu.
2) Druk de ▼/▲ toets om de optie te selecteren die u wilt afstellen in het PC menu.
3) Druk de ◄ / ► toets om af te stellen.
4) Wanneer u tevreden bent met uw afstelling, druk dan op de **MENU** toets.

H.POSITIE

Druk de ▼/▲ toets om de H positie te selecteren, u kunt de horizontale stand van de afbeelding wijzigen door te drukken op de ◄ / ► toets.

V.POSITIE

Druk de ▼/▲ toets om de V stand te selecteren, u kunt de verticale stand van de afbeelding wijzigen door te drukken op de ◄ / ► toets.

FASE

Druk op de ▼/▲ toets om PHASE te selecteren, druk op de ◄ / ► toets om de afbeelding te wijzigen dat op het scherm moet worden toegepast (Het beeld zal schudden als de PHASE niet goed instelt)

KLOK

Druk de ▼/▲ toets om CLOCK te selecteren, druk de ◄ / ► toets om de overdrachtssnelheid van het signaal aan te passen zodat het beeld goed zichtbaar is.

AUTO ADJUST

Druk de ▼/▲ toets om AUTO SYNC te selecteren, druk de **ENTER** toets om af te stellen, deze optie kan de bovenstaande instelling goed vanzelf wijzigen.

9. HDMI (alleen geldig in HDMI modus en heeft signaal)

SETUP menu van HDMI ingang (voor het instellen van de HDMI afbeelding positie):

OPMERKING: PICTURE MENU, SOUND MENU en FUNCTION MENU zijn hetzelfde als die van de TV modus.

10. YPBPR (alleen in YPBPR modus en heeft signaal)

SETUP menu van YPBPR ingang (voor het instellen van de YPBPR afbeelding positie):

OPMERKING: PICTURE MENU, SOUND MENU en FUNCTION MENU zijn hetzelfde als die van de TV modus.

11. AV/S-Video/SCART

OPMERKING: PICTURE MENU, SOUND MENU en FUNCTION MENU zijn hetzelfde als die van de TV modus.

12. MEDIA (alleen in MEDIA modus en heeft signaal)

Druk de **INPUT** toets en de ▼/▲ toets om de MEDIA te selecteren in het Source menu.

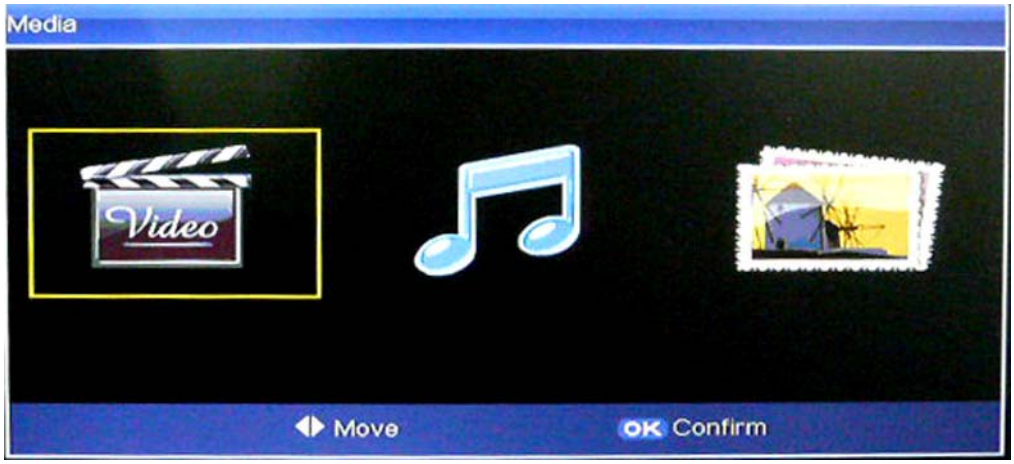

1) Druk de ◄ / ► toets om MEDIA te selecteren in het hoofdmenu.
2) Druk de ▼/▲ toets om de optie te selecteren dat u wilt aanpassen in het MEDIA menu.
3) Druk de ◄ / ► toets om af te stellen.

OPMERKING: U moet kanalen verwisselen om het MEDIA menu te verlaten.

FILM

Druk de ◄ / ► toets om Video te selecteren en druk de **ENTER** toets om het op te roepen, selecteer de optie die u wilt afspelen. Druk **EXIT** om terug te keren naar het vorige menu.

MUZIEK

Druk de◄ / ► toets om Music te selecteren en druk op de **ENTER** toets om in te voeren. Selecteer de optie die u wilt afspelen. Druk **EXIT** om terug te keren naar de vorige pagina.

Foto

Druk de ◄ / ► toets om Photo te selecteren en druk de **ENTER** toets om het in te voeren. Selecteer de optie die u wilt afspelen. Druk **EXIT** om terug te keren naar de vorige pagina.

13. RECORDER (werkt alleen in DTV modus)

Druk de Record toets op uw afstandsbediening voor het RECORD MENU.

OPMERKING: u moet de mobiele hard disk insteken of USB voordat u begint met opnemen.

RECORD START

Druk de **ENTER** toets om te beginnen met het opnemen van het huidige afspelende programma. Er is een foto zichtbaar aan de linkerkant.

Als u de RECORDING (OPNEMEN) wilt stoppen, druk dan op de stop toets op de afstandsbediening. U ziet dan de onderstaande afbeelding om te bepalen of u stopt of niet.

FILE MANAGER

Druk op de **ENTER** toets voor FILE MANAGER.

Verwijder een bestand door te drukken op de **GREEN (GROEN)** toets;
Verwijder alle bestanden door te drukken op de **YELLOW (GEEL)** toets;
Druk op de **BLUE (BLAUW)** toets om de afbeelding in of uit te zoomen.

DEVICE LIST

Druk op de **ENTER** toets voor de Device List om te zien welke apparaten op uw TV zijn aangesloten, druk op **EXIT** om terug te gaan naar het vorige menu.

SUBSCRIBE

Druk op de **ENTER** toets om de Wakeup Timer in te stellen.

1) U kunt de kanalen sorteren die u wilt om op te nemen met de Timer Nr instelling.
2) Kies de Timer Mode als Off, Once(Eenmaal), Daily (Dagelijks), Weekly (Weeklijks).
3) Kies de Wakeup Date (Ontwaakdatum), Time (Tijd) en hoe lang u wilt opnemen met de functie Duration (duur).
4) Druk op **EXIT** om terug te keren naar de vorige pagina.

TIME SHIFT START

Druk op de **ENTER** toets om TIMESHIFT te kiezen of niet. Het wordt gebruikt voor als u de game wilt verlaten of als u hem nog een keer wilt zien. U kunt doorgaan met het volgen van de game vanaf waar u het heeft gemist.

U ziet een herinneringsbox aan de linkerzijde wanneer u begint met de time shift,.
Druk de STOP toets om de time shift te stoppen.

9- PRODUCT SPECIFICATIES

Items		**Relevante illustratie**
Paneel		22” Breedscherm LED
Resolutie		1920 x 1080 pixels
Functies	Compatibel gebieden	Multiform
	TV standaard	PAL, SECAM
	DTV standaard	DVB-T
Ingang interface	PC	D-sub 15 pin ingang interface
	CVBS, S-Video, HDMI	Composiet video ingang interface, S-Video ingang interface HDMI ingang interface
	RF	75 Ω aeriale interface
	SCART	Standaard volle SCART interface
	Audio	Links, rechter audio ingang interface
	USB	USB apparaten ingang interface
Oortelefoon uitgang		Hoofdtelefoon uitgang interface
Luidspreker uitgang		3W x 2
OSD taal		Engels, Duits, Frans, Nederlands, Spaans, Italiaans
Voeding		DC 12V, 3.3A
Voedingsverbruik		Werkend 40W(Max), Standby 1W
Afmeting		605 x 459 x 79 mm (karton)
Gewicht		3.6Kg (Net)/4.9Kg (Gross)
Onderdelen		Gebruikershandleiding Garantiekaart Afstandsbediening AAA Batterij Netsnoer Voedingsadaptor Audiokabel AV kabel

10- INSTRUCTIES VOOR MILIEUBESCHERMING

Gooi dit product niet samen weg met gezamenlijke huishoudelijke afval aan het eind van zijn levensduur; overhandig het aan een verzamelpunt voor het hercyclen van elektrische en elektronische apparaten. Het symbool op het product, de instructies voor gebruik of de verpakking zullen u informeren over de methodes van weggooien.

De materialen kunnen opnieuw gecycled worden, zoals aangegeven op het teken. Door te hercyclen, materiele hercycling of door andere vormen van hergebruik van oude apparaten, levert u een belangrijke bijdragde aan ons milieu.
Raadpleeg de gemeentelijke administratie voor de wettelijke afvalplaats.

www.digimate.com